




Handbuch

Victoria 100

GM806300

Handbuch

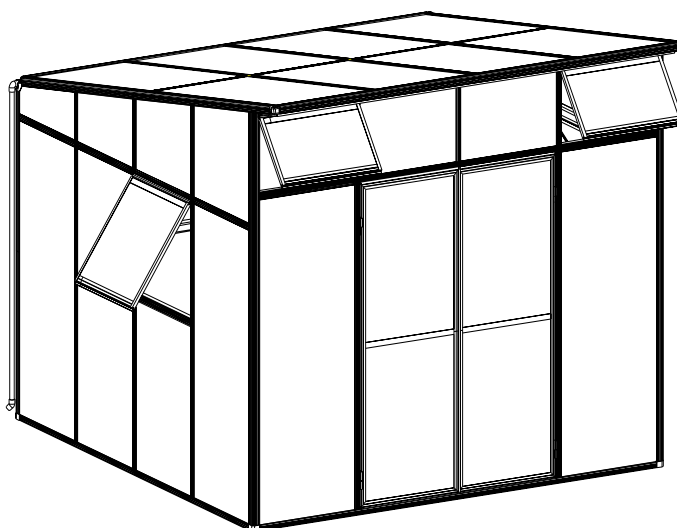

MODELL: GM32904


PRODUKTGRÖSSE (LxBxH): 271x271x241cm

LESEN SIE DIES VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG
DURCH


Montage- und Wartungshinweise

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, dieses Produkt von mindestens zwei Personen zusammenbauen zu lassen.
2. Einige Teile haben scharfe Metallkanten. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Metallteilen. Tragen Sie während der Installation Handschuhe, Schuhe und eine Schutzbrille.
3. Legen Sie alle Teile auf einen weichen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
4. Klettern oder stehen Sie NICHT auf dem Dach. Schwere Gegenstände sollten nicht gegen das Gewächshaus gelehnt werden.
5. Halten Sie Dach und Dachrinnen frei von Schnee, Schmutz und Blättern. Wenn sich Schnee auf dem Dach ansammelt, kann das Produkt beschädigt werden.
6. Im Gegensatz zu Stahl beschädigt ein Kratzer auf der Lackierung das darunter liegende Aluminium nicht.
7. Wenn Ihr Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und spülen Sie es mit kaltem, klarem Wasser ab. Verwenden Sie zum Reinigen der Platten kein Aceton, Scheuermittel oder starke Reinigungsmittel.

Mitgeliefertes Werkzeug:

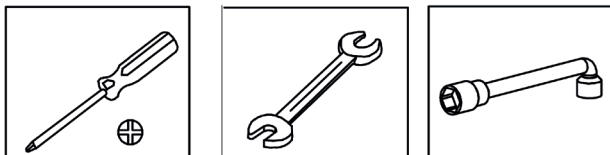

Für die Installation erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)

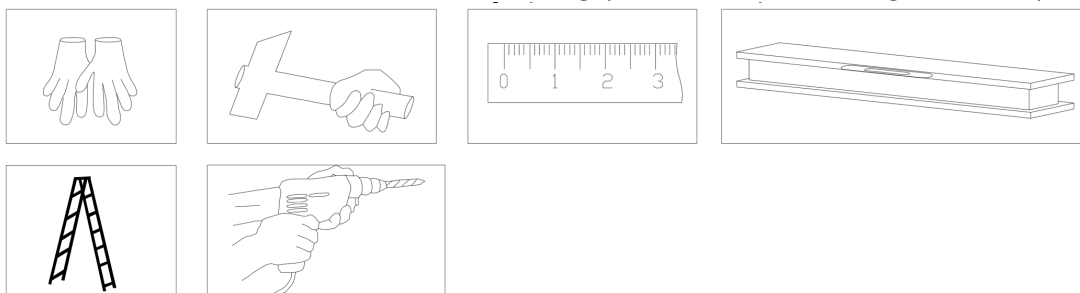

Montage durch mindestens zwei Personen




Funktionen und Features


1. Im Vergleich zu herkömmlichen Gewächshäusern weist dieses aufregende Produkt viele wesentliche Verbesserungen auf. Der Aluminiumrahmen mit Hohlkastenprofil ist viel stärker als andere Gewächshäuser und hält einem viel größeren Druck stand.




2. Einfache und schnelle Installation.

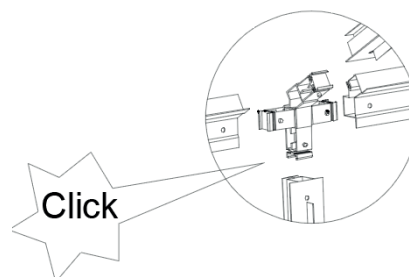


3. Der starke zweiteilige Dachrandbalken ist mit einem ausgestattet integrierte Dachrinne. Fallrohre werden ebenfalls standardmäßig mitgeliefert inklusive, damit Sie Regenwasser sammeln können.

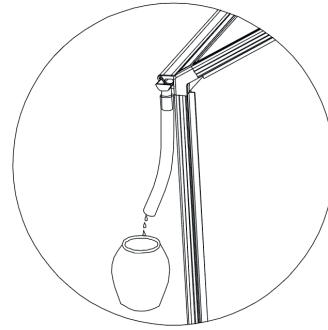

4. Grundankerhalterungen werden standardmäßig mit Spreizdübeln geliefert, um eine sichere Befestigung in Beton oder Pflaster zu gewährleisten. Alternativ können Sie zur Befestigung auch die Klammern verwenden Holzschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) in einen Holzsockel einschrauben.

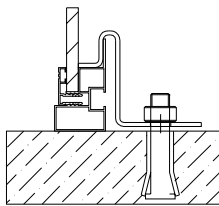


Dehnschraube/
Betonbode

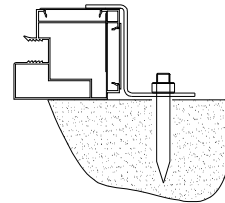


Stahlbarren-/Rasengrundstück

5. Manuelle Fenstergriffe werden standardmäßig mit den Oberlichtern geliefert. Als kostengünstige Variante stehen auf Wunsch automatische Dachlüftungsöffner zur Verfügung.

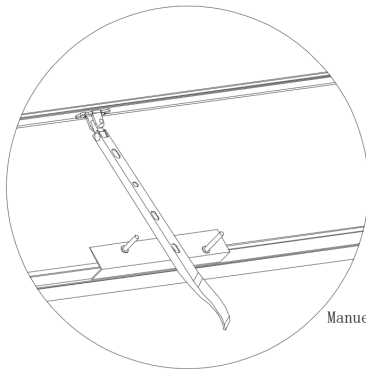

Manueller Öffner

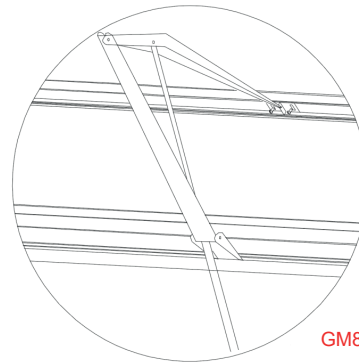


Automatischer Öffner

GM80002 separat erhältlich

GM32904 ALU. Box No. 1




	PART	NO	QTY
1		L01B	1
		L01C	1
2		L01D	1
		L01E	1
3		L01F	1
		L03A	4
4		L02B	3
5		L02C	1
		L02D	1
6		L02F	1
		L02G	1
7		L02H	1
		L02I	1
8		L02J	1
		L02K	1
9		L06	1
10		L07	1
11		L08A	2
		L08B	2
12		L09	1

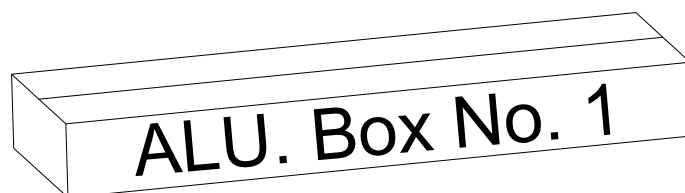

GM32904 ALU. Box No. 2

	PART	NO	QTY
1		L01A	2
2		L02A	3
3		L02E	1
		L03B	6
4		L04A	6
5		L04B	8
6		L04C	1
7		L10	2
		L15A	4
8		L18A	1
		L18B	1
		L16A	1
		L16B	1
9		L16C	2
		L16D	2
10		L17	2
11		L19A	4
		L19B	4
12		L20	4
		L21	4
13		L23A	4
14		L25	2


PART	NO	QTY
	A52	2
	A53	2
	A62	2
	A66	2
	D77	8
	D21	1
	D07	14
	A01	4
	A03	4
	H63	6
	S05 M6X12	182
	M03 M6	184
	S28 M4X10	8
	M02 M4	8
	S08 M8X60	14
	S21 M6X10	2
	Z08 M4.2X16	54
	Z02 Ø4X14D	42
	Z17 M4.8X16	12
	J42	4
	J43R	1
	J43L	1
	J44	2
	J93	2
	J92	2
	J95	2
	J94	2

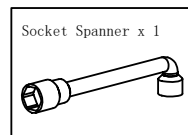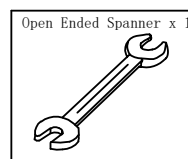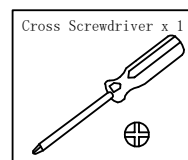


ALU. Box No. 2

GM32904 PC Box No. 1 & 2

PART	NO	QTY
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	2
	Y4	2
	Y6	2
	Y8	8
	Y9	2
	Y10	2
	Y12	2

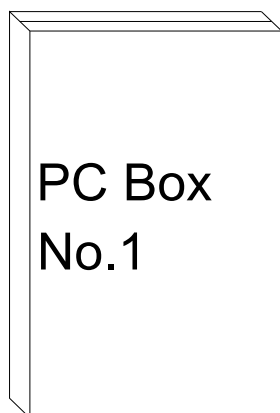

PART	NO	QTY
	Y5	6
	Y7	6
	Y11	4


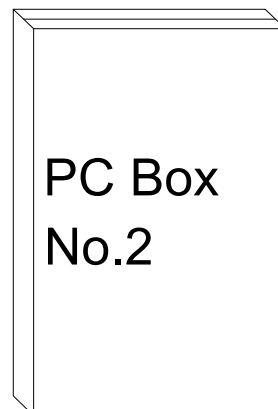






PART	NO	QTY
	J108	158M

Gummidichtung für Wände und Dach
(nur für Glasscheiben vorgesehen)

PART	NO	QTY
	J108	126M




Gummidichtung für Wände und Dach
(nur für Glasscheiben vorgesehen)

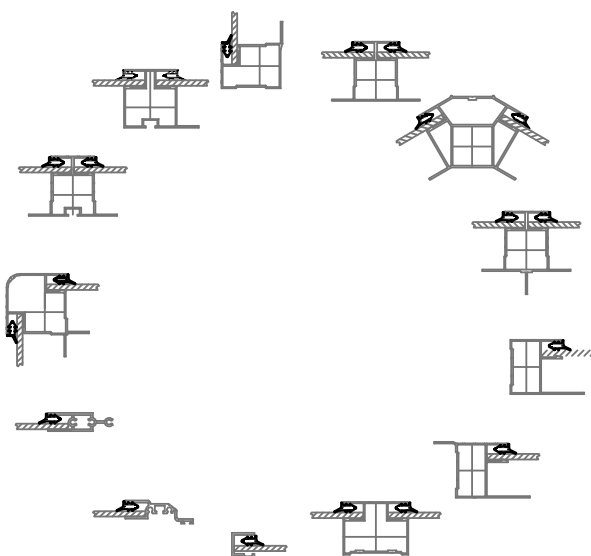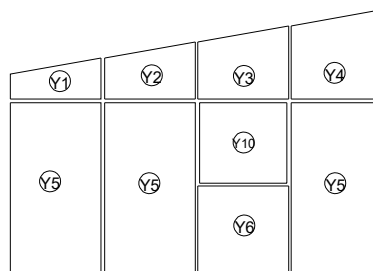

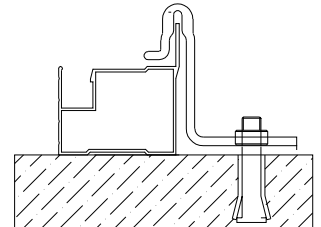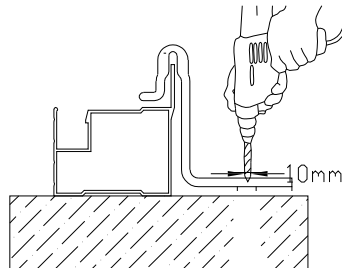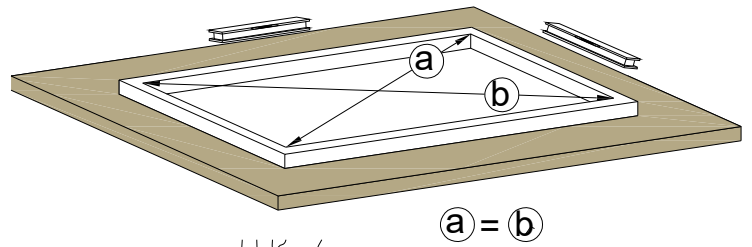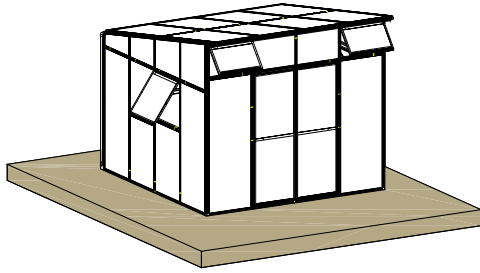


Verlängerungsbolzen
in Beton

Damit die Basis gerade ist, müssen unbedingt die Maße $a + b$ übereinstimmen.

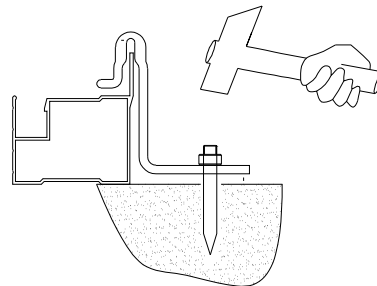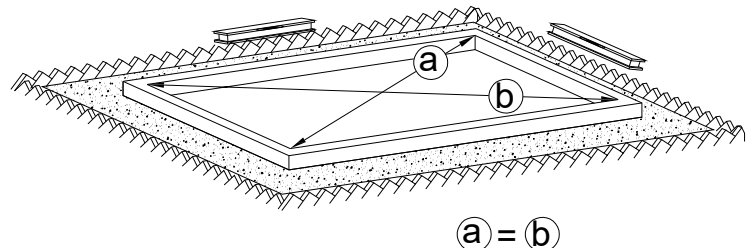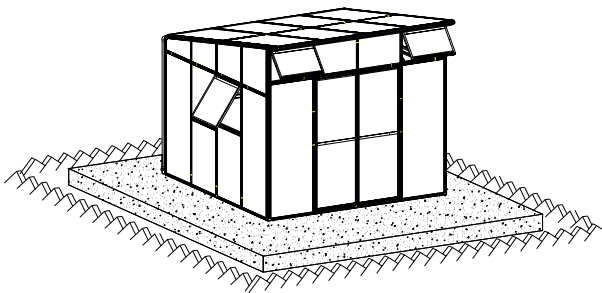

Stahlplöcke im Boden


Damit die Basis gerade ist, müssen unbedingt die Maße $a + b$ übereinstimmen.

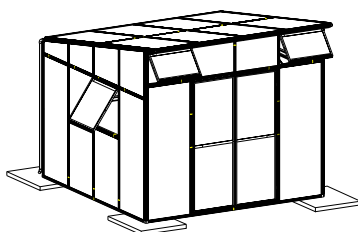




Der Halt an den Ecken allein reicht nicht aus

PART	NO	QTY
	D07	14
	S08 M8X60	14


Dehnbolzenbaugruppe

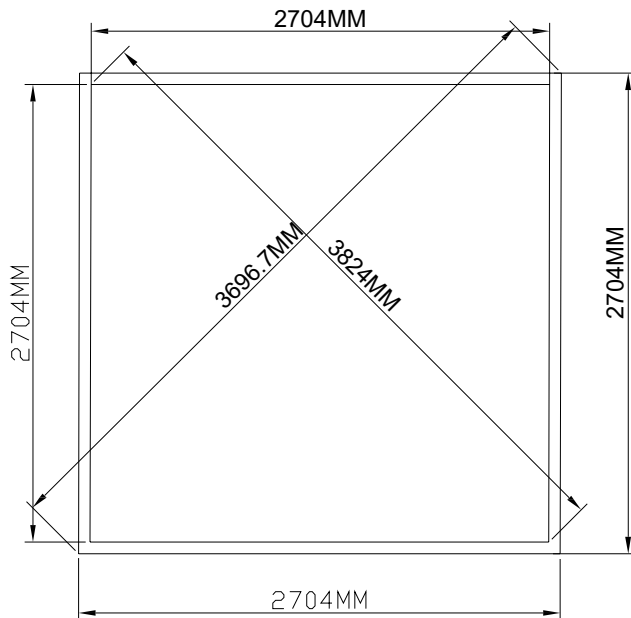

Deur

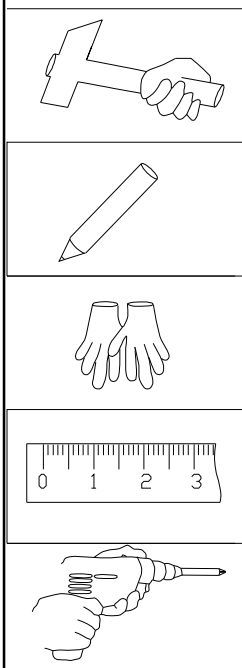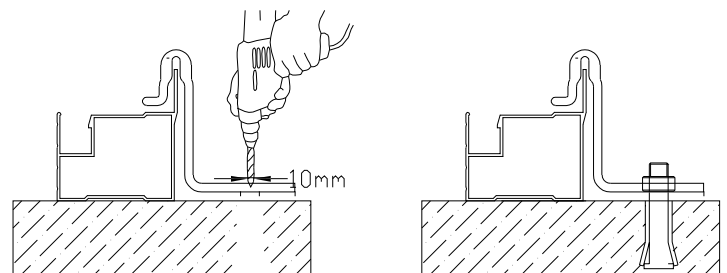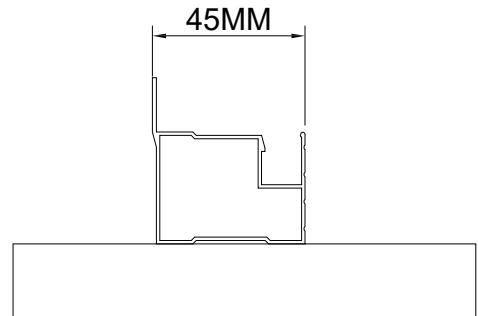

Dies zeigt ein Layout für die Positionen des D07, wobei es für jeden Abschnitt in der Mitte der Verglasungsplatte platziert wird.





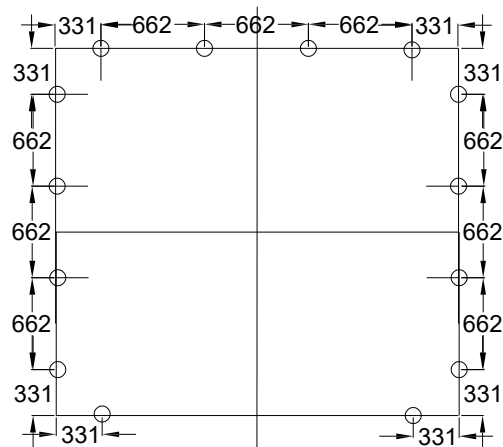


Deur


PART	NO	QTY
	L18B	1
	L17	1
	L16A	1
	L16C	1
	L16D	1
	L23A	2
	D77	4
	S26 M5X12	5
	S05 M6X12	3
	M03 M6	3
	Z08 M4.2X16	16
	Y11	2

Installation von Tür 1

Stecken Sie den Verbinder D77 wie abgebildet in jedes Ende der Profile L16A, L16C, L16D und L18B.

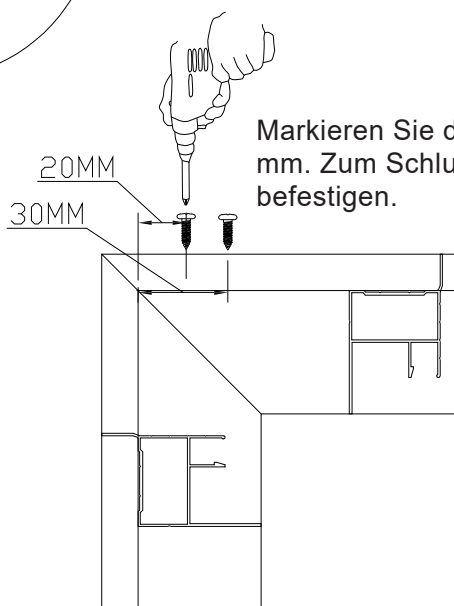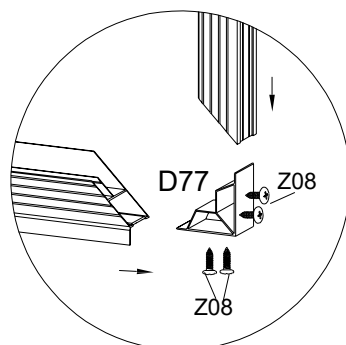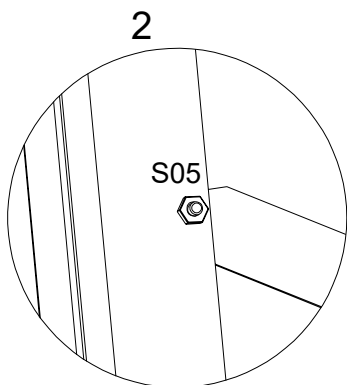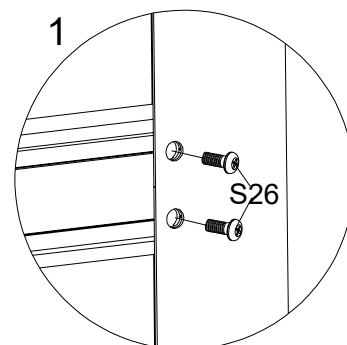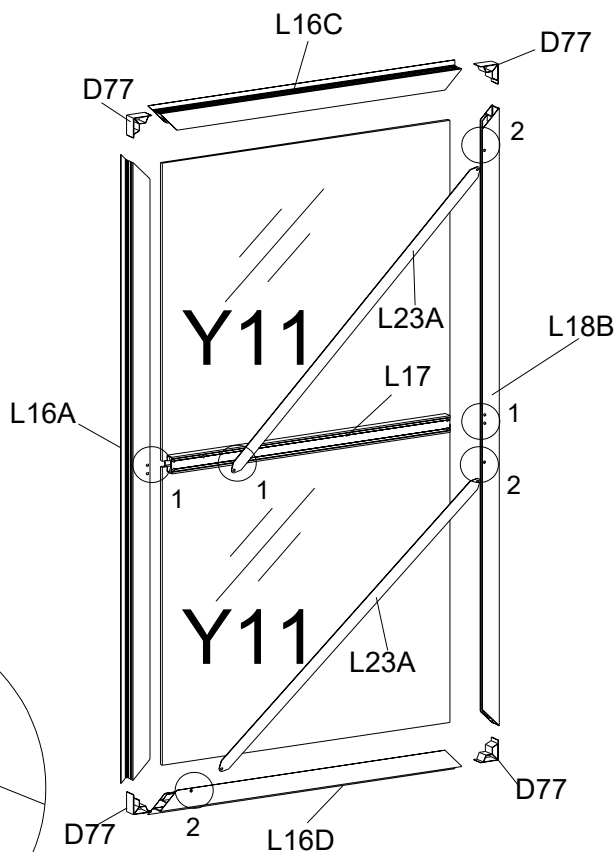






Markieren Sie dann den Abstand von jedem Ende auf etwa 20/30 mm. Zum Schluss mit dem Elektroschrauber die Schrauben Z08 befestigen.

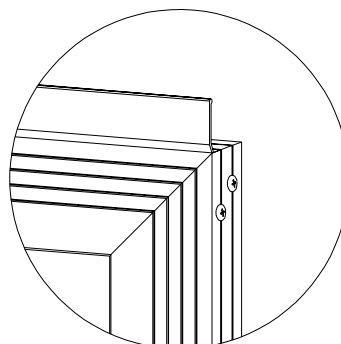



PART	NO	QTY
	L18A	1
	L17	1
	L16B	1
	L16C	1
	L16D	1
	L23A	2
	D77	4
	S26 M5X12	5
	S05 M6X12	3
	M03 M6	3
	Z08 M4.2X16	16
	Y11	2

Installation von Tür 2

Stecken Sie den Verbinder D77 wie abgebildet in jedes Ende der Profile L16B & L16C & L16D & L18A.

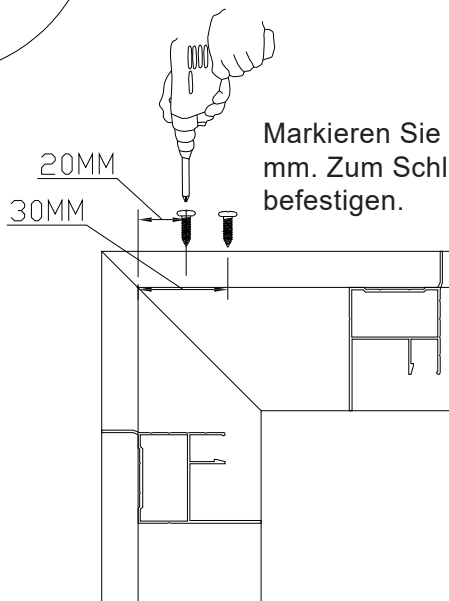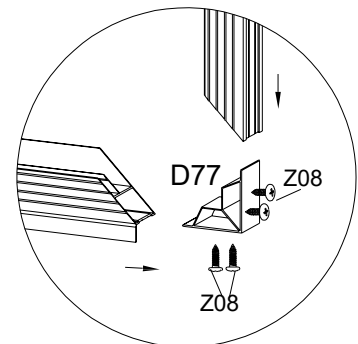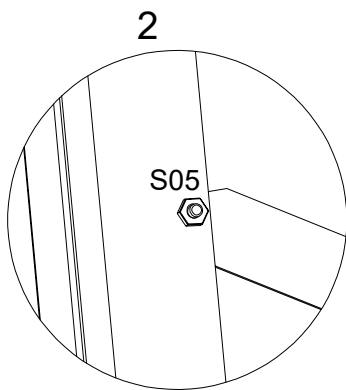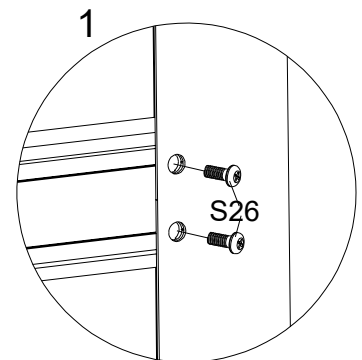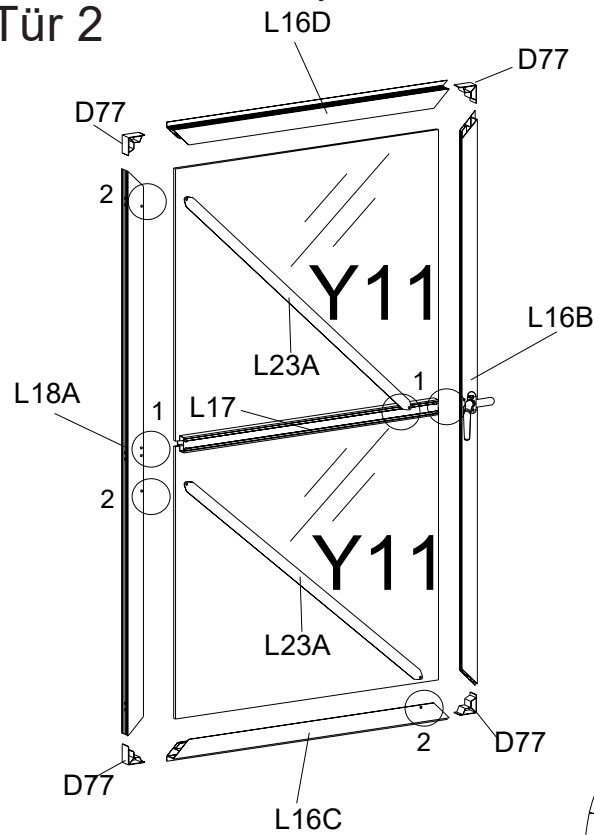


Markieren Sie dann den Abstand von jedem Ende auf etwa 20/30 mm. Zum Schluss mit dem Elektroschrauber die Schrauben Z08 befestigen.

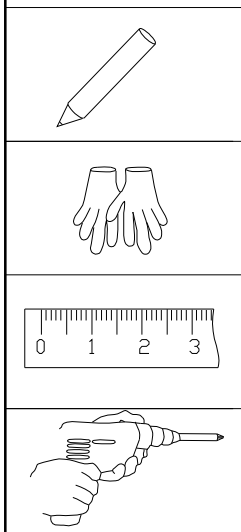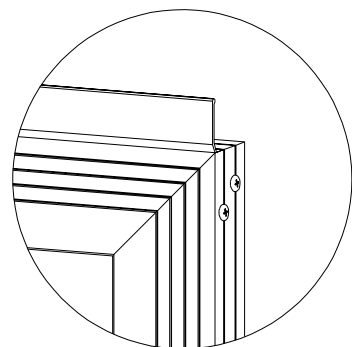

PART	NO.	QTY.
	L15A	1
	L19A	2
	L20	1
	L21	1
	A01	1
	S28 M4X10	2
	M02 M4	2
	Z02 Ø4X14D	10
	Y10	1

Wandlüftung montieren

Ein Z02 für L15A und zwei für L19A


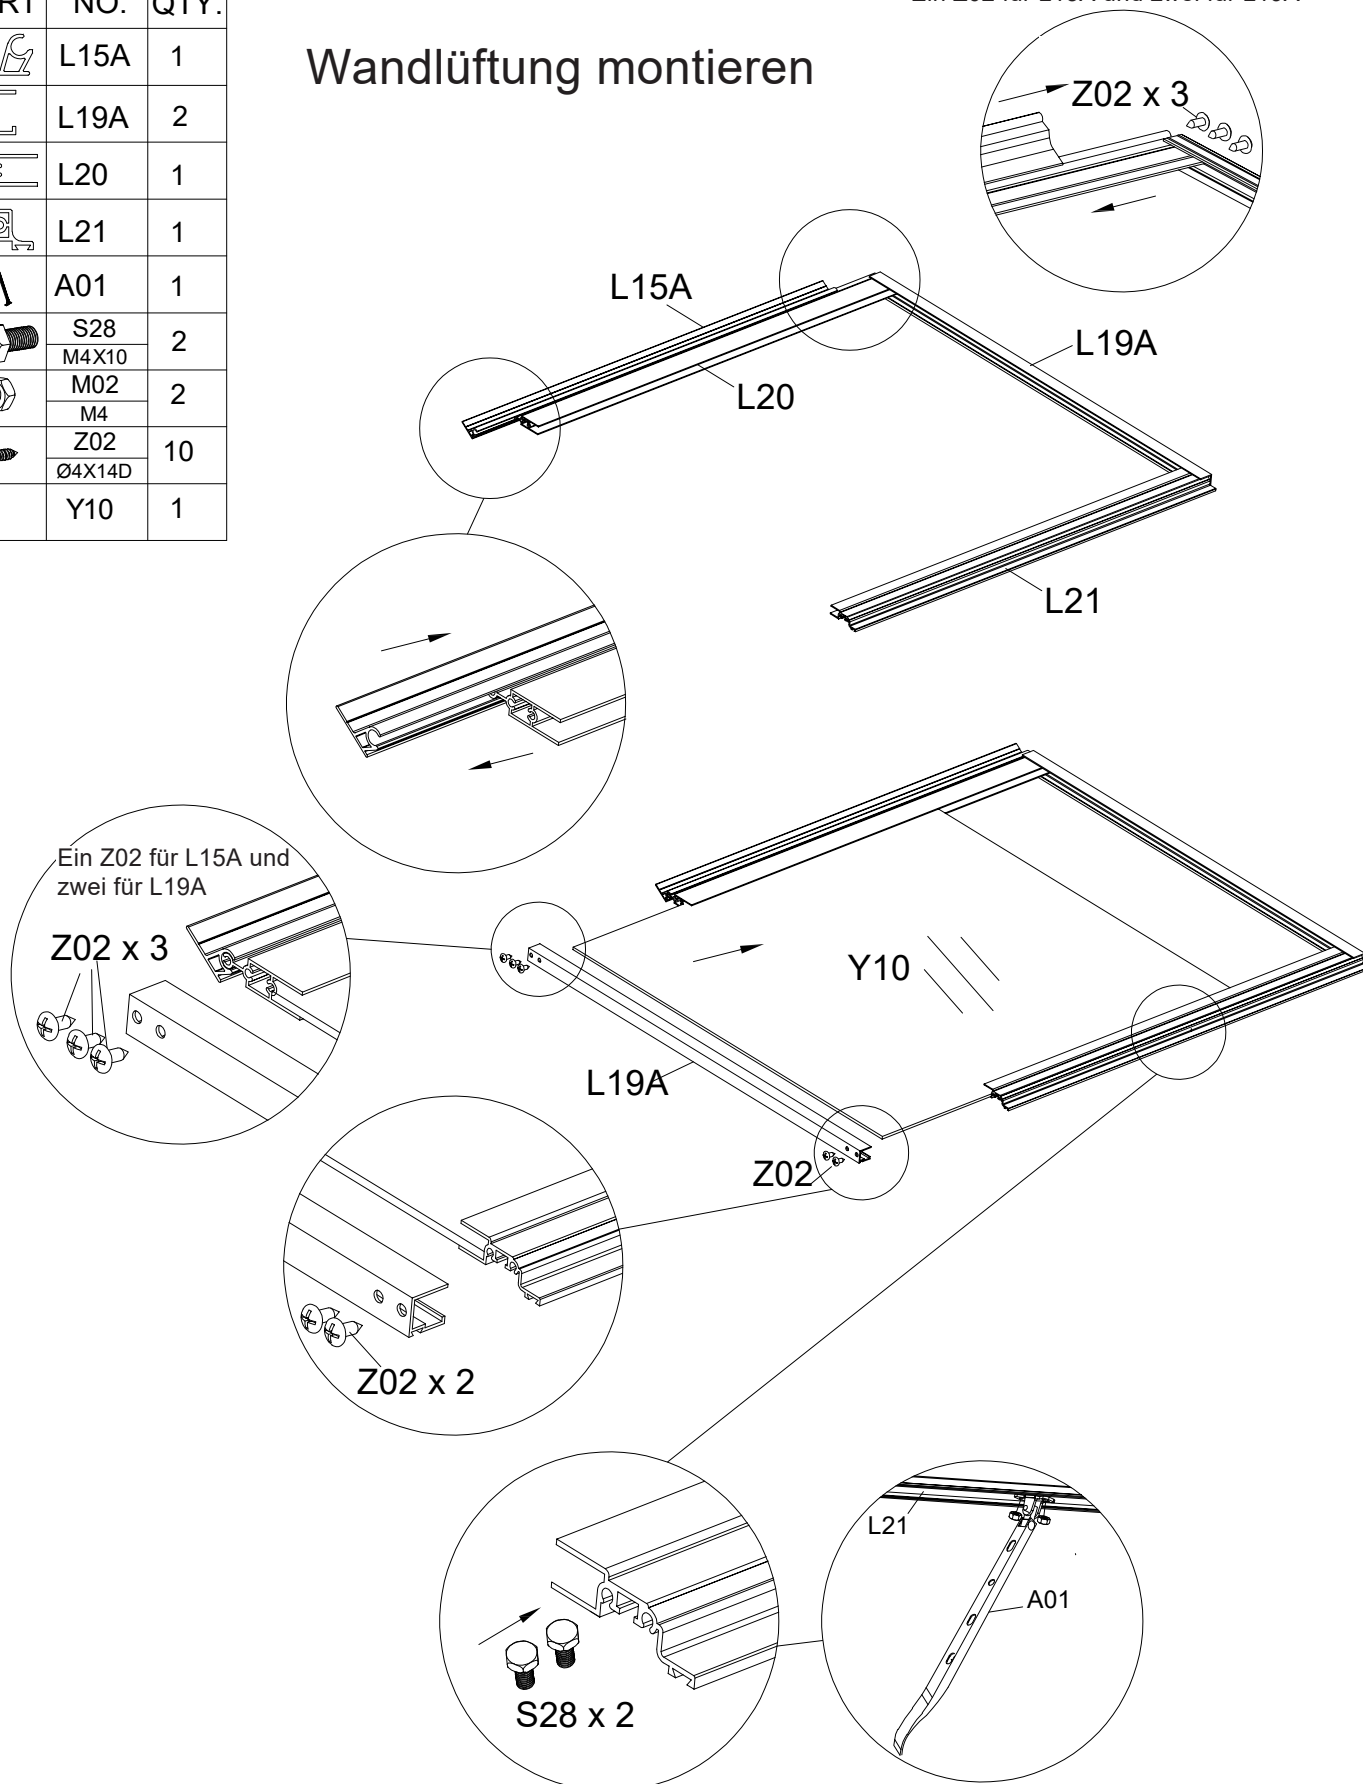


Schieben Sie S28 x 2 nach innen, um den Flügelarm A01 zu sichern.

PART	NO.	QTY.
	L15A	1
	L19B	2
	L20	1
	L21	1
	A01	1
	S28 M4X10	2
	M02 M4	2
	Z02 Ø4X14D	10
	Y9	1


Installation der Lüftungsöffnung Vorderseite

Ein Z02 für L15A und zwei für L19A


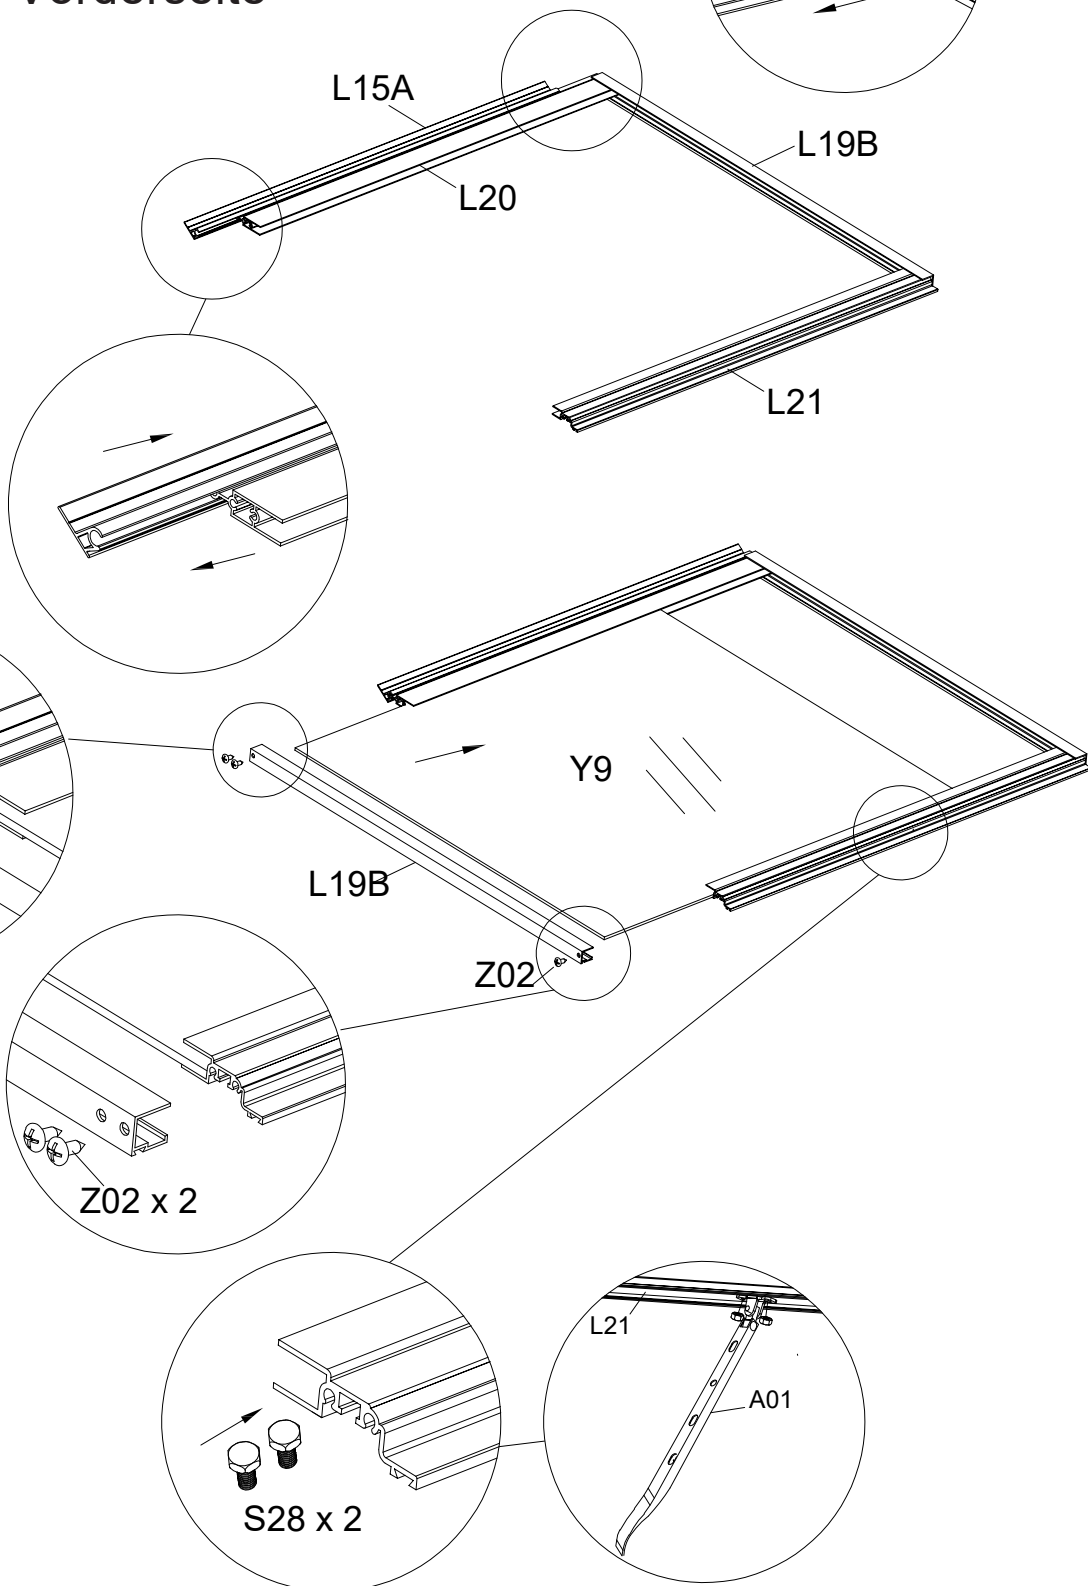
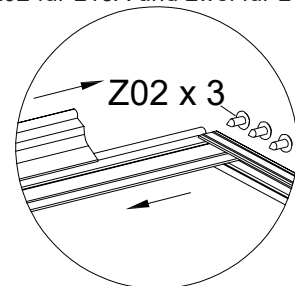


Schieben Sie S28 x 2 nach innen, um den Flügelarm A01 zu sichern.








PART	NO	QTY
	L08A	2
	L08B	2
	A52	2
	A53	2
	J42	4

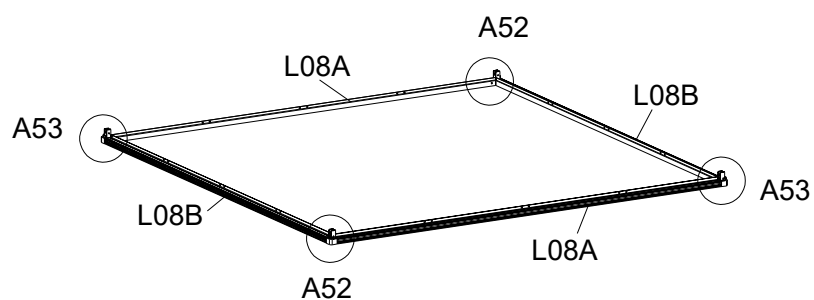










Bringen Sie J42 x 4 an, wenn Sie die Anschlüsse A52 und A53 installieren.
Stellen Sie sicher, dass die Stifte an den Anschlüssen richtig ausgerichtet sind.

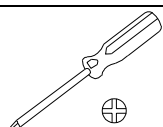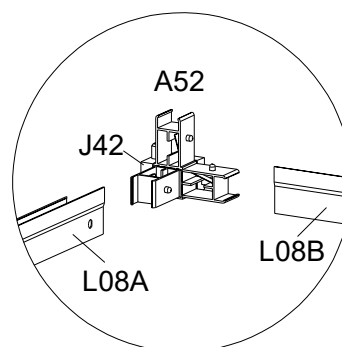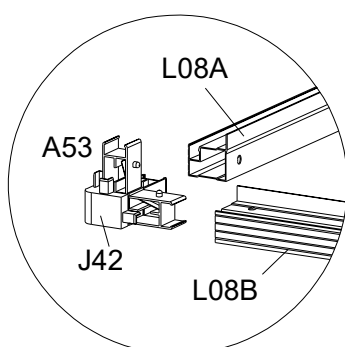

PART	NO	QTY
	L01A	2
	L01D	1
	L01E	1
	L02A	3
	L02C	1
	L02D	1
	S05 M6X12	8
	S21 M6X10	2
	M03 M6	10

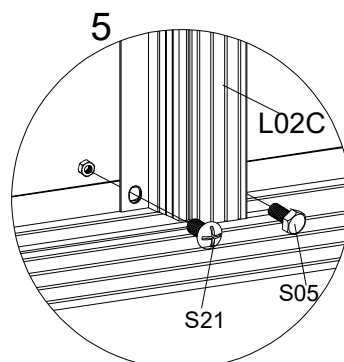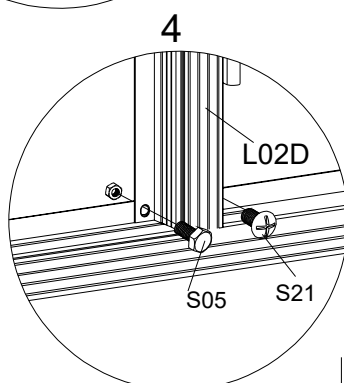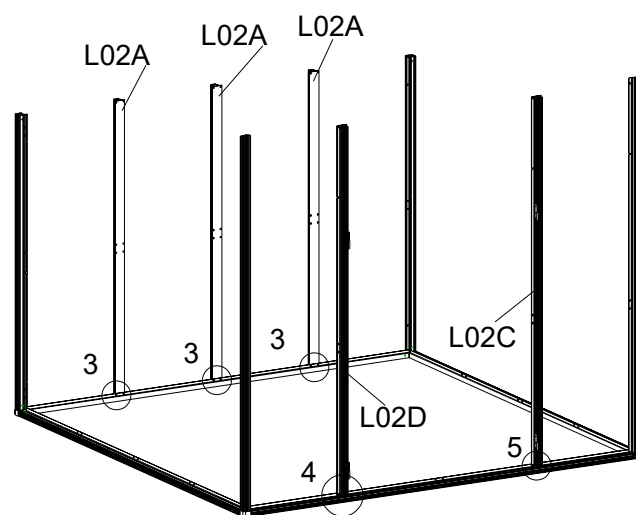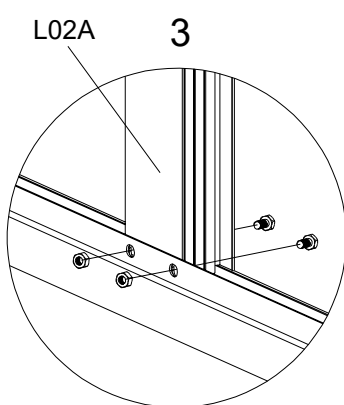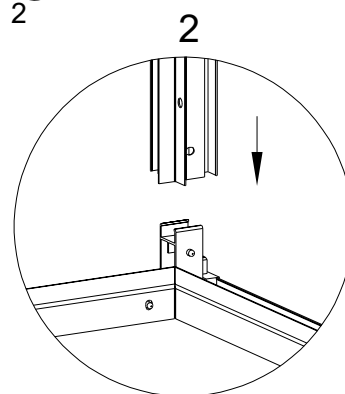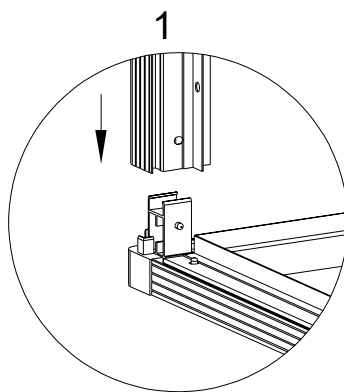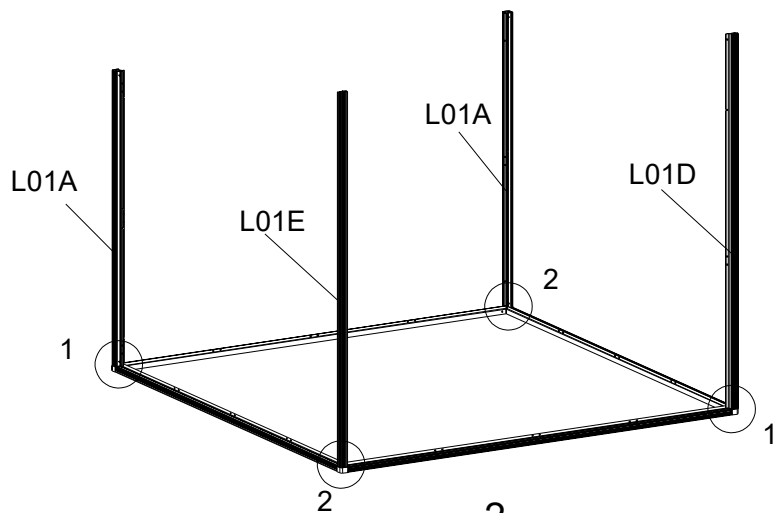



PART	NO	QTY
	L02F	1
	L02G	1
	L02H	1
	L02I	1
	L02J	1
	L02K	1
	L03A	3
	L03B	2
	J95	2
	S05	52
	M6X12	
	M03	52
	M6	

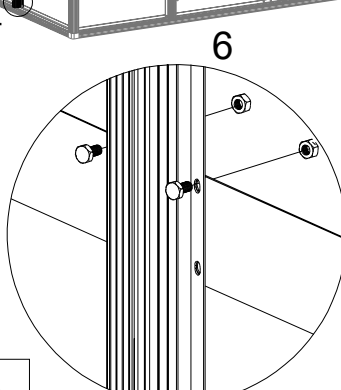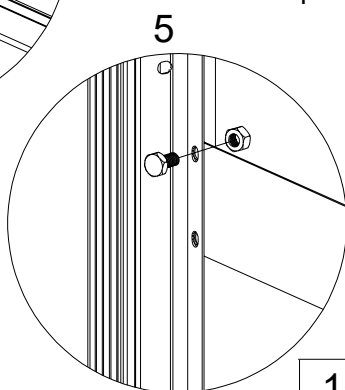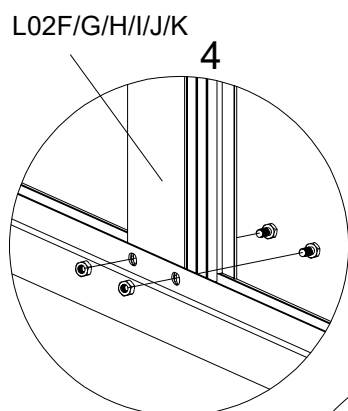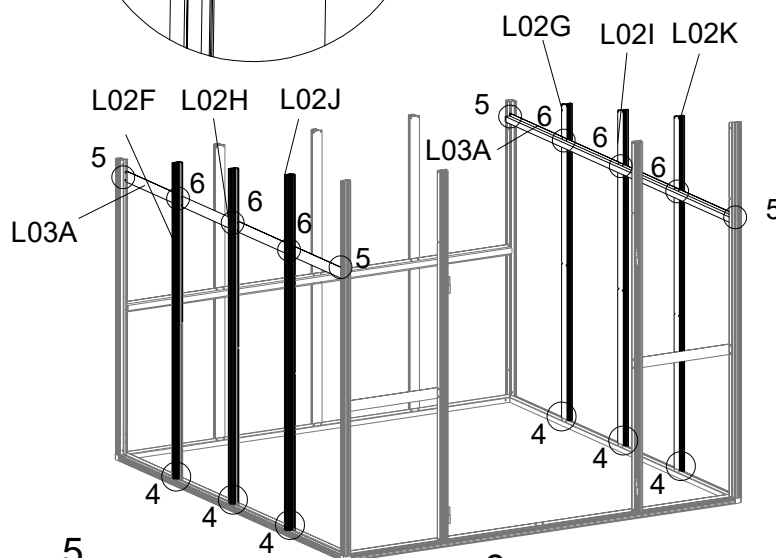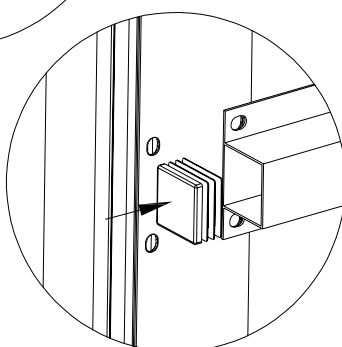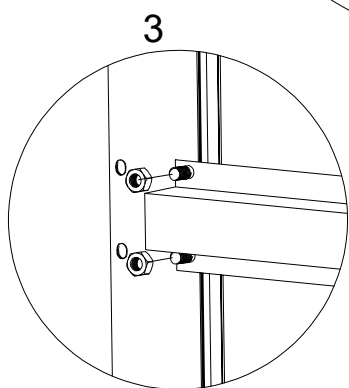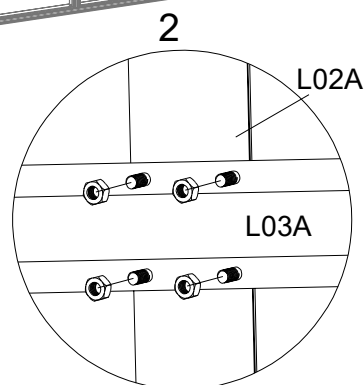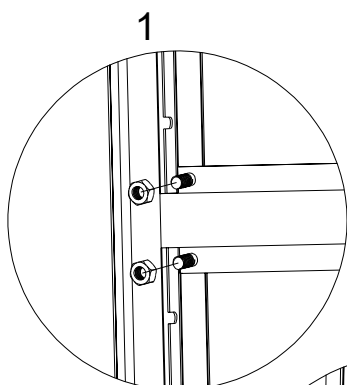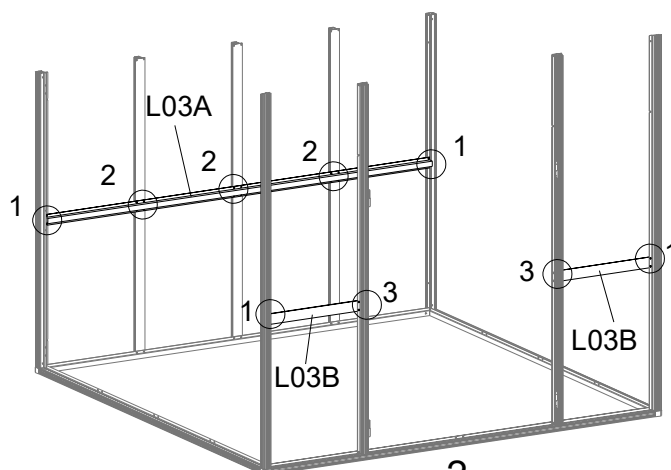



Setzen Sie wie gezeigt ein weiteres L03A x 2 ein und befestigen Sie es mit S05 und M03 durch die oberen Löcher. Lassen Sie die Löcher an der Unterseite für eine spätere Montage von L04A und L10.

PART	NO	QTY
	L04B	2
	L04C	1
	Y5	6
	Y6	2
	Y7	2
	S05 M6X12	12
	M03 M6	6



Wandpaneele montieren

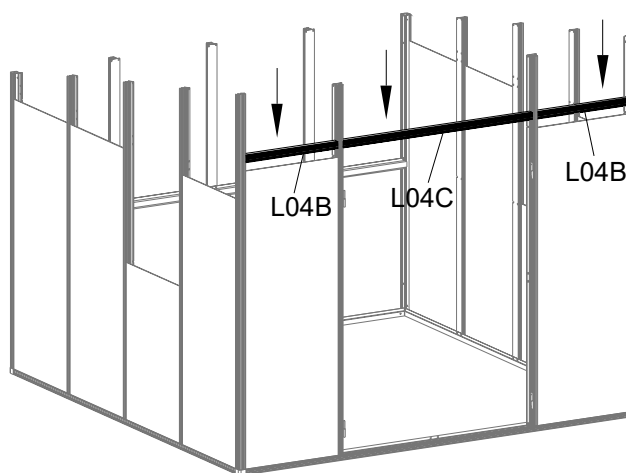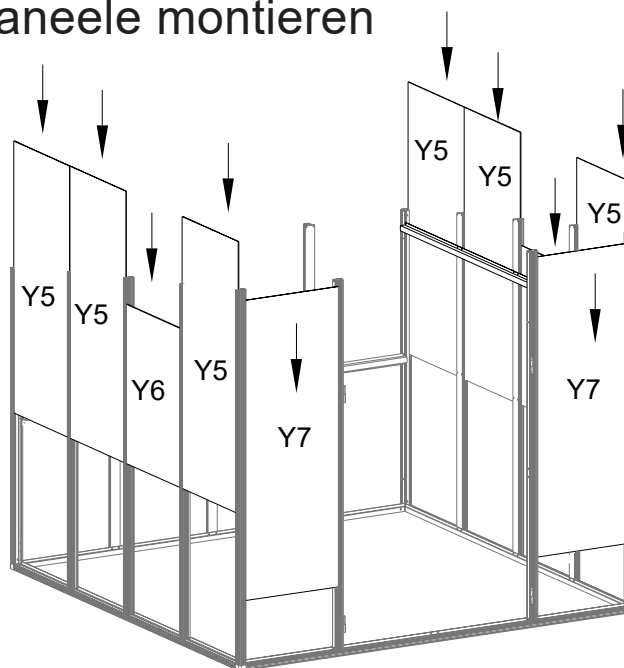


Beachten Sie die nach oben gerichtete Schnittkante von L04B und C, die gesichert werden muss.

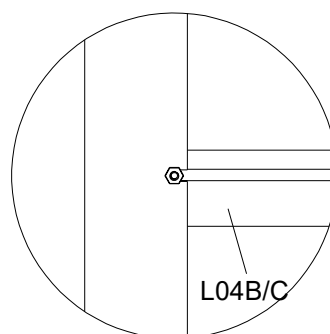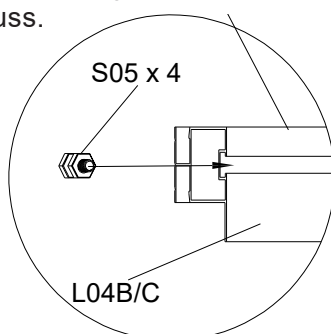







PART	NO	QTY
	L04A	6
	L04B	2
	L10	2
	S05 M6X12	24
	M03 M6	20

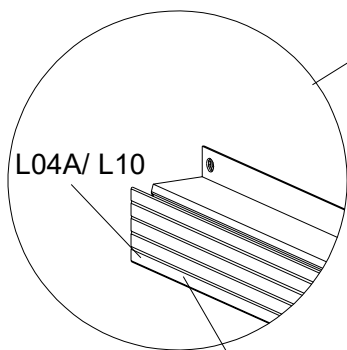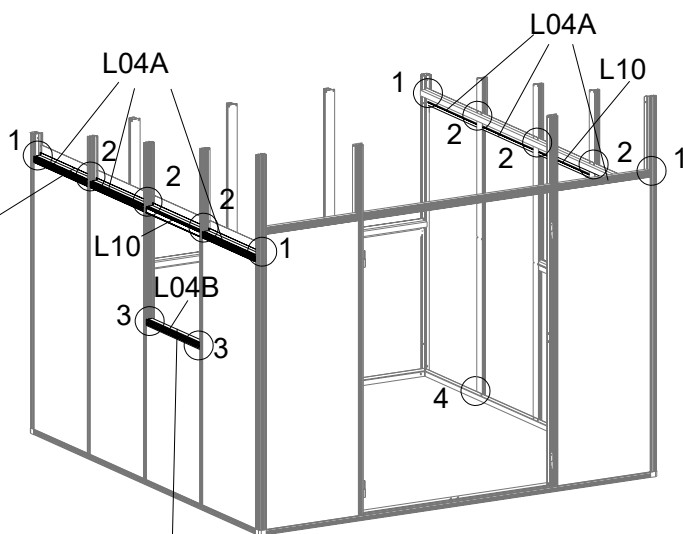








Beachten Sie, dass die Schneidkante von L04A und L10, die gesichert werden muss, nach oben zeigt.

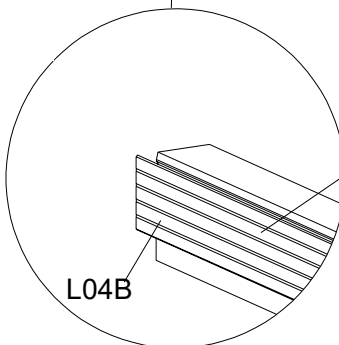



Beachten Sie, dass die zu sichernde Schneidkante von L04B nach oben zeigt.

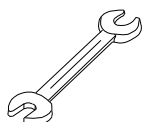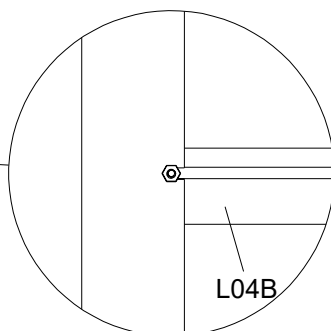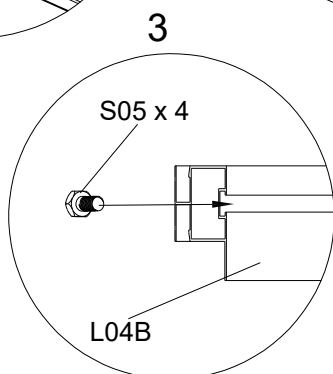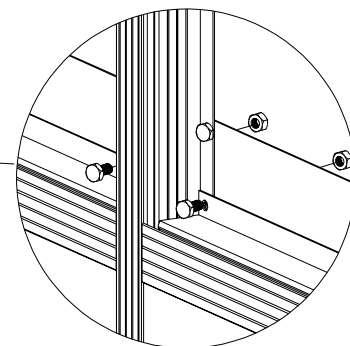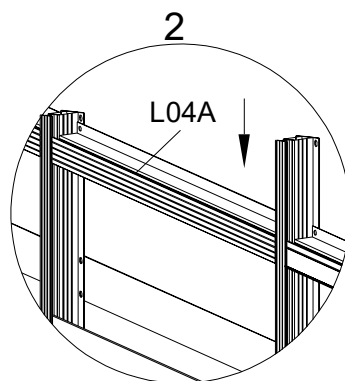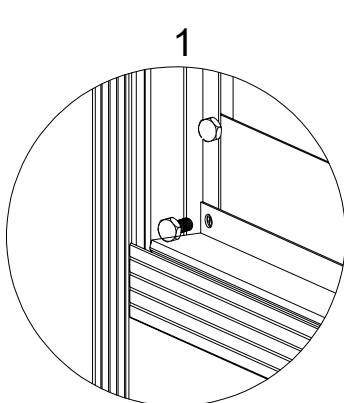

PART	NO	QTY
	L02E	1
	L07	1
	A62	2
	Wall Vent	2
	A03	2
	D21	1
	S05 M6X12	8
	M03 M6	14
	Z08 M4.2X16	4

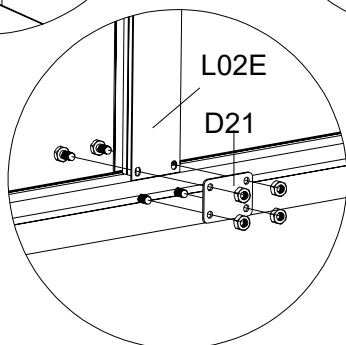
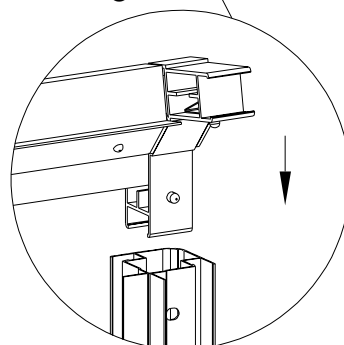
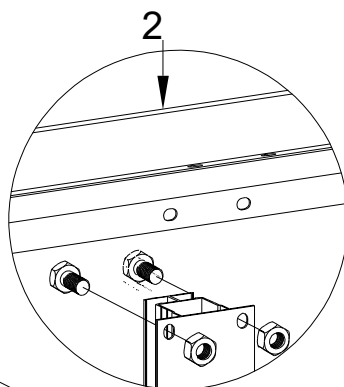
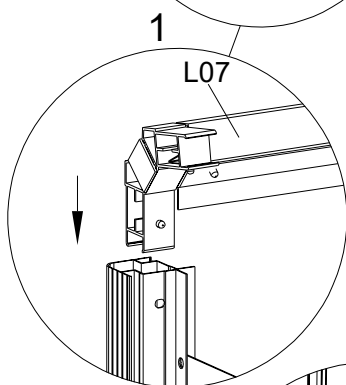
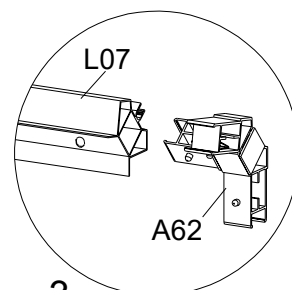
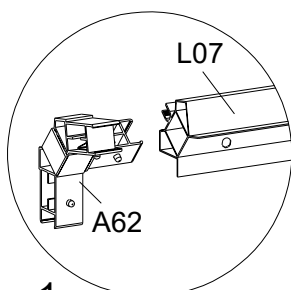
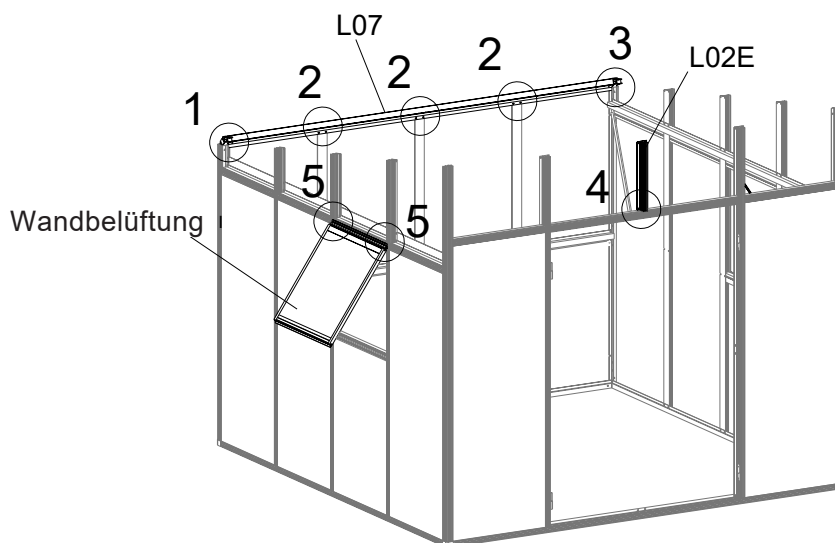


Wiederholen Sie den gleichen Zusammenbau auf der anderen Seite.

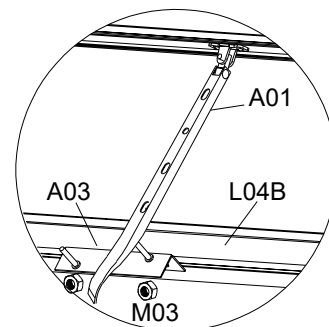
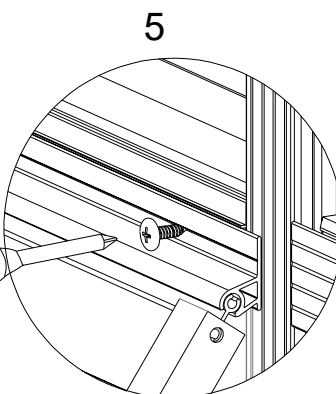


Stellen Sie A03 auf die richtige Position und ziehen Sie dann die Schrauben und Muttern fest.


PART	NO	QTY
	L06	1
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	2
	Y4	2
	Y7	4
	Y12	2
	S05 M6X12	24
	M03 M6	8

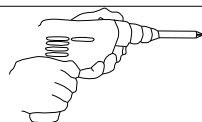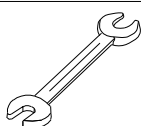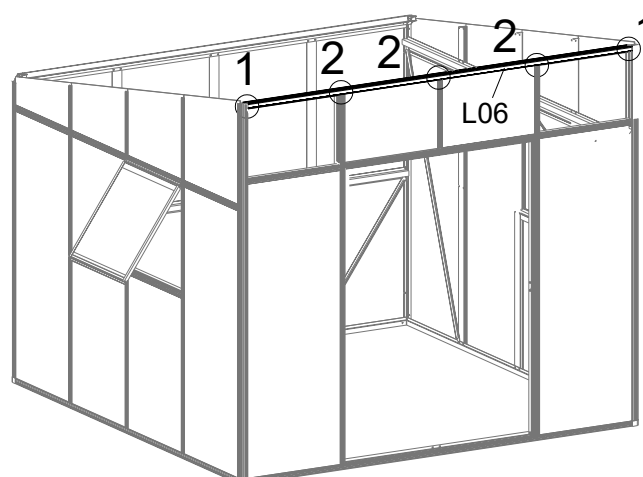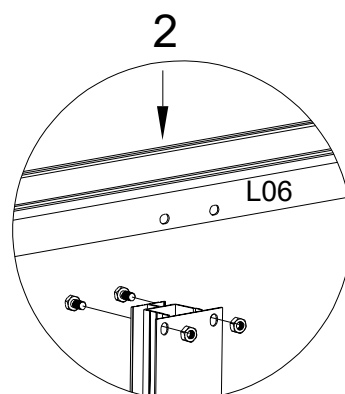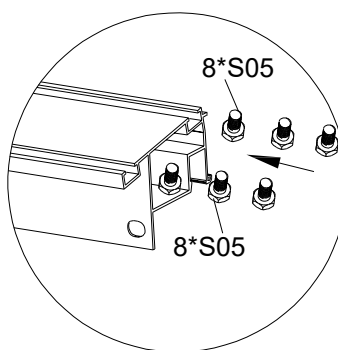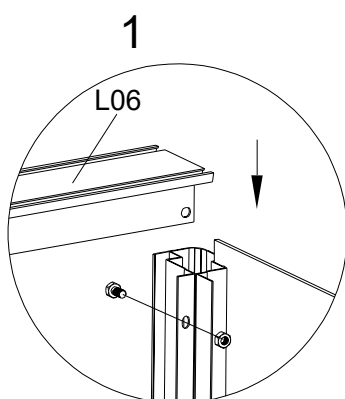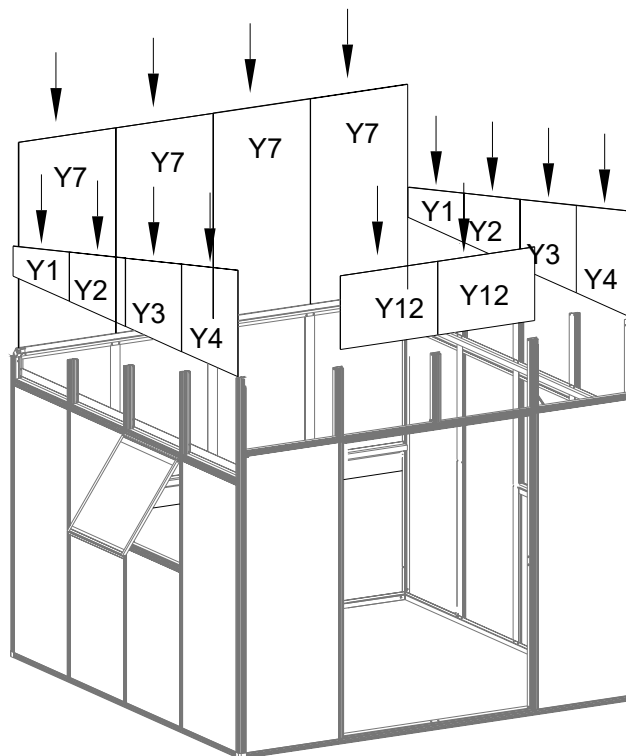





PART	NO	QTY
	L01B	1
	L01C	1
	Front Vent	2
	A03	2
	Z08 M4.2X16	4
	S05 M6X12	12
	M03 M6	16

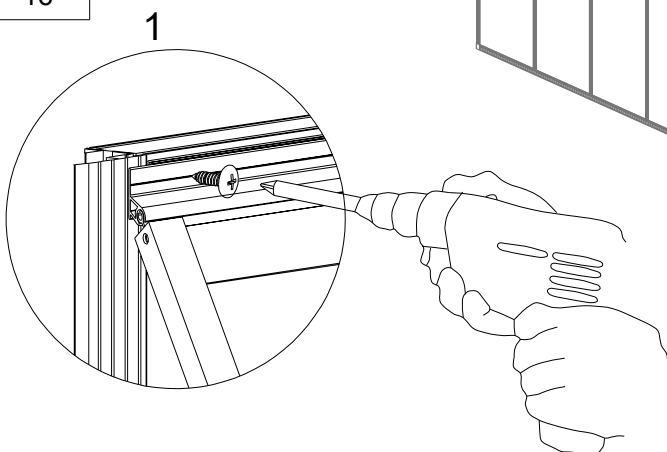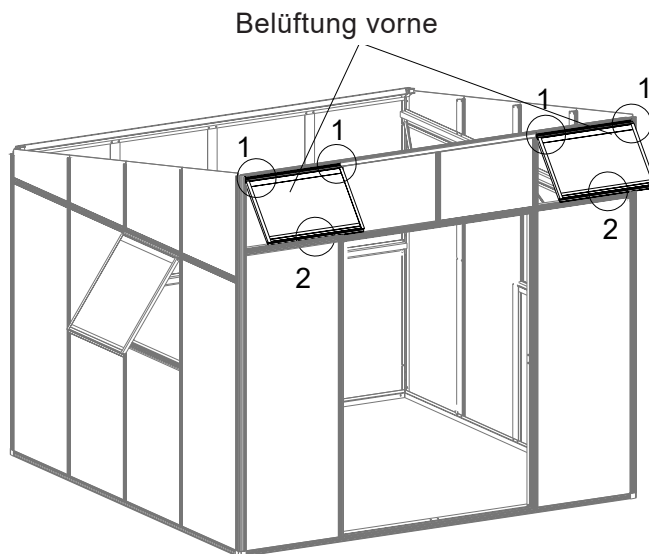







Wiederholen Sie den gleichen Zusammenbau auf der anderen Seite

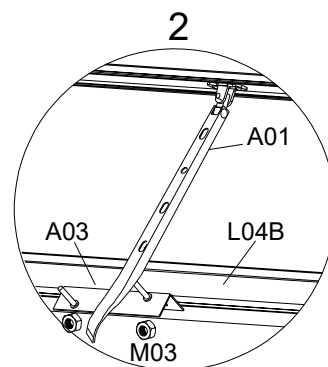

Stellen Sie A03 auf die richtige Position und ziehen Sie dann die Schrauben und Muttern fest.






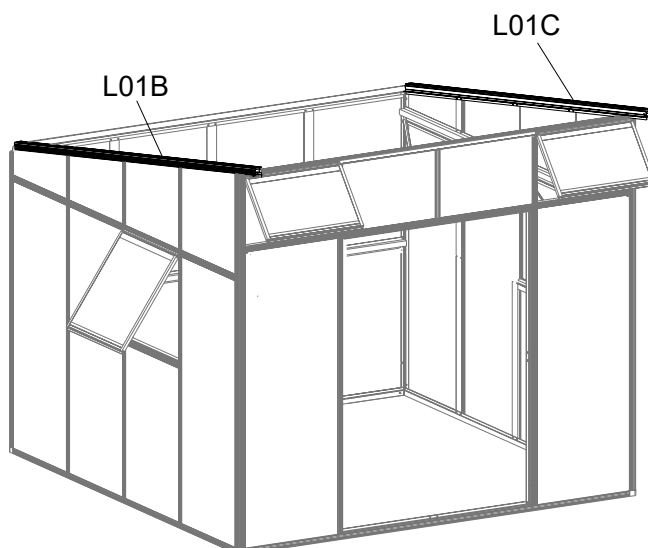
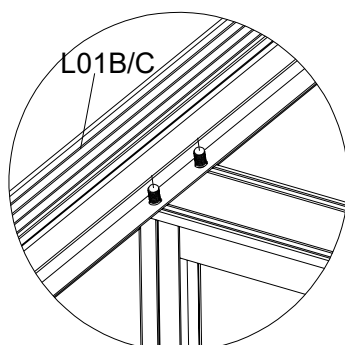
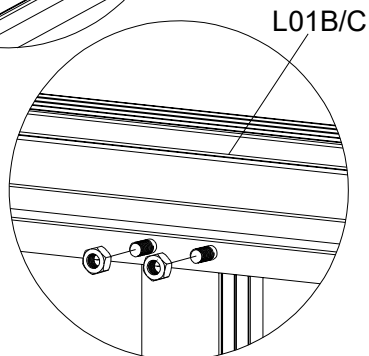
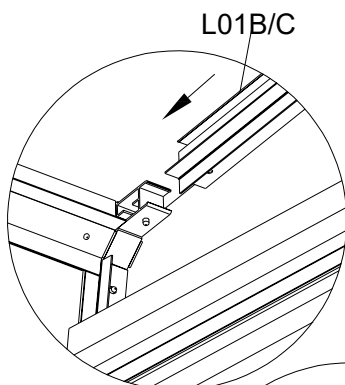


PART	NO	QTY
	L01F	1
	J44	2
	A66	2

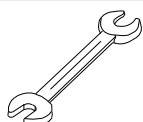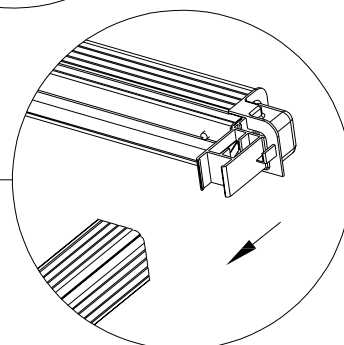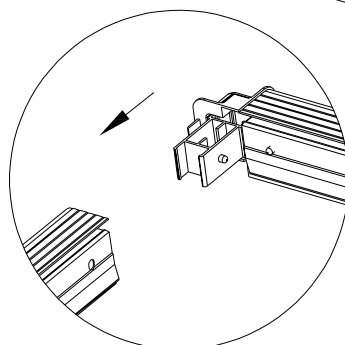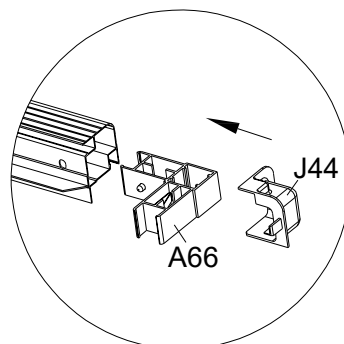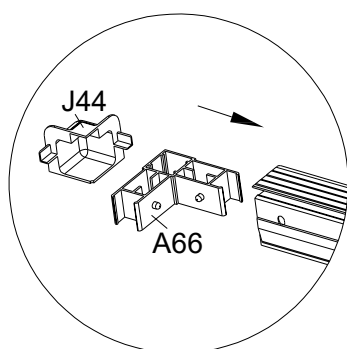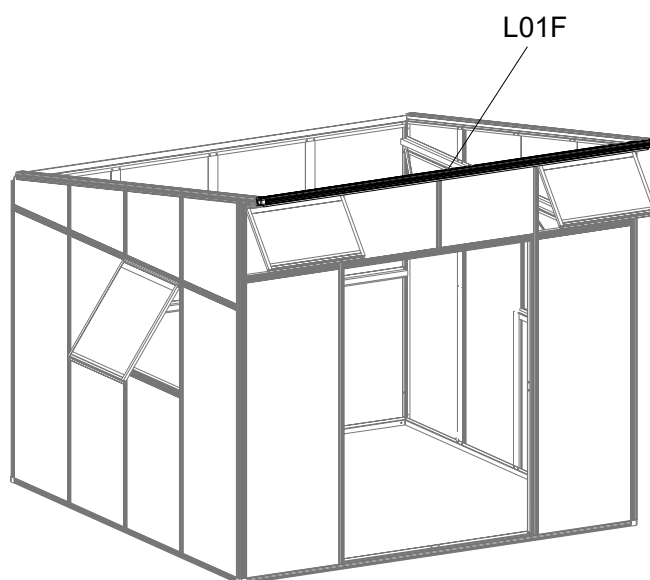


Bearbeiten Dachpaneele







PART	NO	QTY
	L02B	3
	L03A	1
	L03B	4
	S05 M6X12	28
	M03 M6	44

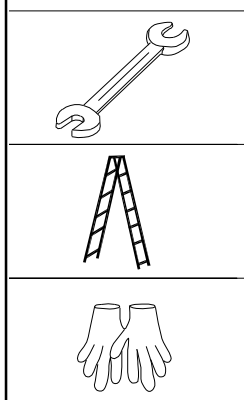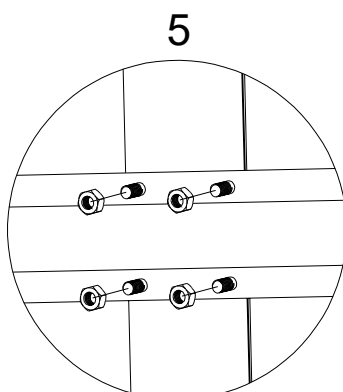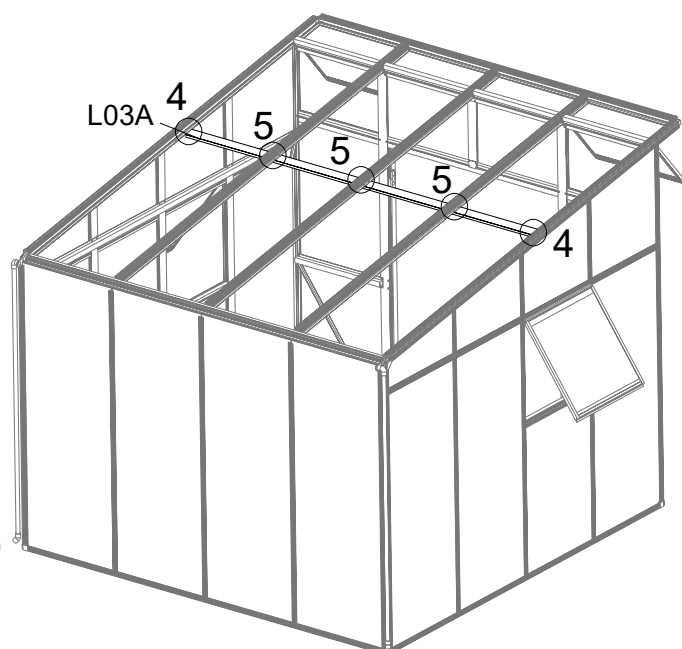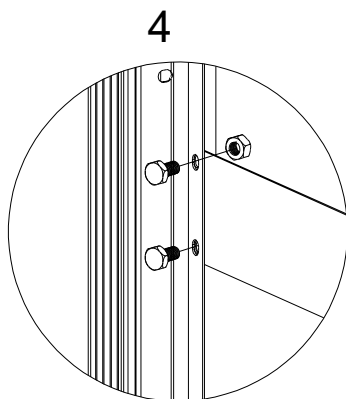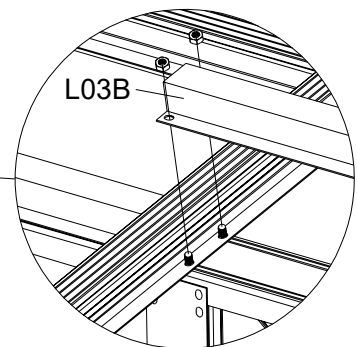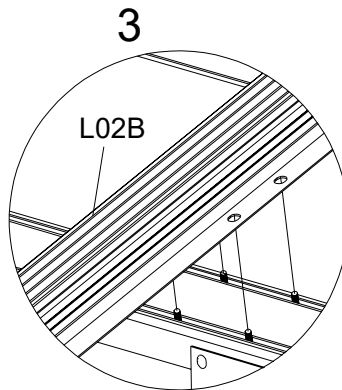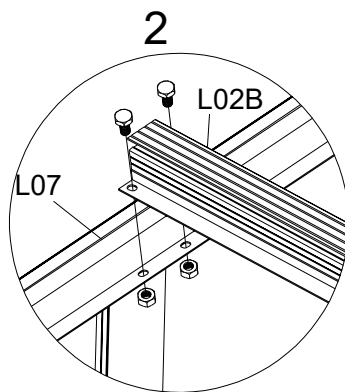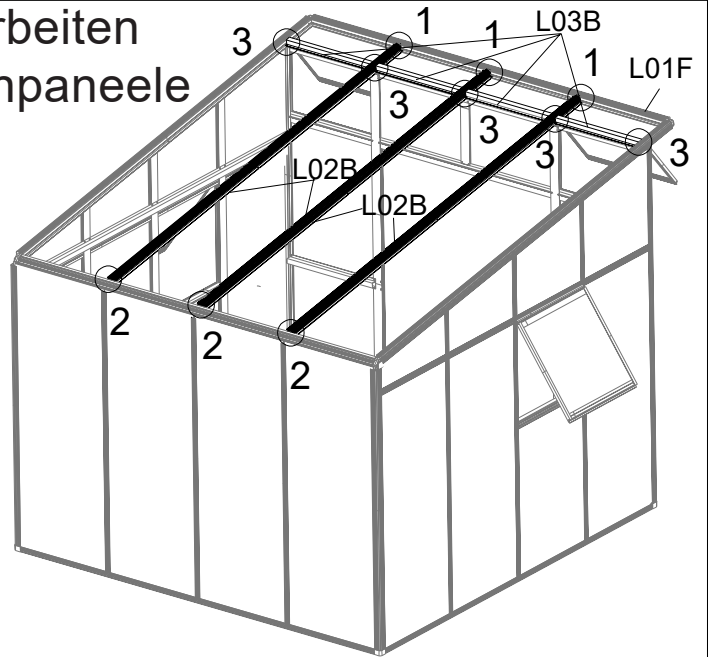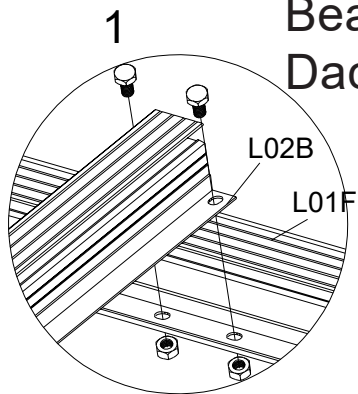

PART	NO	QTY
	L04B	4
	Y8	8
	S05 M6X12	8
	M03 M6	8

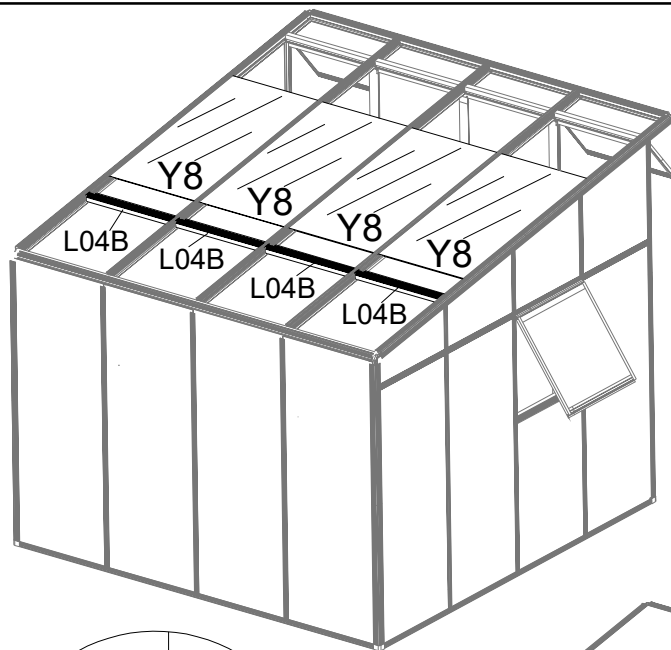


Verwenden Sie Silikon, um ein Auslaufen zu verhindern (nicht im Lieferumfang enthalten).

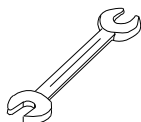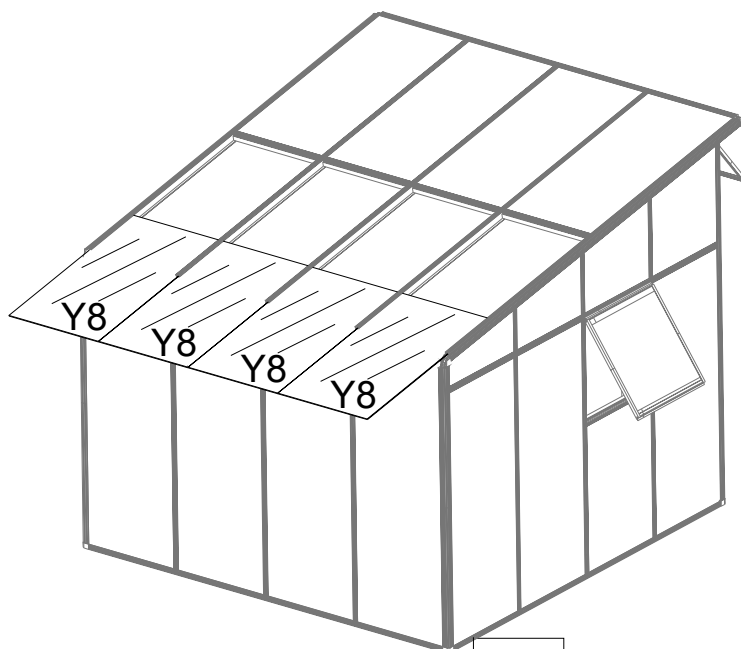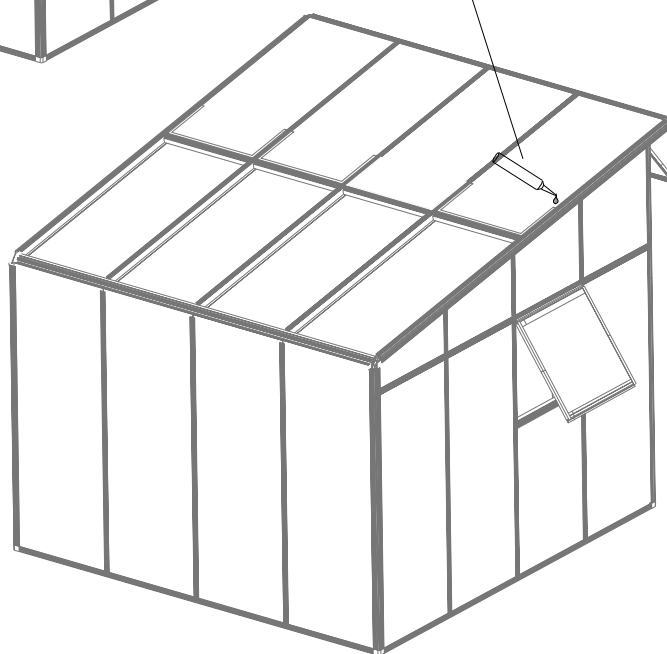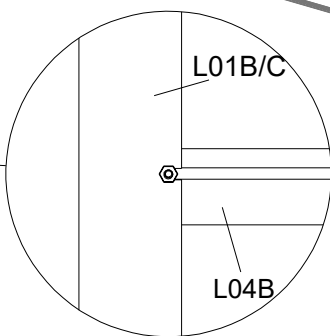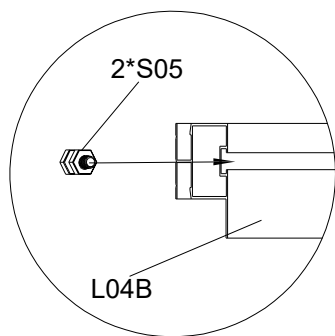


PART	NO	QTY
	L09	1
	H63	6
	Z17	12
	S27	24
	M5X12	24



Montieren Sie das Dachrinnenprofil L09 erst, wenn alle Paneele vollständig montiert sind. Schlagen Sie dann L09 vorsichtig mit einem Gummihammer in den Kanal von L07.

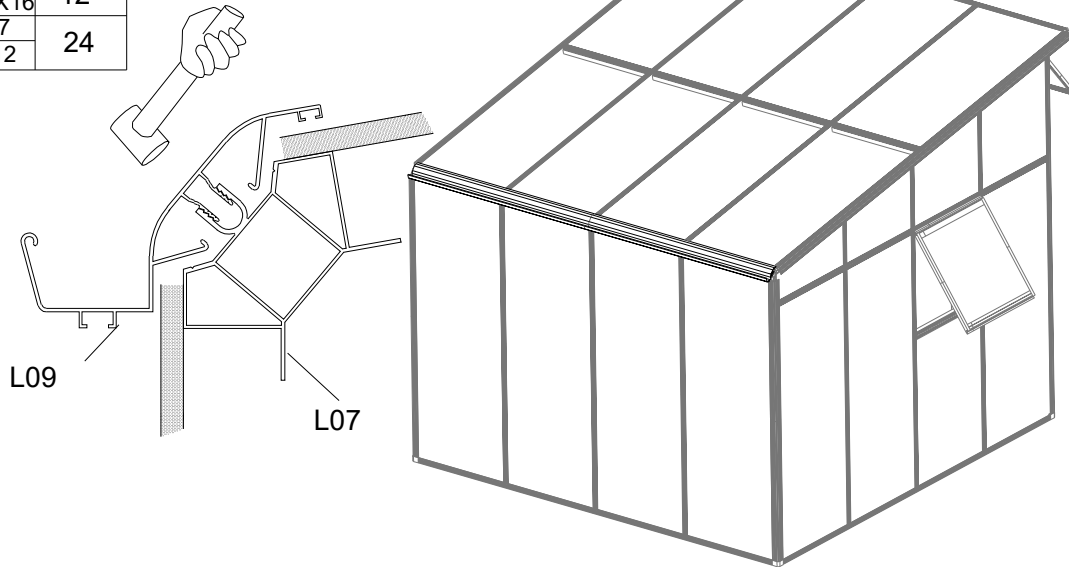

2


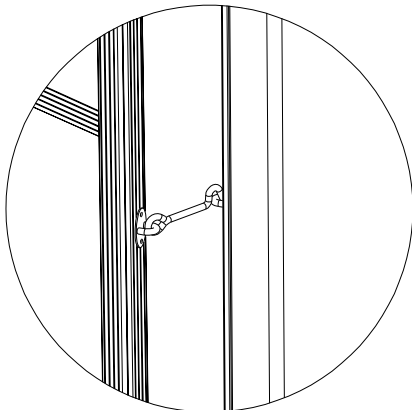


3


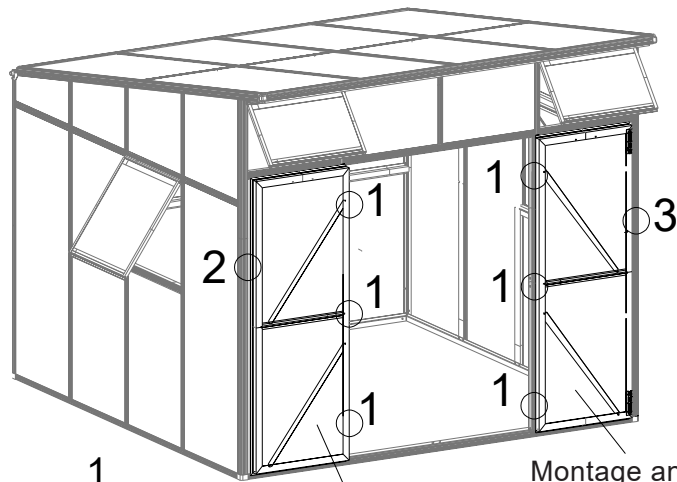
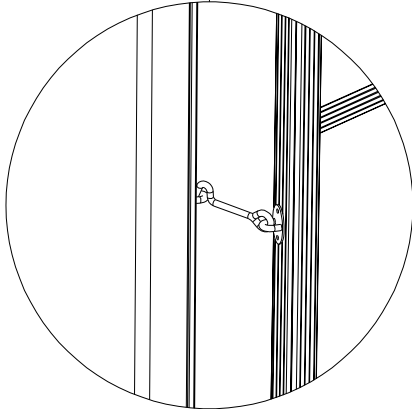


Montage an Tür 1


Montage an Tür 2

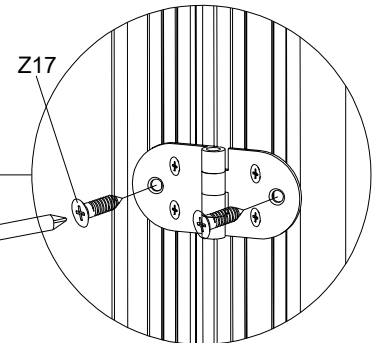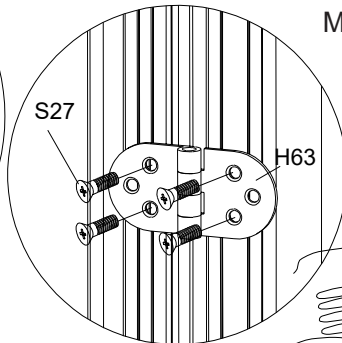

PART	NO	QTY
	J43R	1
	J43L	1
	J94	2
	L25	2
	J93	2
	J92	2
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X14D	2

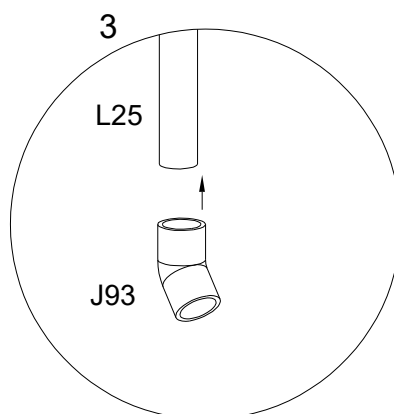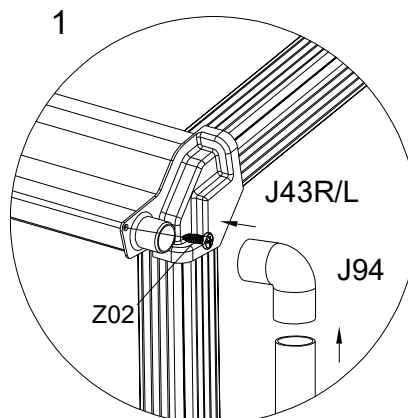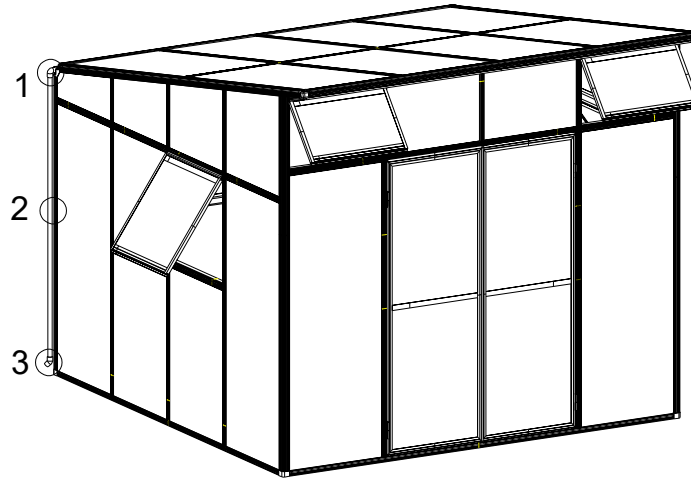

Verwenden Sie Silikon, um ein Auslaufen zu verhindern (nicht im Lieferumfang enthalten).

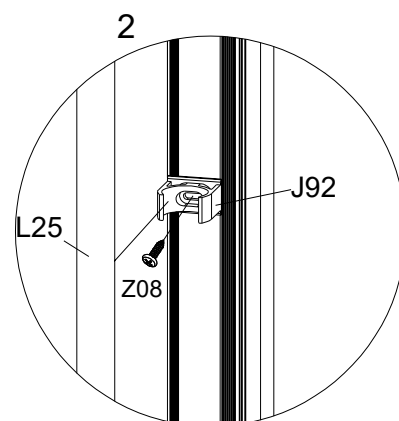

Bohren Sie ein Loch in L01A, D und E mit einem Durchmesser von ca. 3,2 mm. Befestigen Sie die Halterung mit Z08. J92 und klicken Sie dann das Fallrohr L25 in die Halterung J92.



Witvrouwenbergweg 13B
5711CN, Someren
Nederland

