


Pratt & Söhne
OUTDOOR LIVING

Art.-Nr.: PS4422002

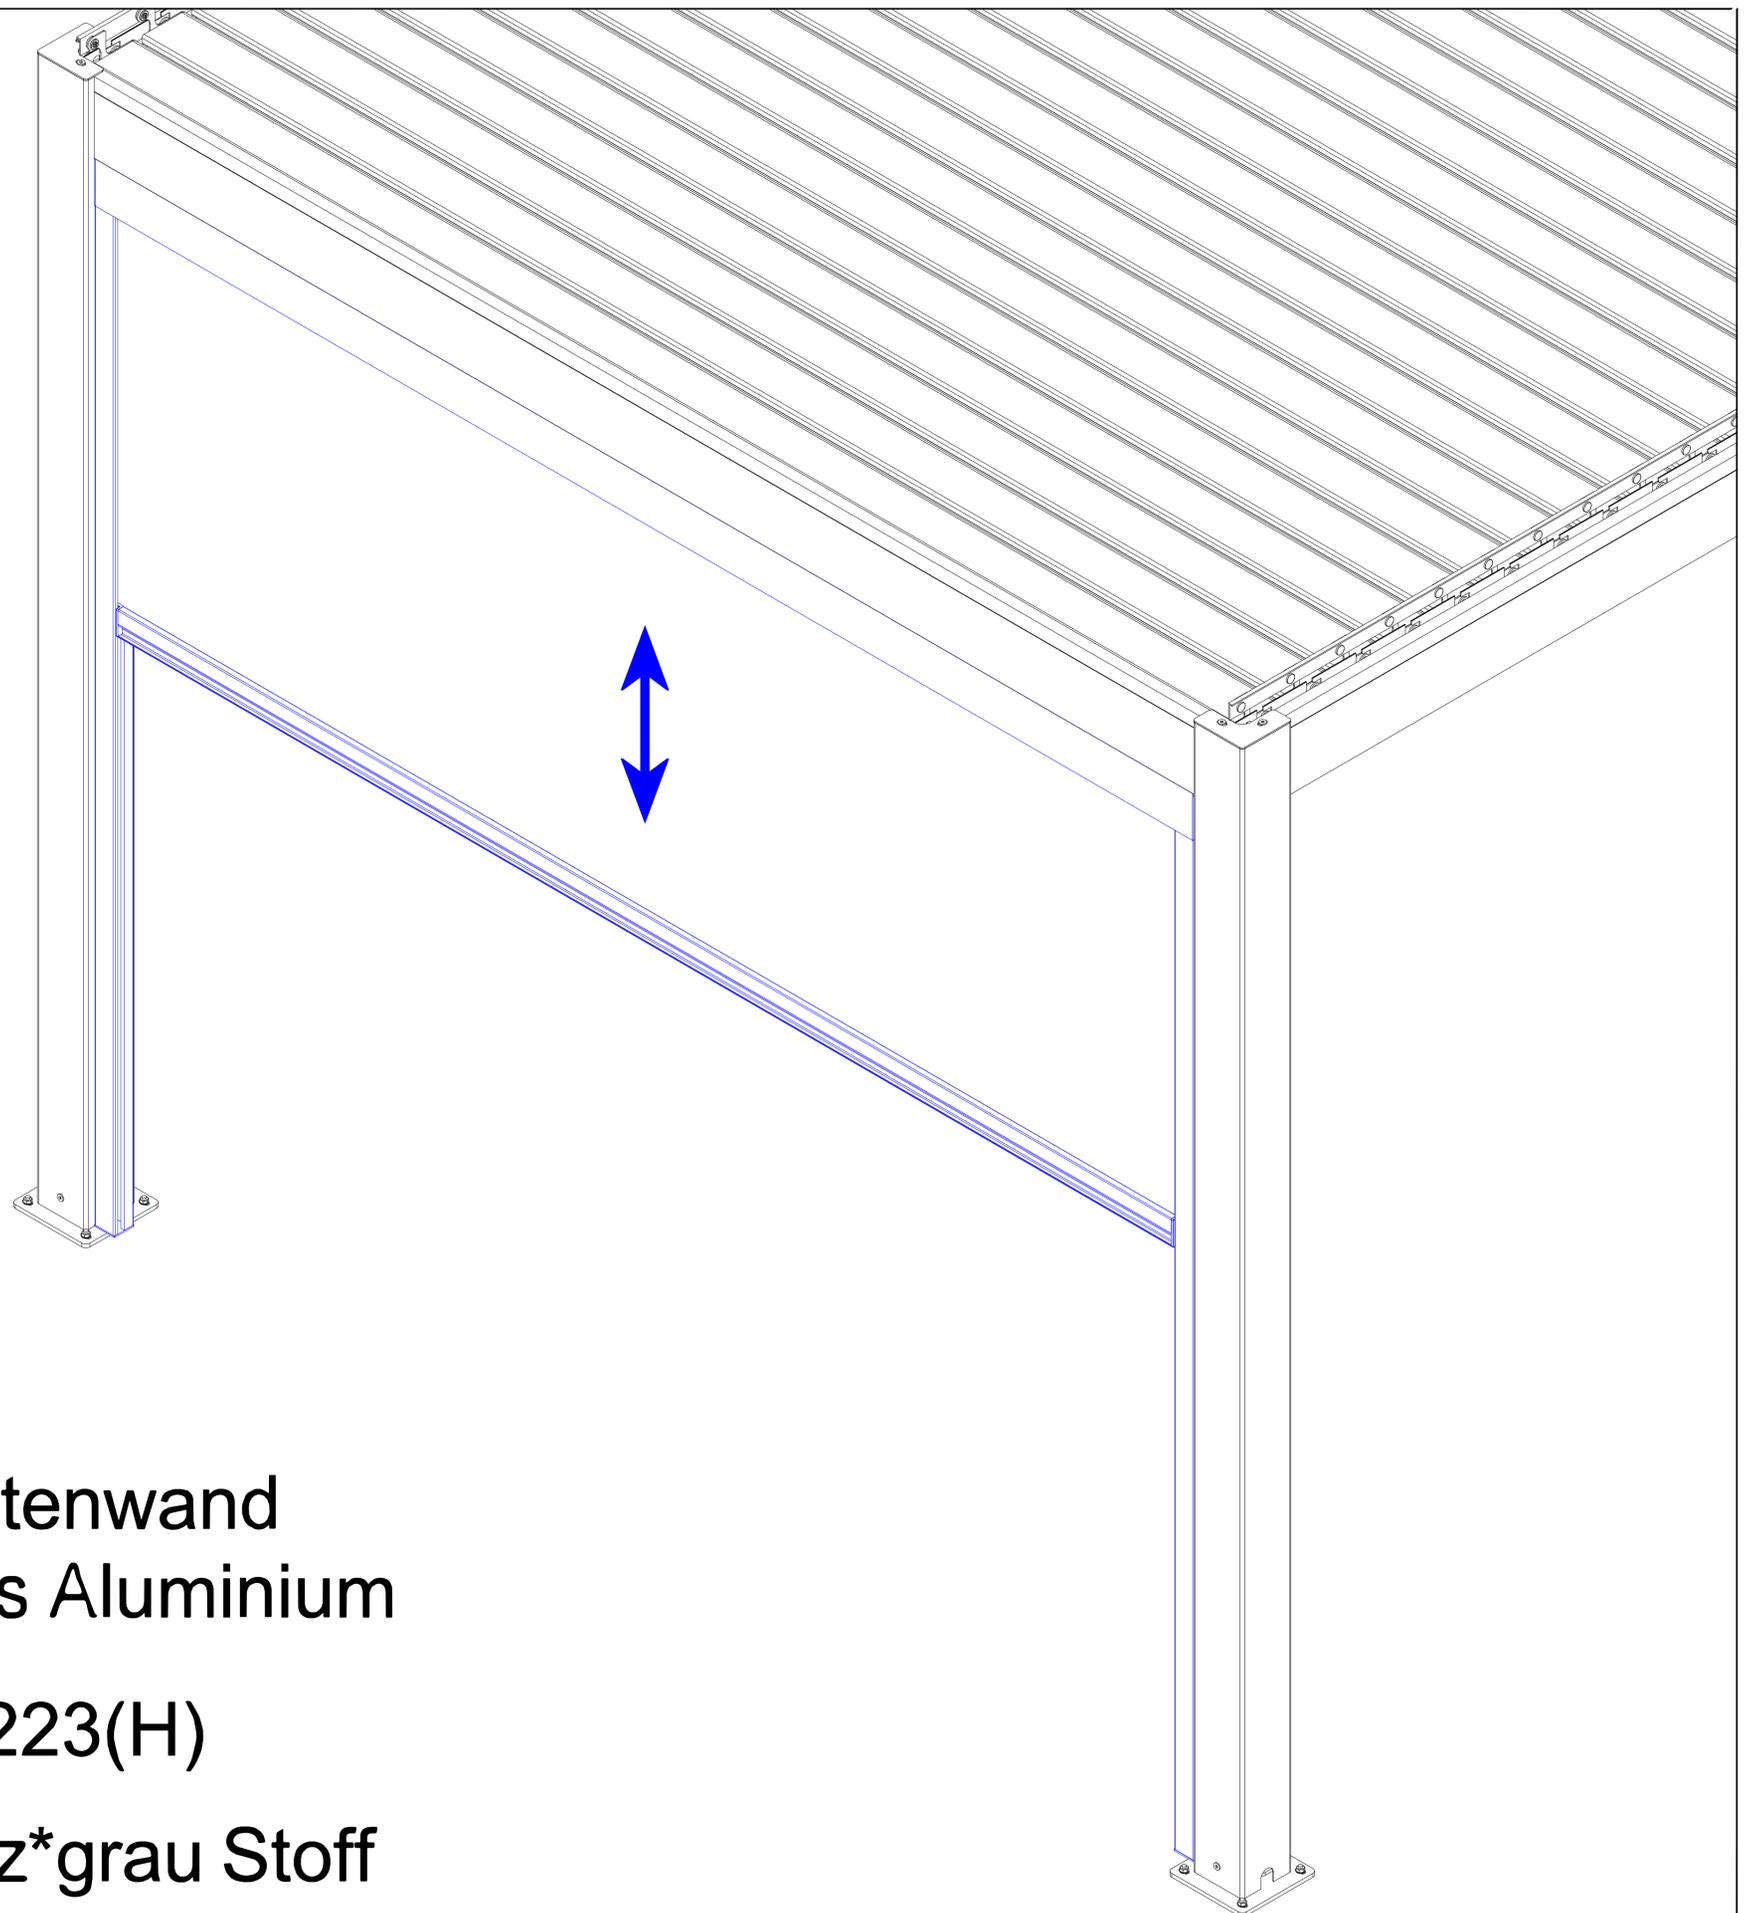


Montageanleitung Manuelle Seitenwand
Farbe: grau, pulverbeschichtetes Aluminium


Abmessung (cm): 266(B) x 223(H)

+ schwarz*grau Stoff

Hinweis: Bringen Sie zwischen dem Rahmen der Pergola und dem Rahmen der Seitenwand Silikon an, um Wasserdichtheit zu garantieren.

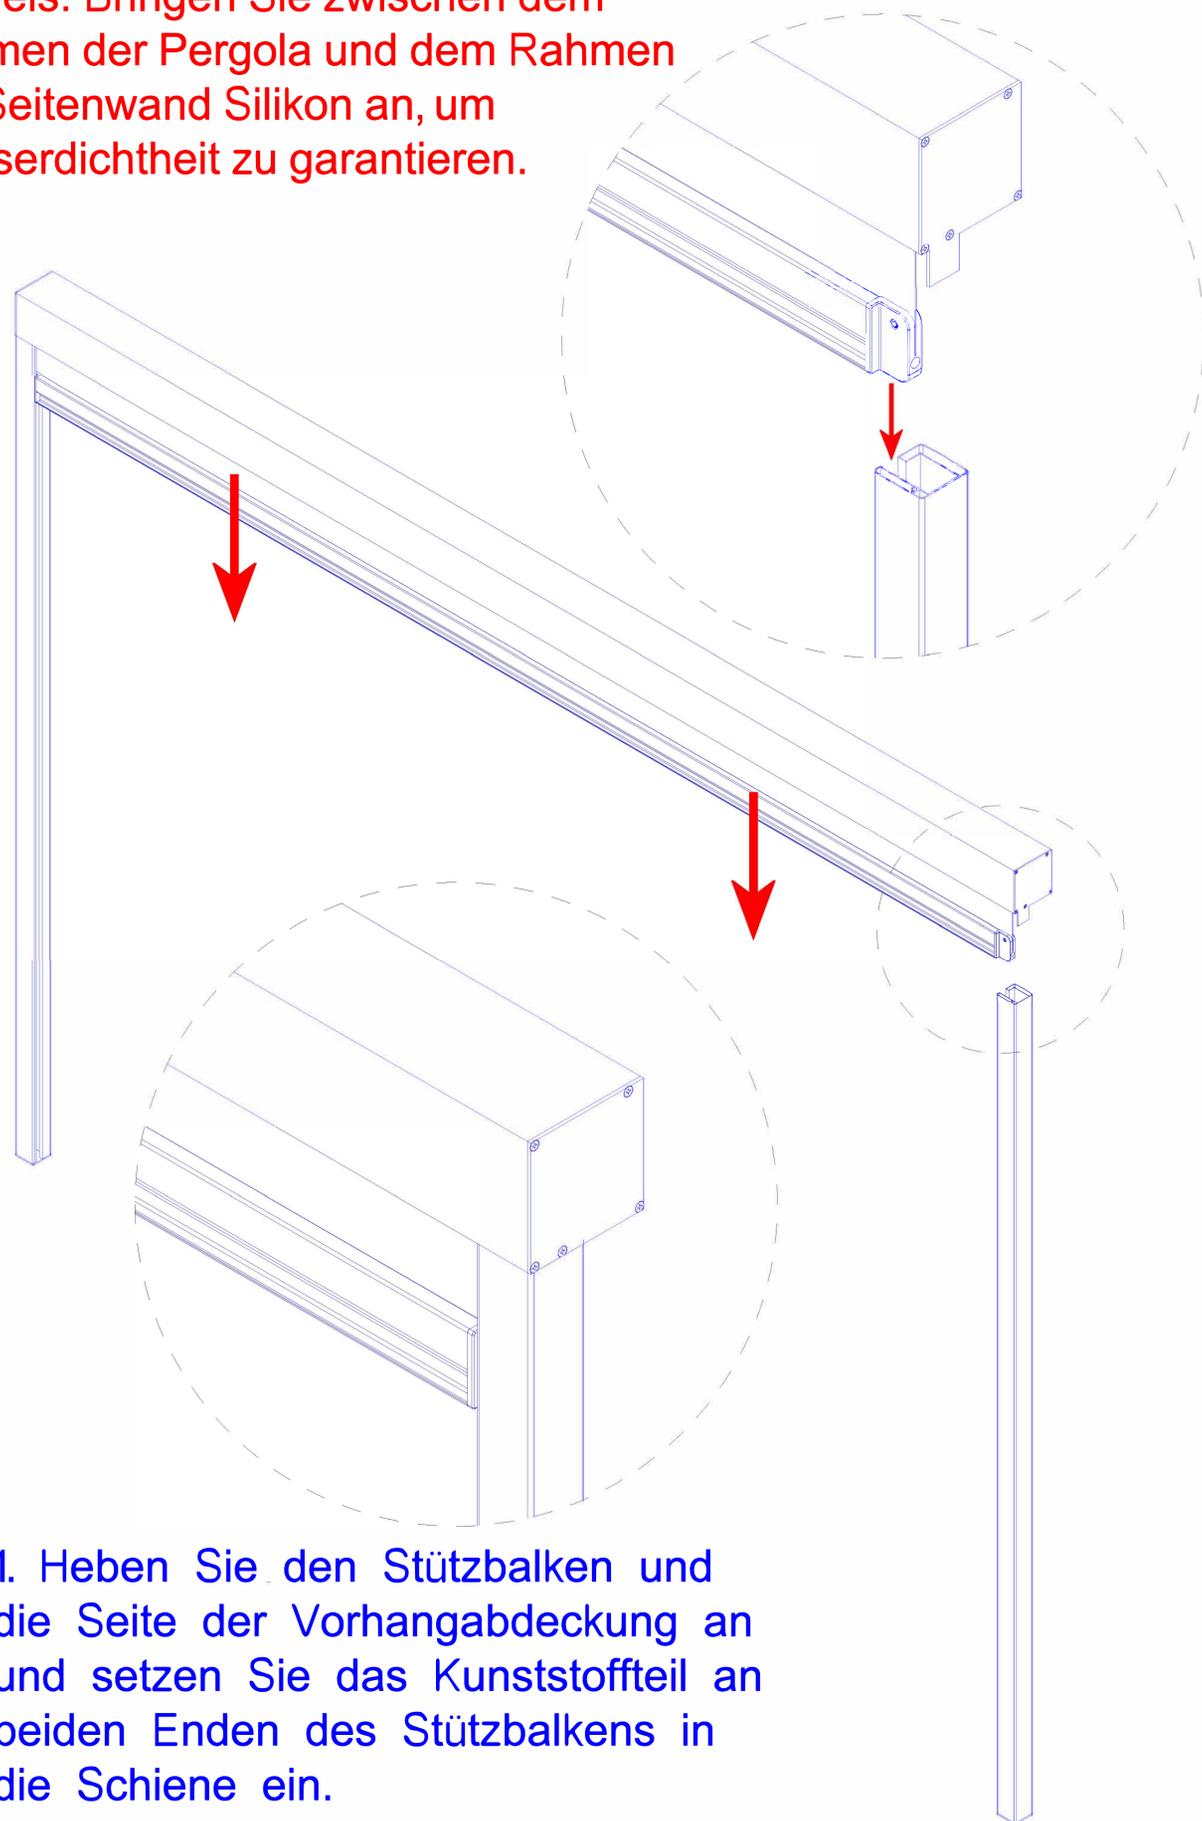

1. Heben Sie den Stützbalken und die Seite der Vorhangabdeckung an und setzen Sie das Kunststoffteil an beiden Enden des Stützbalkens in die Schiene ein.

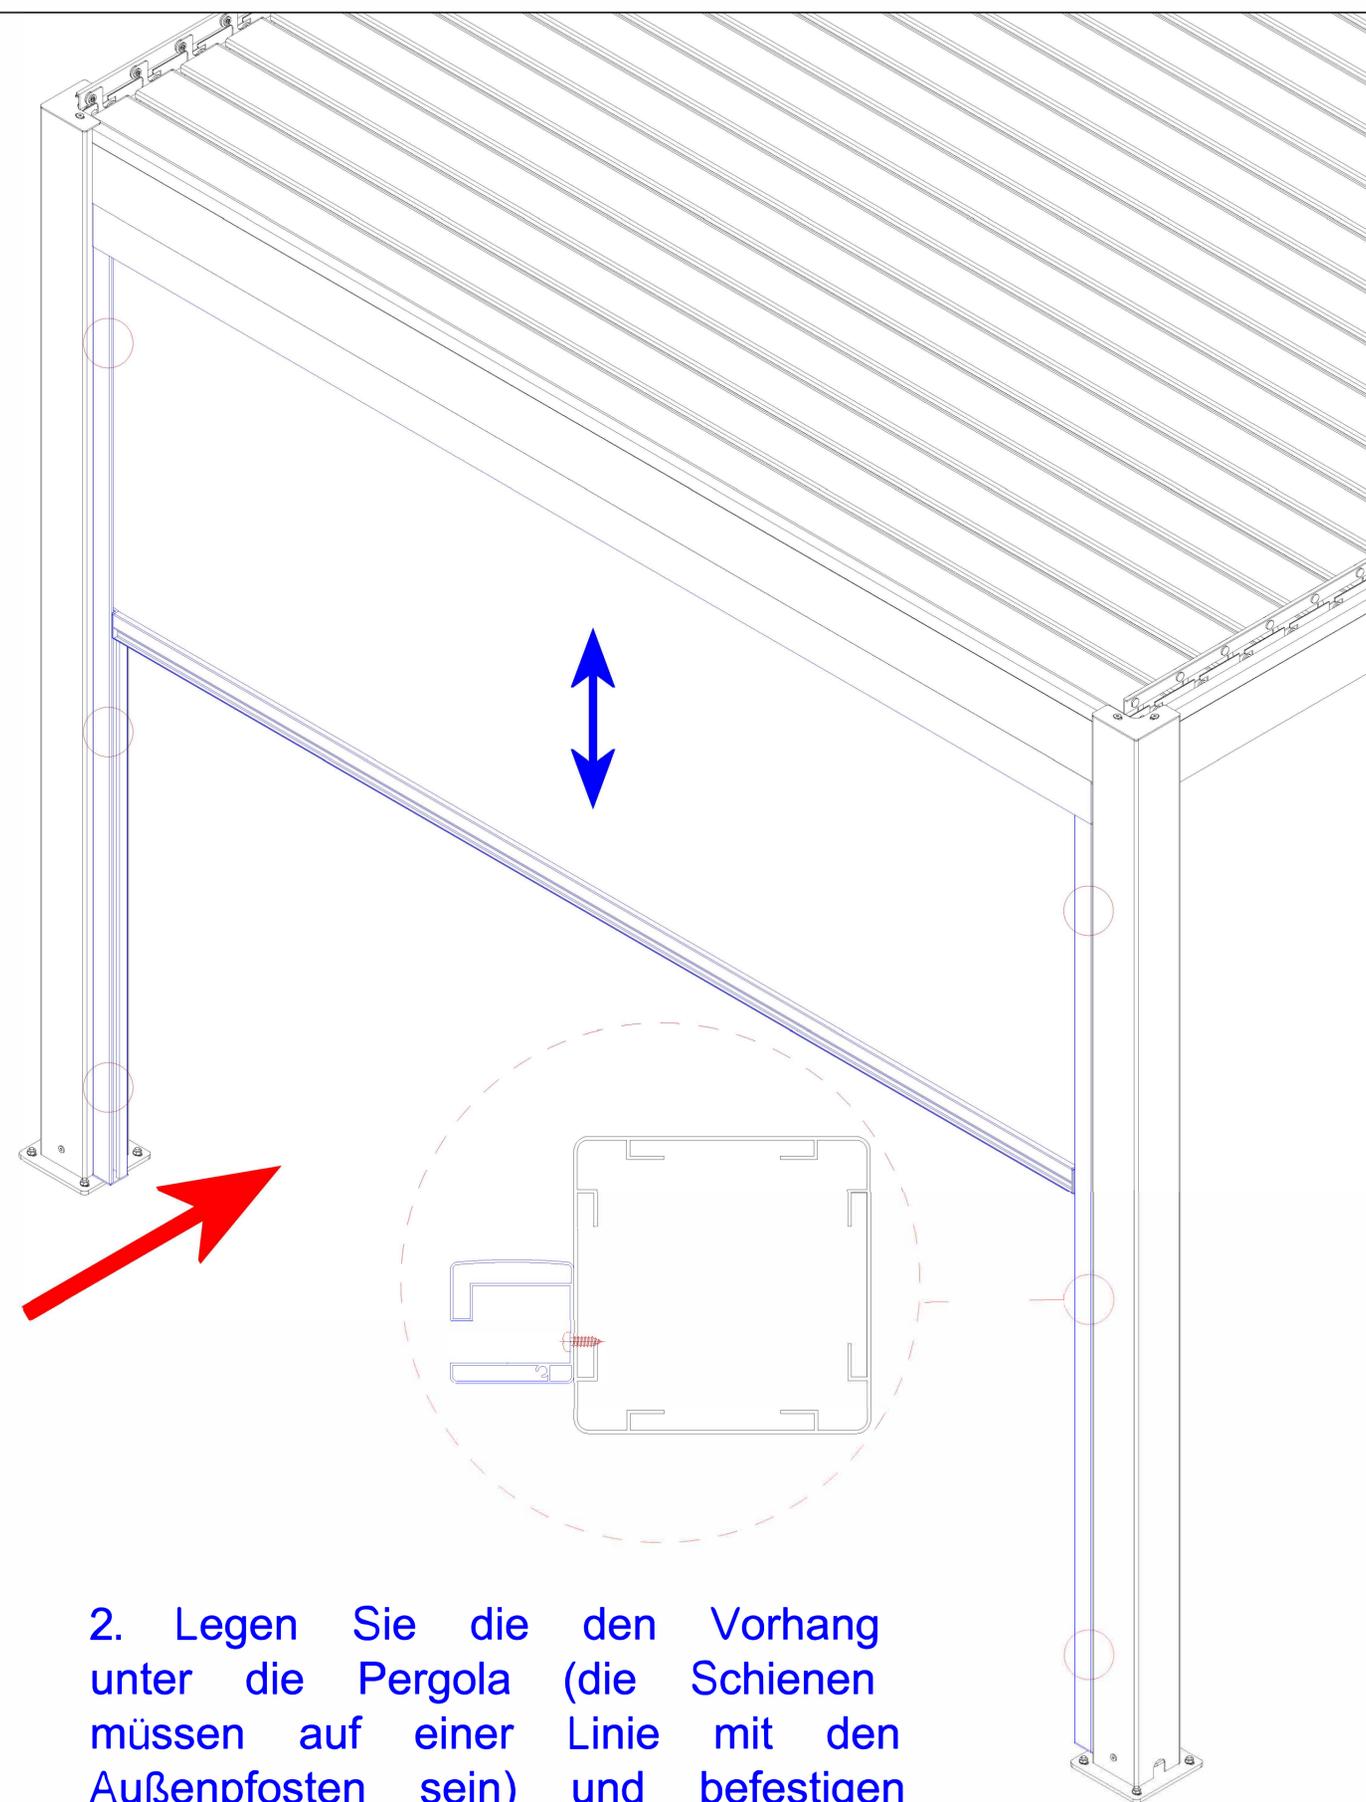

2. Legen Sie die den Vorhang unter die Pergola (die Schienen müssen auf einer Linie mit den Außenposten sein) und befestigen Sie danach jede Schiene mit 3 Schrauben, um die Montage abzuschließen.