





BRITISH ORANGERIE 200

Fundament

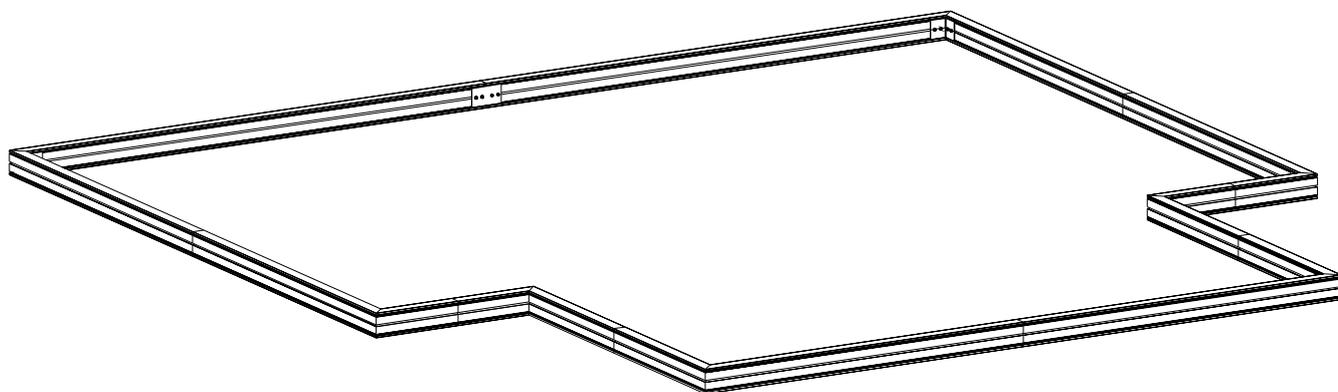

DE






Montageanleitung

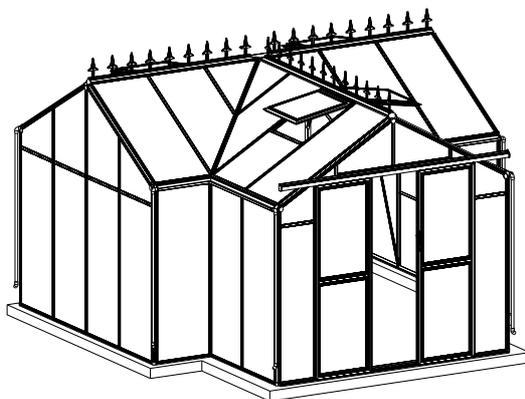


GM105200



TEIL	NEU	ALT	Menge
 1901.6mm	DJ07	DJ01	2
 2568.2mm	DJ06	DJ02	3
 662.5mm	DJ08	DJ03	2
 1280mm	DJ09	DJ04	2
	D73	DJW01	8
	D74	DJW02	1

TEIL	NEU	ALT	Menge
	D75	DJW03	22
 Ø6.5X16X1.2	H79	DJW04	22
	D76	DJW05	22
 Ø5X40	Z13	DJZ01	22
 M6X10	S14	S01	36
 M6	M03	M01	58
 TSM6X14	S16	S02	22

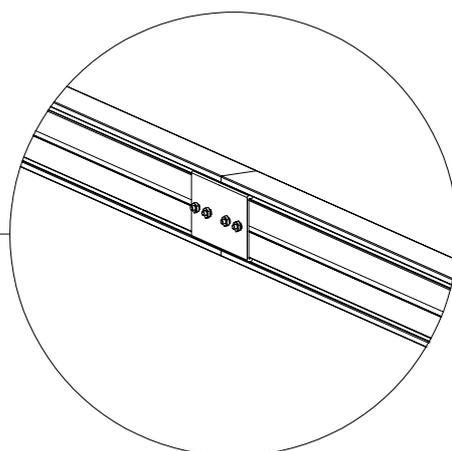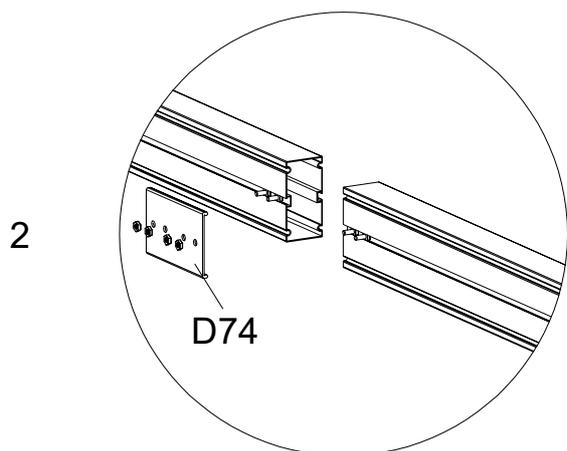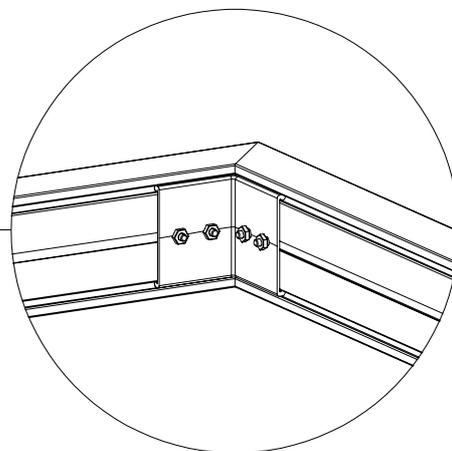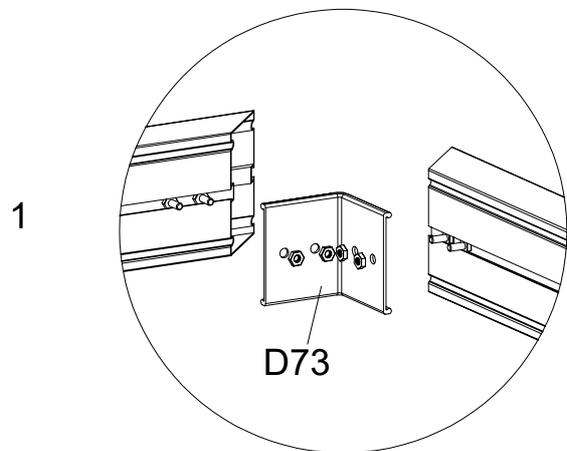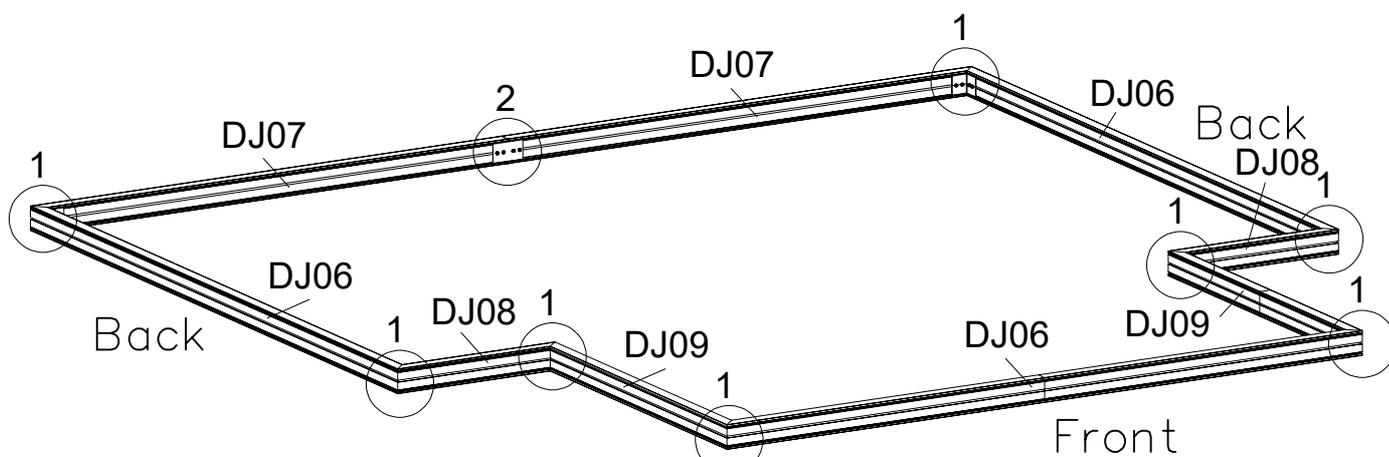

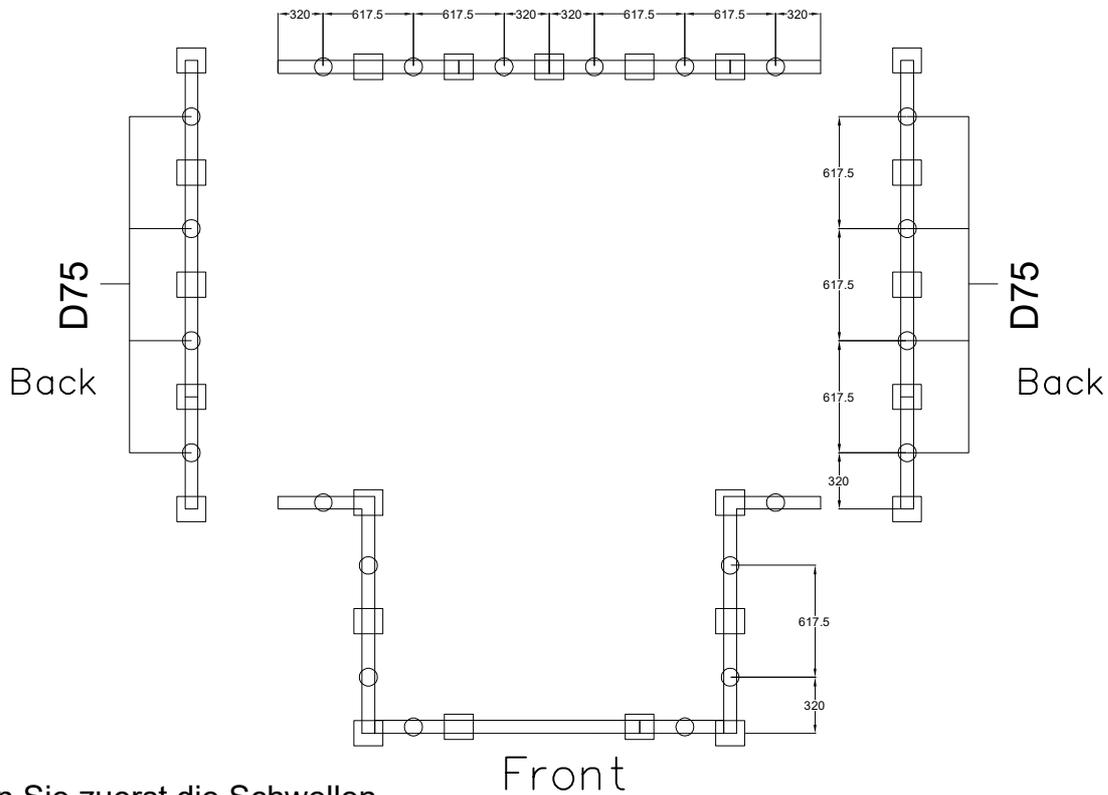

Legen Sie zuerst die Schwellen, Verbinder und Ankerwinkel ungefähr an Ort und Stelle aus. Ziehen Sie sie dann mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern fest.

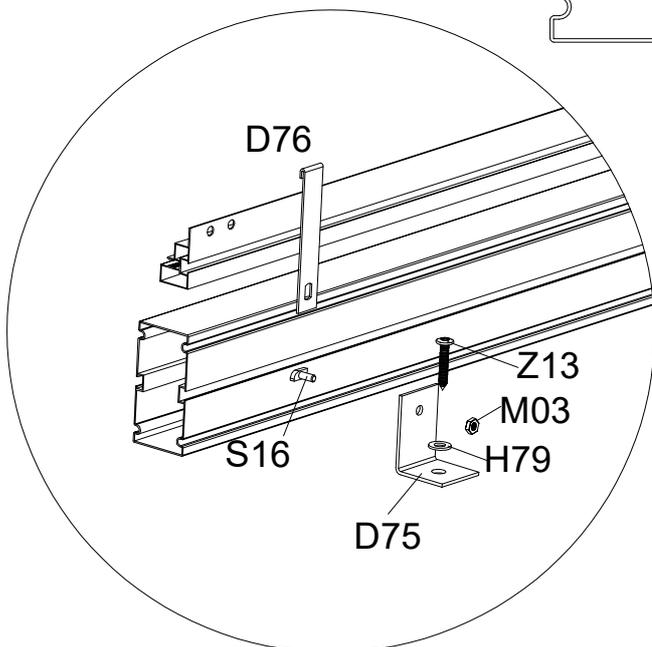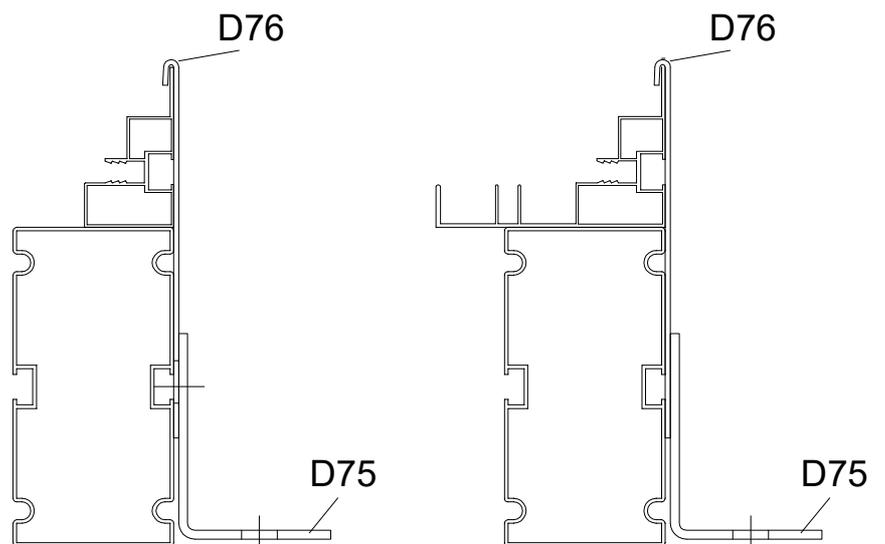

Dies zeigt ein Layout für die Positionen von D75 und D76, wo es in der Mitte des PC-Panels für jeden Abschnitt platziert wird.