









# Bedienungsanleitung Prestige 200-400-600-800

# INHALT

1.Montagehinweise.....	Pag 1
2.Produkt-Eigenschaften. ....	Pag 1 - 3
3.Teileliste.....	Pag 4 - 6
4.Übersicht Tür.....	Pag 7
Übersicht Vorderseite.....	Pag 8
Übersicht Rückseite.....	Pag 9
Übersicht der Seitenwände und des Dachs.....	Pag 10
Übersicht das Erweiterungspaket (2 Paneele).....	Pag 11
5.Dachfenster Montage.....	Pag 12 - 15
6.Tür Montage.....	Pag 16 - 19
7.Boden Montage.....	Pag 20 - 22
8.Rahmen Montage.....	Pag 23 - 34
9.Einbau von Glas- und Polycarbonatpaneelen.....	Pag 35 - 43


## Montagehinweise:

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dringend, dieses Produkt mit mindestens 2 Personen zu montieren.
2. Einige Komponenten haben scharfe Metallkanten. Tragen Sie bei der Montage immer Handschuhe, Schuhe und eine Schutzbrille.
3. Legen Sie alle Teile auf einen Teppich oder eine Decke, um Kratzer oder Beschädigungen des Materials zu vermeiden.
4. Stellen Sie sich NIEMALS auf das Dach. Schwere Materialien sollten nicht gegen das Gewächshaus gestellt werden.
5. Halten Sie das Dach und die Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern. Die Ansammlung von Schnee auf dem Dach kann zu Schäden am Produkt führen.
6. Im Gegensatz zu Stahl, wird eine zerkratzte Lackierung das darunter liegende Aluminium nicht beschädigen.
7. Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und spülen Sie es mit kaltem Wasser ab. Verwenden Sie zur Reinigung der Paneele kein Aceton, Scheuermittel oder starke Reinigungsmittel.




## Produkt-Eigenschaften:

1. Im Vergleich zu traditionellen Gewächshäusern weist unser Produkt einige Verbesserungen auf. Das Gardenmeister Quick Smart-System zur Befestigung des Aluminiumrahmens ist um ein Vielfaches stärker und kann viel mehr Druck aushalten.

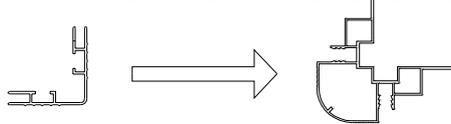


2. Ein weiterer großer Vorteil ist die Art und Weise, wie die Glas- und Polycarbonatplatten in den Gewächshausrahmen eingelegt und mit Abdeckstreifen abgedeckt werden. Dies ist eine viel schönere und stabilere Ausführung und die Platten sind im Rahmen fixiert.

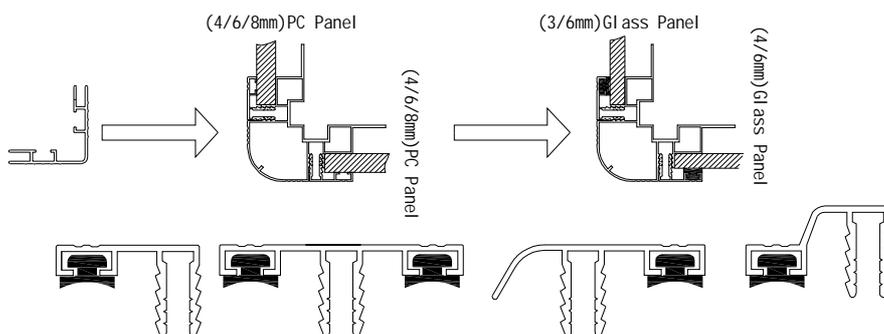


\* Wenn das Gewächshaus mit Glaspaneelen ausgestattet ist, sollte jede Abdeckleiste mit dem mitgelieferten Gummi versehen werden. Schieben Sie ihn einfach in die Abdeckleisten.

3. Die Sockelverankerungen werden standardmäßig mit Expansionsschrauben zur sicheren Befestigung in Beton oder Pflaster geliefert. Die Halterungen können auch zur Befestigung auf einem Holzsockel mit Holzschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.

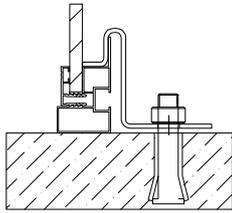


Expansionsschraube  
in Beton

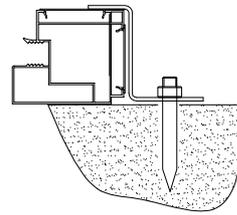


Stabstahl/Grasland

4. Unsere einzigartigen Rahmenverbindungen sorgen für wesentlich stabilere Verbindungen als bei konventionellen Gewächshäusern.


5. Die beiden starken Traufen enthalten eine integrierte Dachrinne. Regenrohre sind standardmäßig enthalten, damit das Regenwasser aufgefangen werden kann.

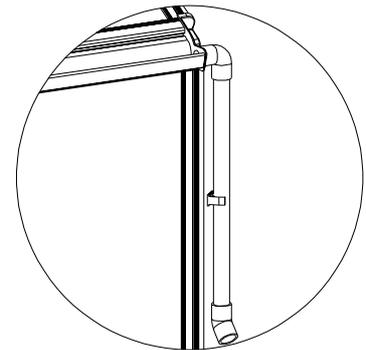

6. Griffe zum Öffnen der Fenster gehören zur Standardausstattung. Auf Wunsch können Sie sich für automatische Fensteröffner entscheiden, die mit Öl betrieben werden. Sie können in unserem Webshop bestellt werden (GM100000).

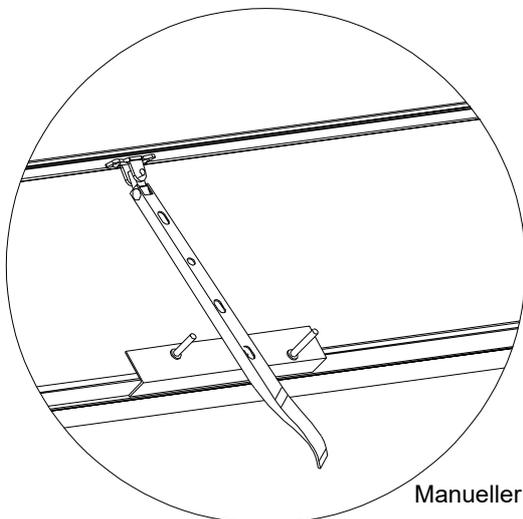


Manueller Öffner

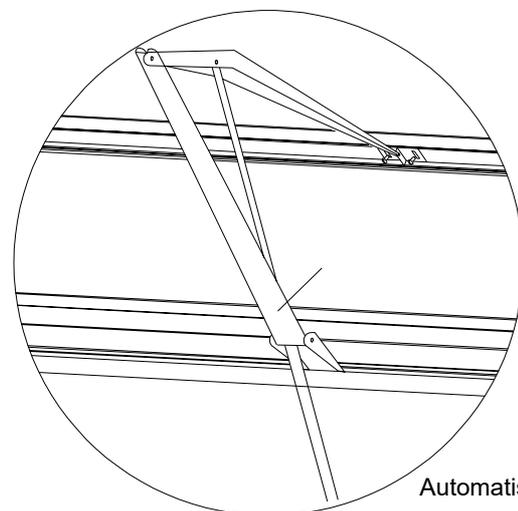


Automatischer Öffner


7. Entfernen Sie vor der Montage etwa 5cm der Folie von allen Polycarbonatplatten und entfernen Sie den Rest der Folie nach der Montage. Achten Sie darauf, dass die Seite mit der weißen Folie nach außen gerichtet ist.

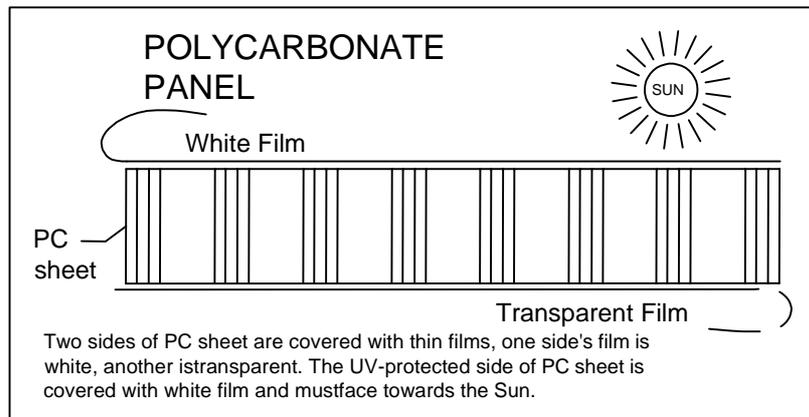

8. Das Gewächshaus hat 2 Basispakete (Prestige 100 und Prestige 200). Jedes Basispaket kann erweitert werden. Ein Erweiterungspaket besteht aus 2 Paneelen. Z.B. Prestige 400 = (Grundpaket Prestige 200 + 1x Erweiterungspaket).

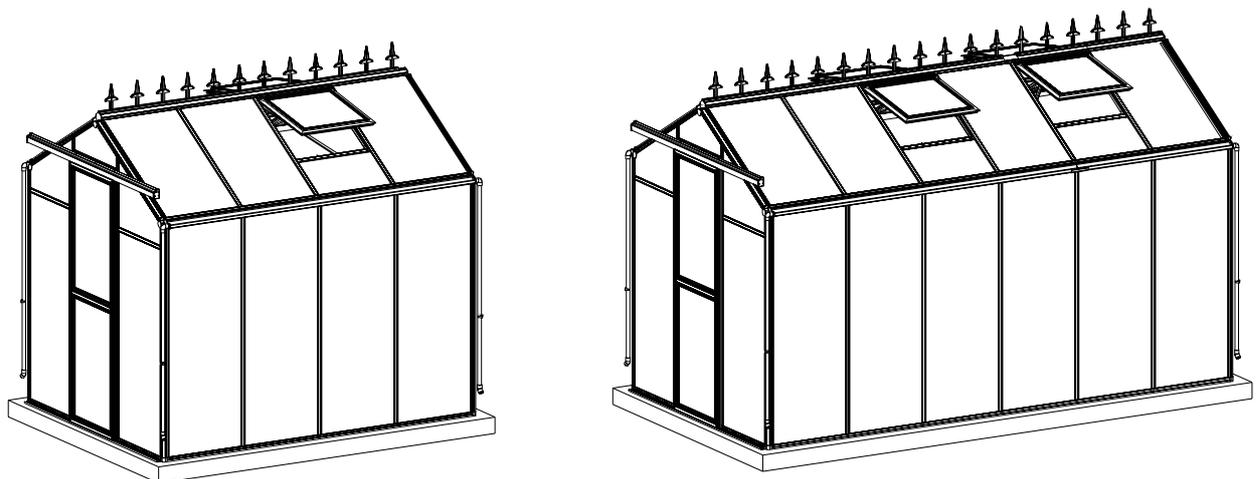

9. Die Dachfirstverzierung ist als Zubehör erhältlich. Besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen.

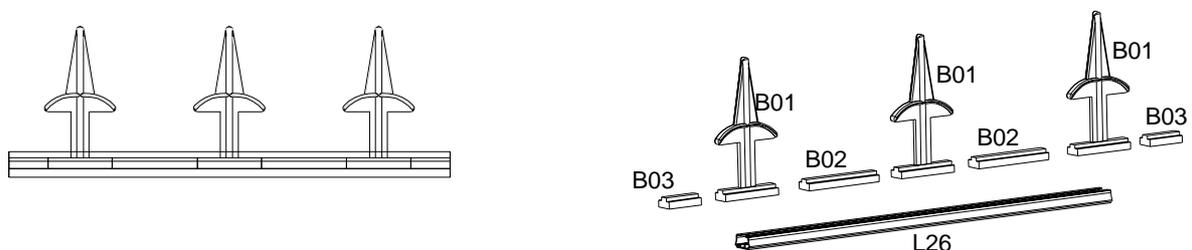

**Achtung!** Der Rahmen muss vor dem Einbau der Glas- oder Polycarbonatplatten vollständig montiert sein.


# Teileliste (Paket 1)

	Teil	NR	Zahl
1		L01A	2
		L01B	2
2		L01C	2
		L01D	2
3		L03C	1
		L03D	1
		L03E	1
		L03F	1
4		L04A	5
5		L05A	4
		L05B	1
6		L11A	8
		L11B	8
7		L11C	3
		L11D	2
		L12G	5
8		L12C	2
		L12D	2
9		L08B	1
		L10	1
		L11E	1
		L13	1
		L14	1
		L23	1

	Teil	NR	Zahl
10		L16A	4
		L16B	4
11		L17	1
12		L18A	2
13		L18D	2
14		L21C	4
		L21D	4
15		L15A	2
		L21A	4
		L21B	4
16		L19A	4
17		L19B	2
18		L20	2

	Teil	NR	Zahl
1		L06B	1
2		L07B	2
3		L08C	2
		L09B	2
4		L02A	6
5		L02B	6
6		L04A	2
		L11C	8
		L12G	2
7		L05C	8
		L05D	4
8		L22	9
9		L22D	2
10		L12A	6
		L12B	6
11		L30/J06	4

Teil	Neu	Alt	Zahl
	A26	A	6
	A27	B	8
	A28	C	4
	H18	D	2
	J09	J01	2
	J10R/L	J02R/L	2/2
	J12R/L	J03R/L	1/1
	J11	J04	4
	J94	J05	4
	J93	J07	4
	J92	J08	4
	D17	W01	6
	D07	W05	13
	A01	W06	2
	A03	W08	2
	D28	W09	2
	H20	W22	2
	S08 M8X60	S03	13
	S11 M6X20	S04	5
	S14 M6X10	S01	150
	M03 M6	M01	155
	S12 M8X30	S02	2
	M06 M8	M02	2
	Z22 Ø4X16	Z01	203
	Z02 Ø4X16D	Z02	28
	Z04 Ø4X8	Z03	5
	Z12 Ø4X50	Z04	5

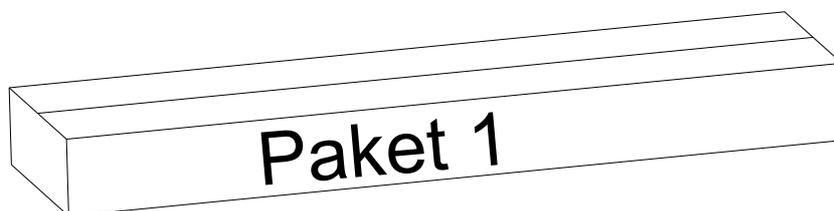

# Teilleiste (PC/Glaspaket 1)



	Y1	2
	Y2	5
	Y3	1
	Y4	2
	Y5	1
	Y6	8
	Y7	6
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	2

Teil	NR	Zahl
	J60	122M

Gummi für Wände und Dach  
(Nur für Glas)

Teil	NR	Zahl
	J60	84M

Gummi nur für Wände  
(Nur für Glas)

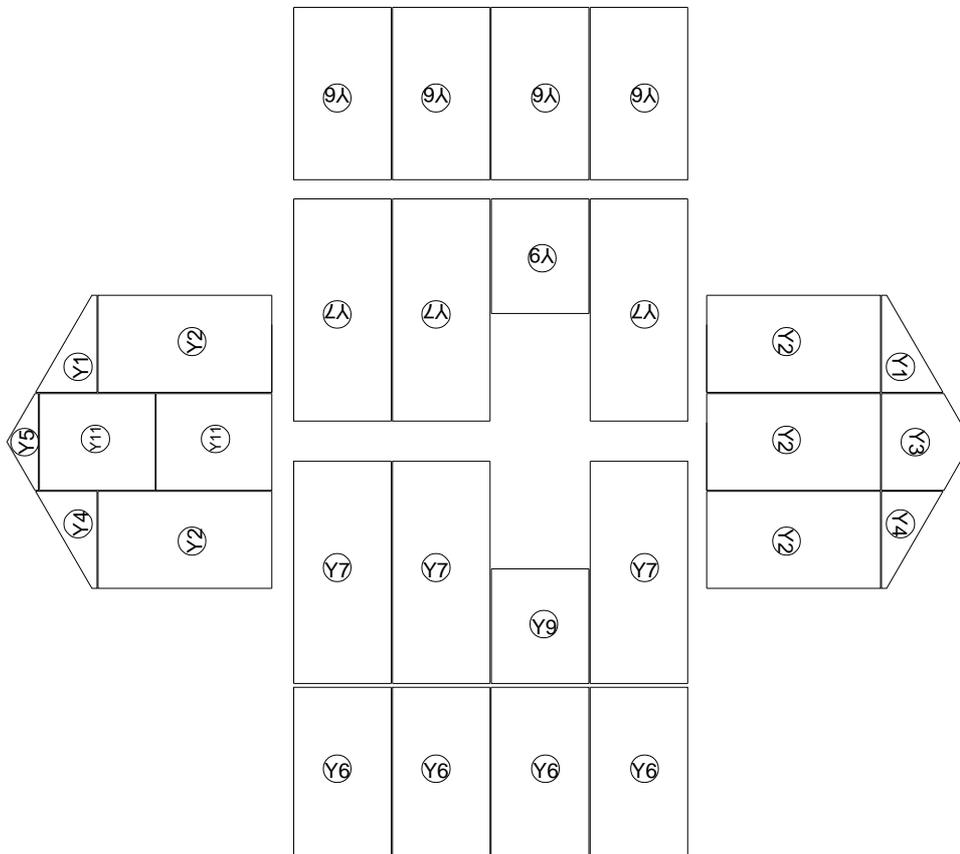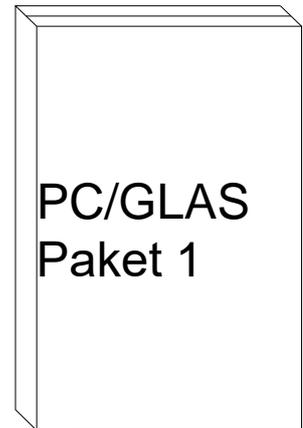

# Paket 2(Erweiterung von 2 Paneele)

	Teil	NR	Zahl
1		L06	1
2		L07	2
3		L08A	2
		L09	2
4		L02A	2
		L02B	2
5		L04A	2
		L11C	4
		L12G	2
6		L05C	4
		L05D	2
7		L22	3
8		L22A	2
9		L22C	6
10		L12A	4
		L12B	4
11		L03A	2
		L03B	2


	Teil	NR	Zahl
12		L15A	2
		L21A	4
		L21B	4
13		L19A	4
14		L19B	2
15		L20	2
16		L27	1

Teil	Neu	Alt	Zahl
	A01	W06	2
	D24	W02	2
	D25	W03	2
	D27	W04	3
	D26	W07	1
	D07	W05	4
	A03	W08	2
	D28	W09	2
	S08	S03	4
	M8X60		
	S11	S04	9
	M6X20		
	S14	S01	92
	M6X10		
	M03	M01	101
	M6		
	Z22	Z01	65
	Ø4X16		
	A27	B	8
	Z02	Z02	9
	Ø4X16D		
	Z04	Z03	5
	Ø4X8		
	Z24	Z05	2
	M5X25		



# Paket 2 (Erweiterung von PC/GLAS)

	Y6	4
	Y7	2
	Y9	2
	Y10	2

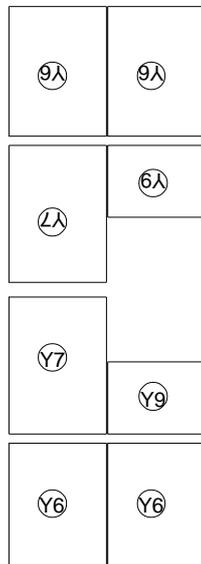


Teil	NR	Zahl
	J60	36M

Gummi für Wände und Dach  
(Nur für Glas)

Teil	NR	Zahl
	J60	26M

Gummi nur für Wände  
(Nur für Glas)

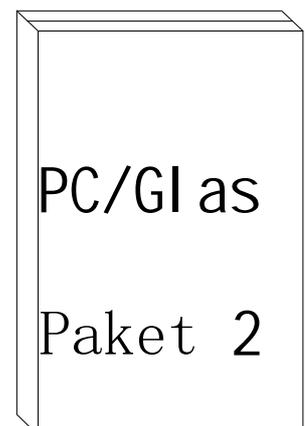


Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L14	1		A28	4		Y11	2
	L16A	4		H18	2			
	L16B	4		J12R/L	1/1			
	L17	1		S14	3			
				M6X10				
	L18A	2		M03	3			
				M6				
	L18D	2		S12	2			
				M8X30				
	L21C	4		M06	2			
				M8				
	L21D	4		Z22	16			
				Ø4X16				
				Z02				
				Ø4X16D	6			
				Z12	4			
				Ø4X50				

# Tür

## Übersicht der Montage

### Rahmen

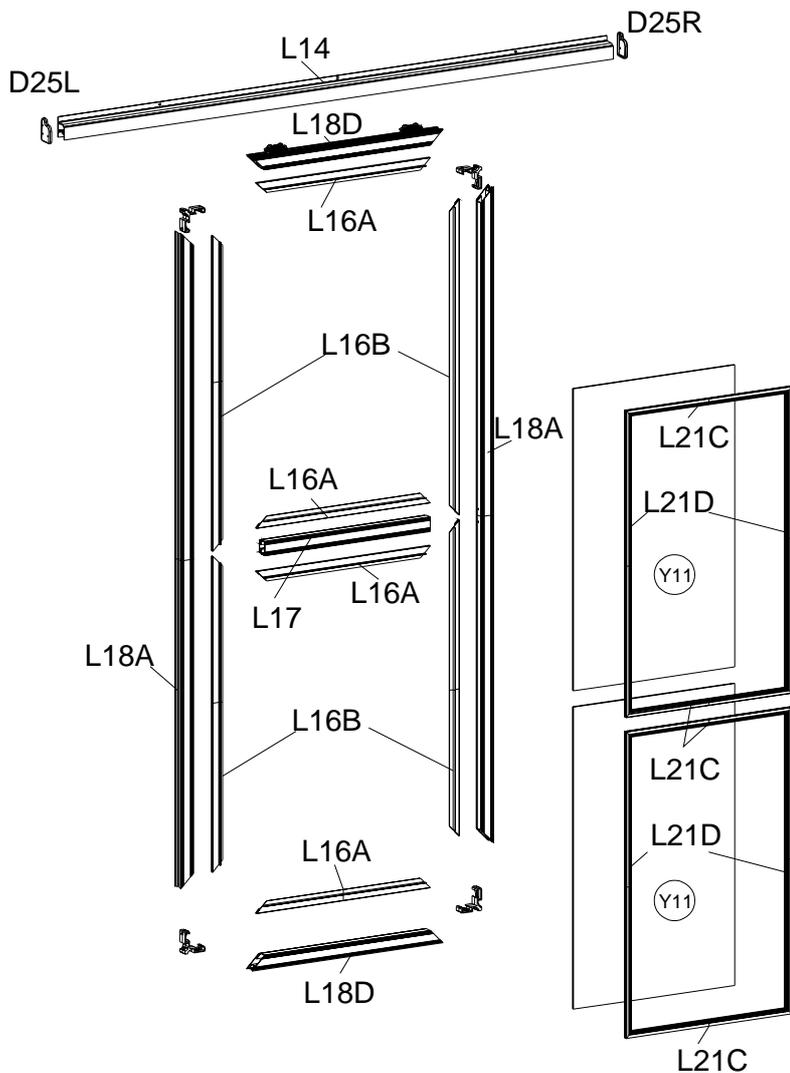

### Aluminiumstreifen

Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L01A	1		A26	3		Y1	1
	L01B	1		J09	1		Y2	2
	L01C	1		J10R/L	1/1		Y4	1
	L01D	1		J11	2		Y5	1
	L03E	1		J94	2			
	L03F	1		L30	2			
	L04A	2		J93	2			
	L05A	2		J92	2			
	L10	1		D17	3			
	L11A	4		D07	2			
	L11B	4		S08 M8X60	2			
	L11D	2		S14 M6X10	28			
	L11E	1		M03 M6	28			
	L12C	1		Z22	46			
	L12D	1		Z02	6			
	L12G	2						
	L23	1						




# Vorderseite

## Übersicht der Montage

### Aluminiumstreifen

### Paneele

### Rahmen

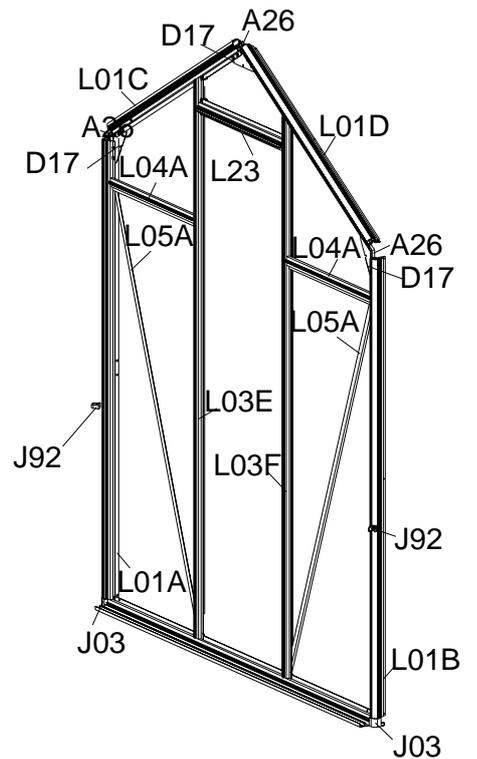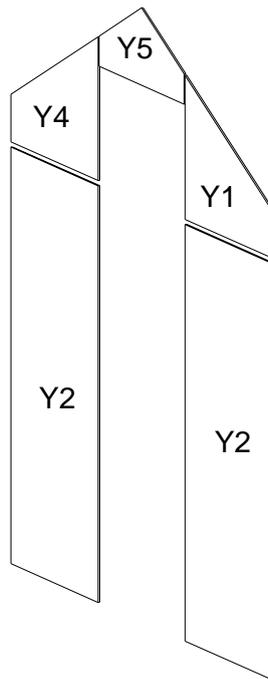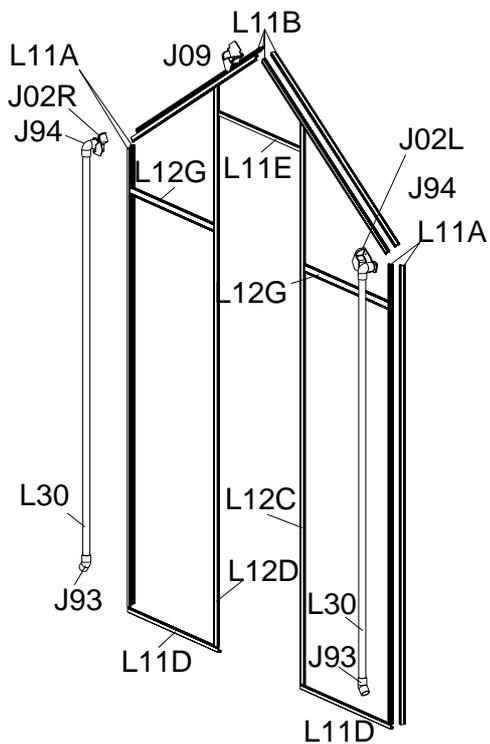

Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L01A	1		A26	3		Y1	1
	L01B	1		J09	1		Y2	3
	L01C	1		J10R/L	1/1		Y4	1
	L01D	1		J11	2		Y3	1
	L03C	1		J94	2		Y10	1
	L03D	1		L30	2			
	L04A	3		J93	2			
	L05A	2		J92	2			
	L05B	1		D17	3			
	L08B	1		D07	3			
	L11A	4		S08	3			
	L11B	4		S14	30			
	L11C	3		M03	30			
	L12C	1		Z22	48			
	L12D	1		Z02	6			
	L12G	3						
	L13	1						




# Rückseite

## Übersicht der Montage

### Aluminiumstreifen

### Paneele


### Rahmen

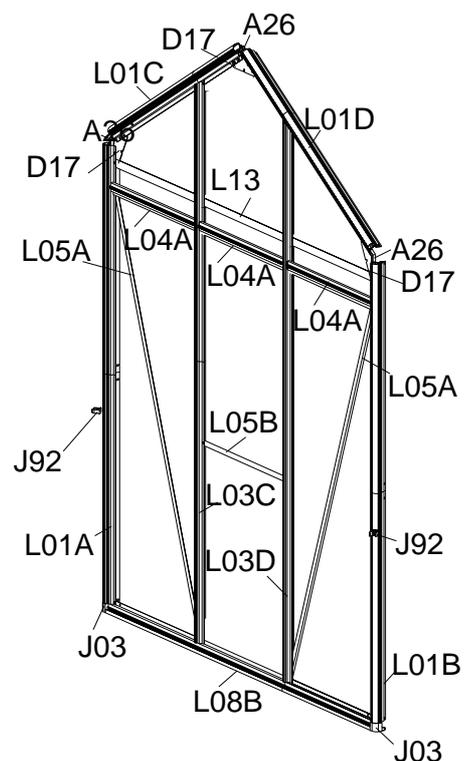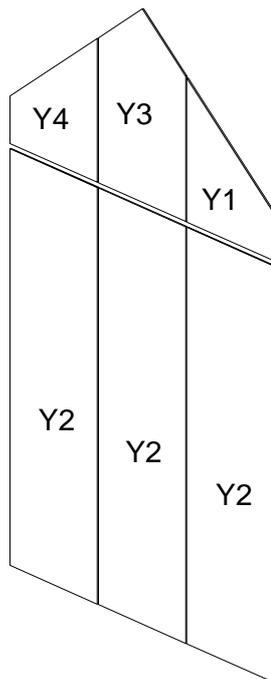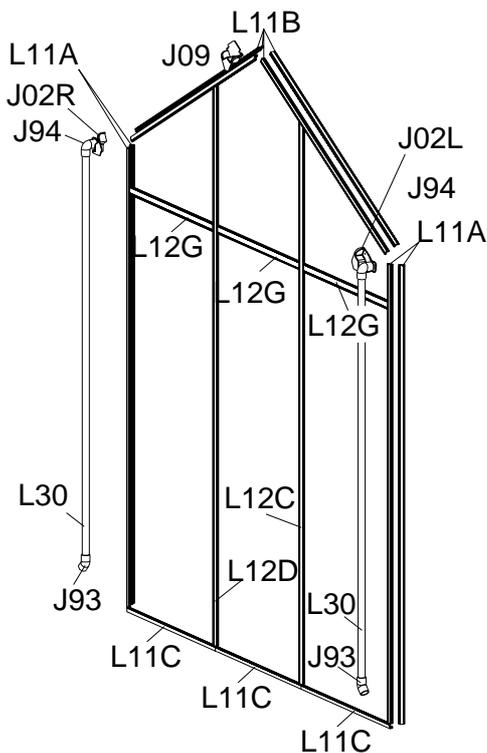


Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L06B	1		Y6	6
	L07B	2		Y7	4
	L08C	2		Y9	2
	L09B	2		Y10	2

# Seitenwände und Dach

## Übersicht der Montage

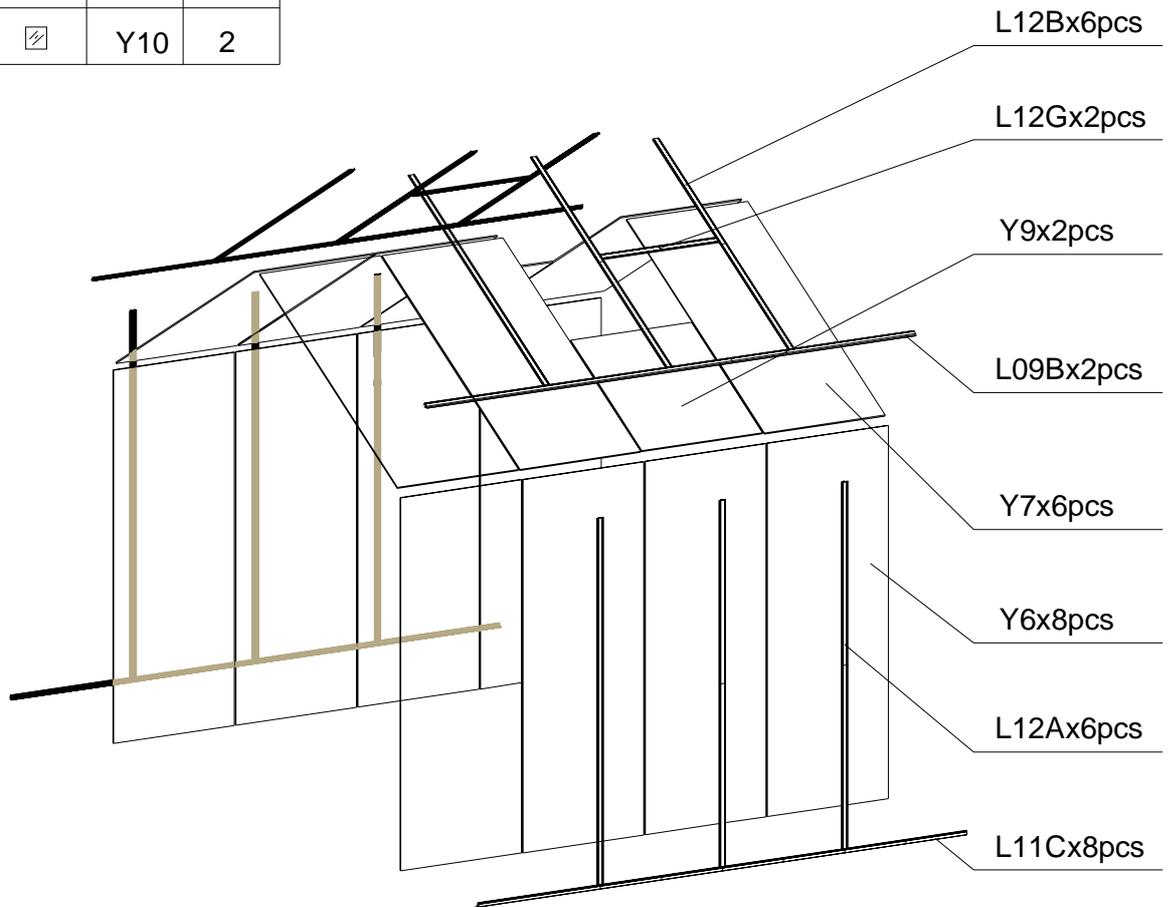

### Montage von Dachfenster x 2

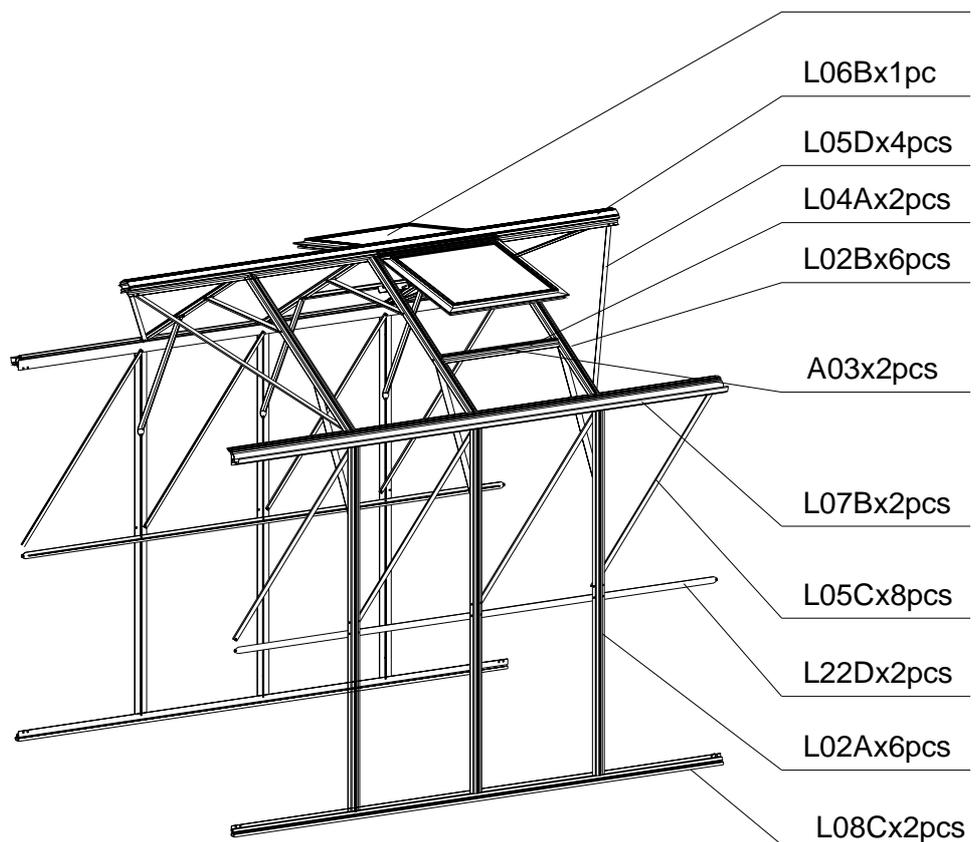


	L02A	6
	L02B	6
	L04A	2
	L05C	8
	L05D	4
	L22	9
	L22D	2
	L11C	8
	L12A	6
	L12B	6
	L12G	2
	L15A	2
	L19A	4
	L19B	2
	L20	2
	L21A	4
	L21B	4
	A27	8
	D07	8
	A03	2
	D28	2
	S08	8
	M8X60	
	S11	4
	M6X20	
	S14	86
	M6X10	
	M03	90
	M6	
	Z22	88
	Ø4X16	
	Z02	8
	Ø4X16D	
	Z04	4
	Ø4X8	


Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L06	1		A27	8		Y6	4
	L07	2		D24	2		Y7	2
	L08A	2		D25	2		Y9	2
	L09	2		D27	3		Y10	2
	L02A	2		D07	4			
	L02B	2		A01	2			
	L04A	2		D26	1			
	L05C	4		A03	2			
	L05D	2		D28	2			
	L22	3		S14	92			
				M6X10				
	L22A	2		M03	100			
				M6				
	L22C	6		S08	4			
				M8X60				
	L11C	4		S11	8			
				M6X20				
	L12A	4		Z22	62			
				Ø4X16				
	L12B	4		Z02	8			
				Ø4X16D				
	L12G	2		Z04	4			
				Ø4X8				
	L03A	2		Z24	2			
				M5X25				
	L03B	2						
	L15A	2						
	L19A	4						
	L19B	2						
	L20	2						
	L21A	4						
	L21B	4						
	L27	1						

## Erweiterungspaket mit 2 Paneelen

Montageübersicht Wände und Dach

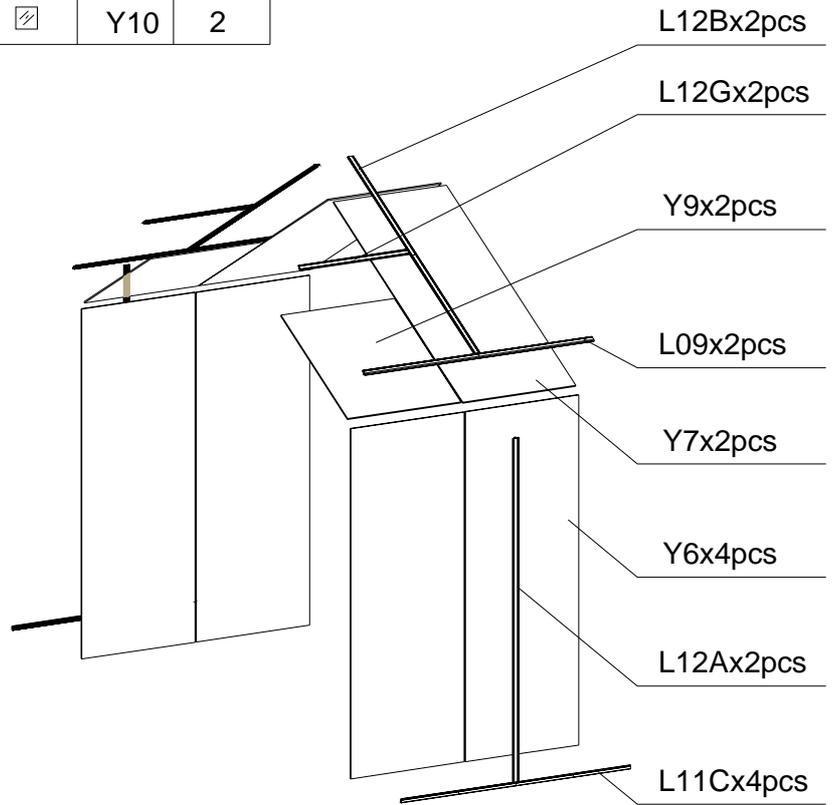

## Montage von Dachfenstern x 2

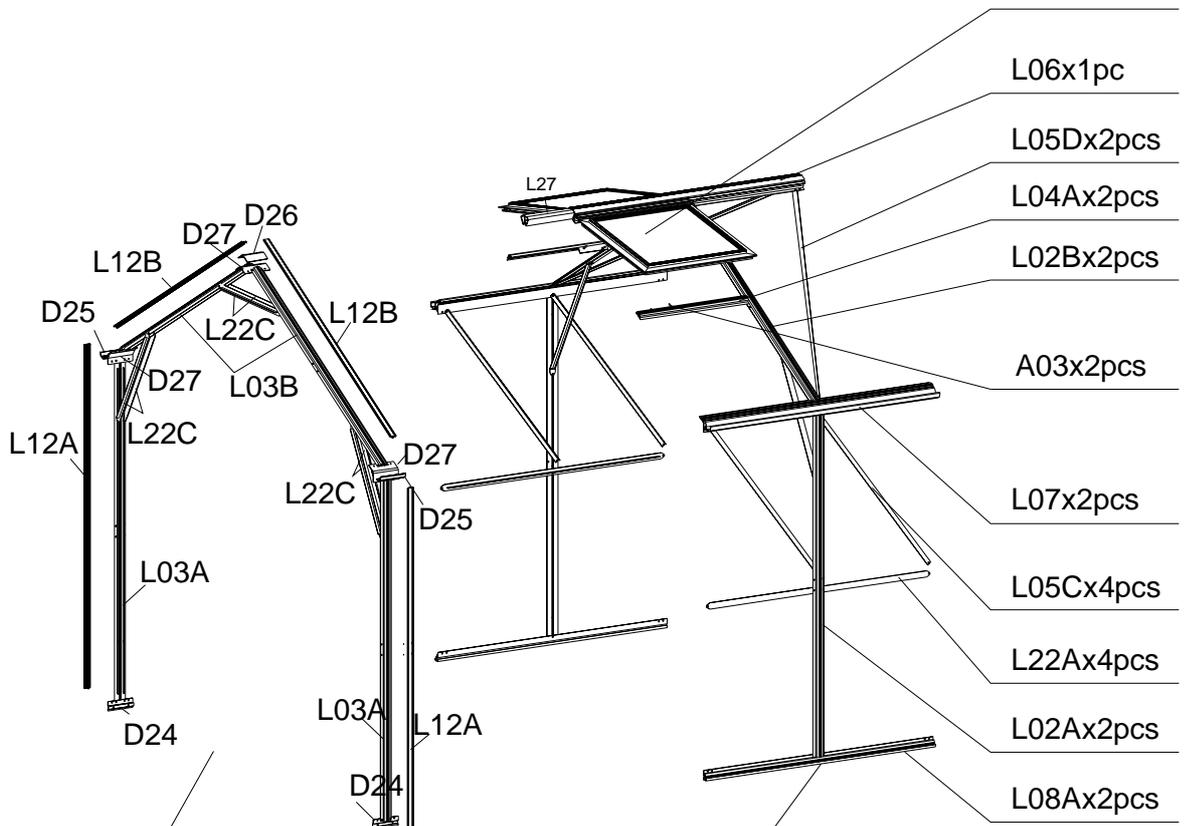

Montageanleitung für das Mittelteil (verbindet das Basispaket mit dem Erweiterungspaket).


+ Erweiterungspaket




Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L15A	1		A27	4		Y10	1
	L19A	2		Z22	8			
	L19B	1		Z02		4		
	L20	1		Z04	2			
	L21A	2		Z04		2		
	L21B	2		Z04	2			
	A01	1						

# Dachfenster


## Montage

Standardmäßig ist das Gewächshaus mit manuellen Fensteröffnern ausgestattet. Automatische Fensteröffner sind eine Option, siehe unseren Webshop!


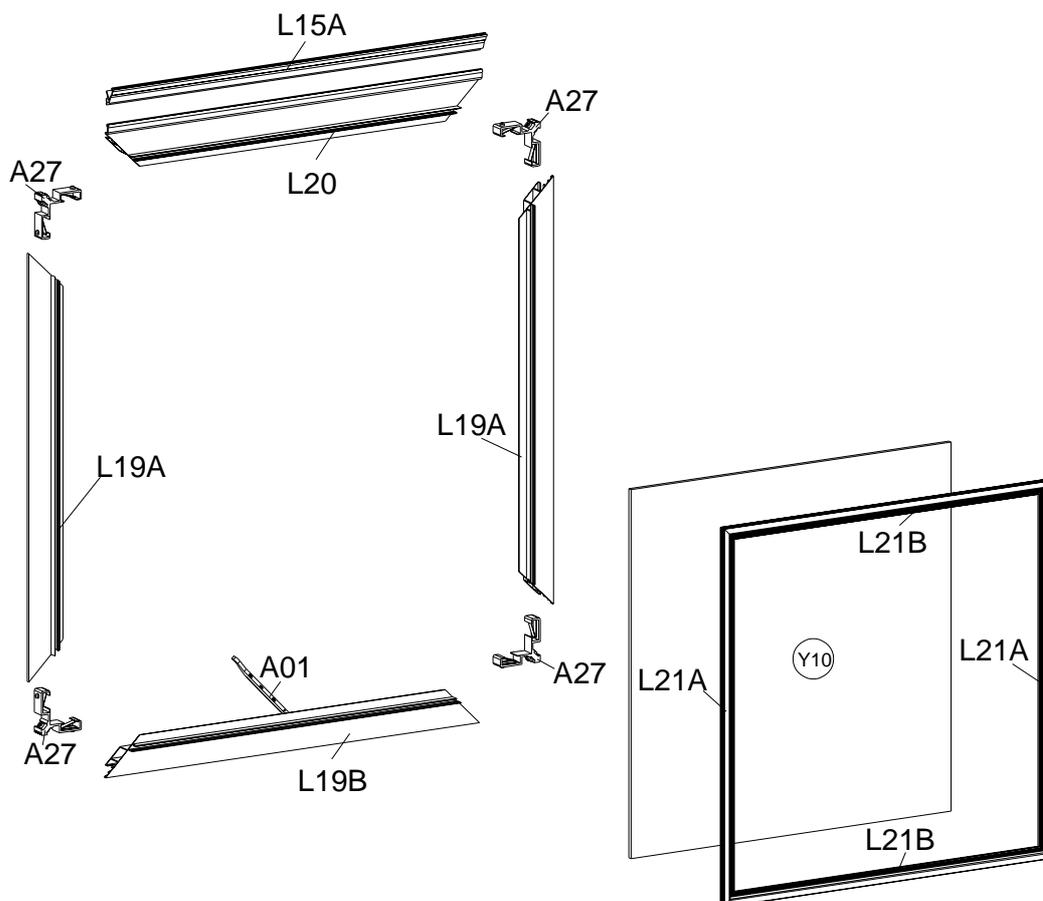


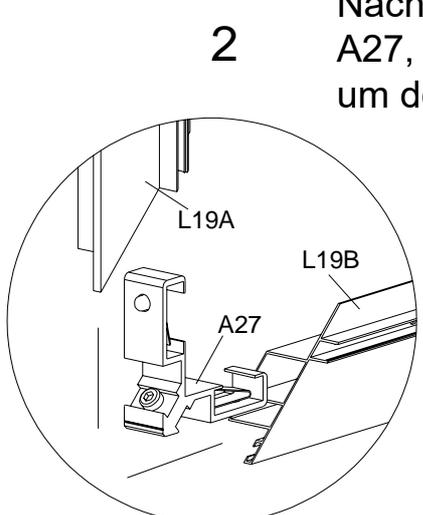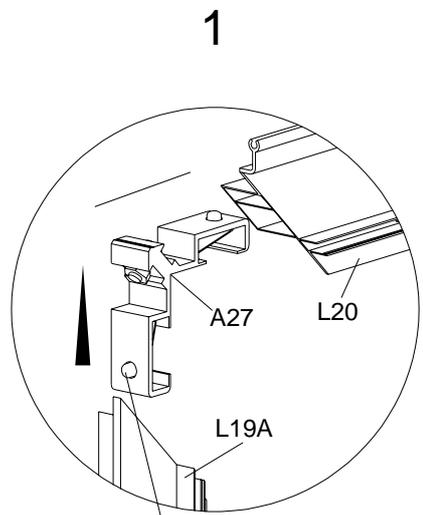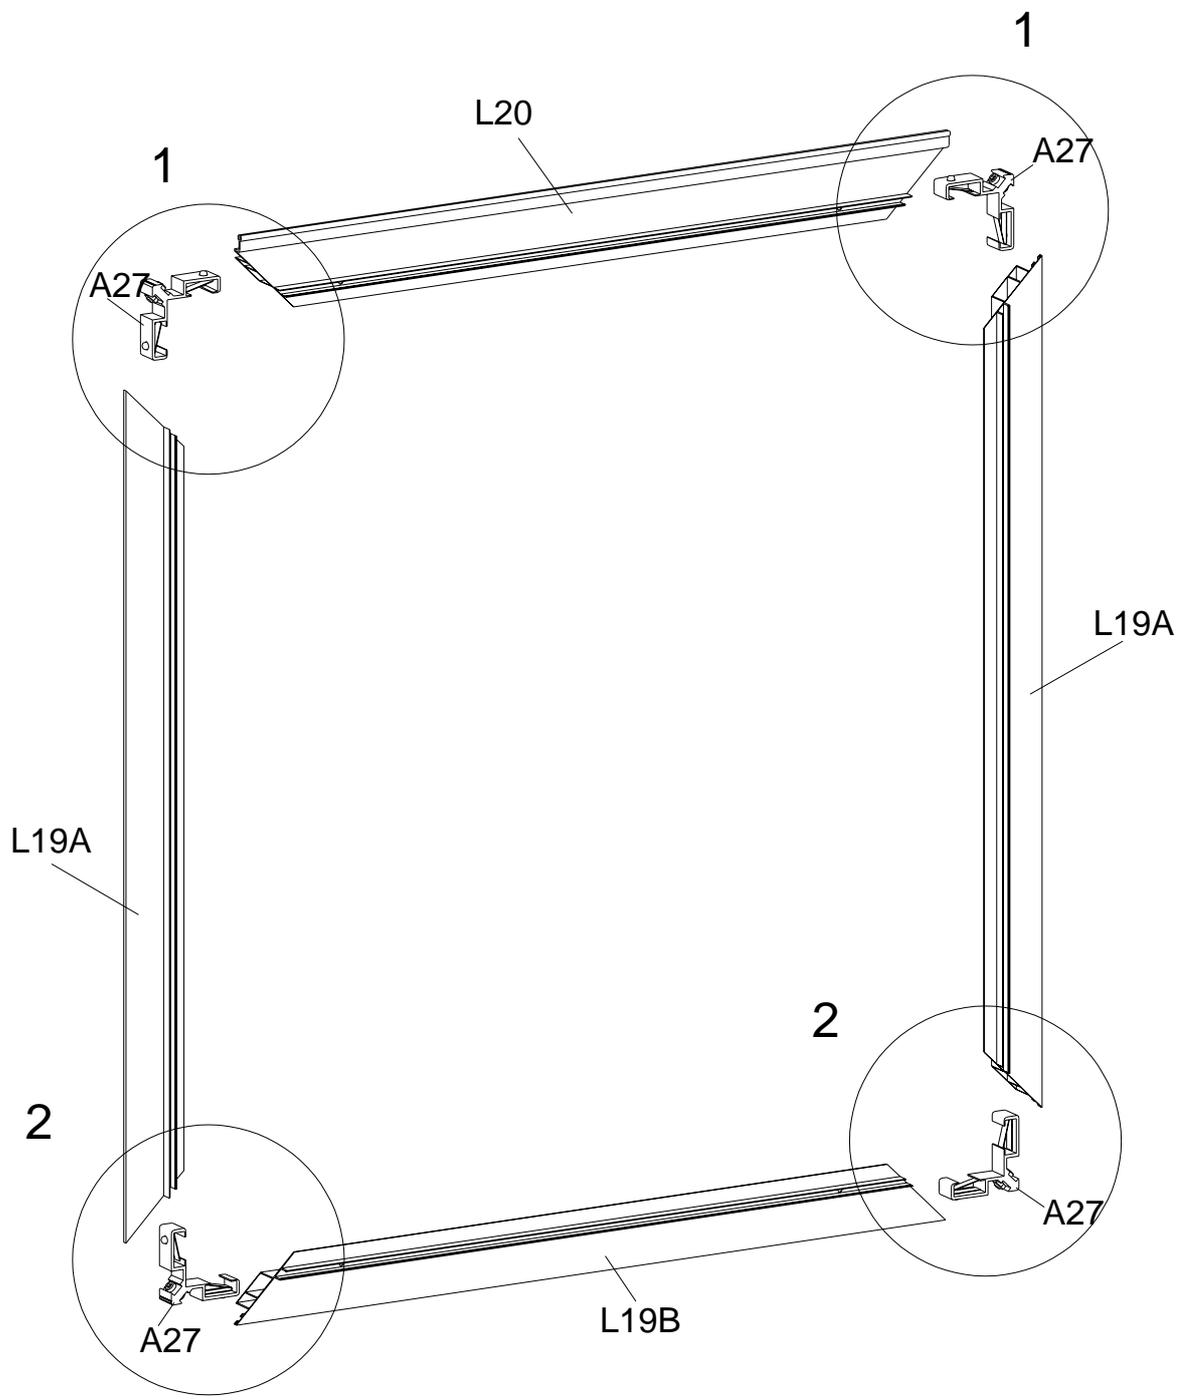

Nach der Montage des Verbinders A27, nutzen Sie das Loch im Profil um den Verbinder festzuziehen.

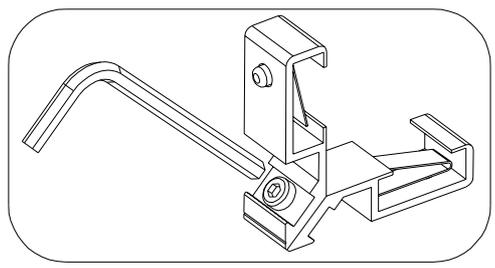


Drücken Sie den Knopf am Verbinder A27, bevor Sie ihn in das Ende des Rahmenprofils einführen.

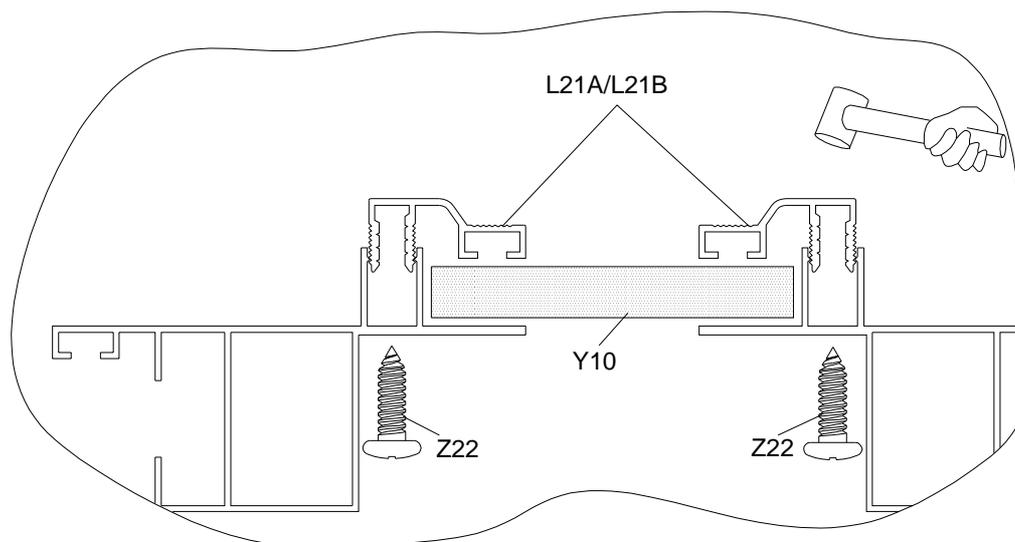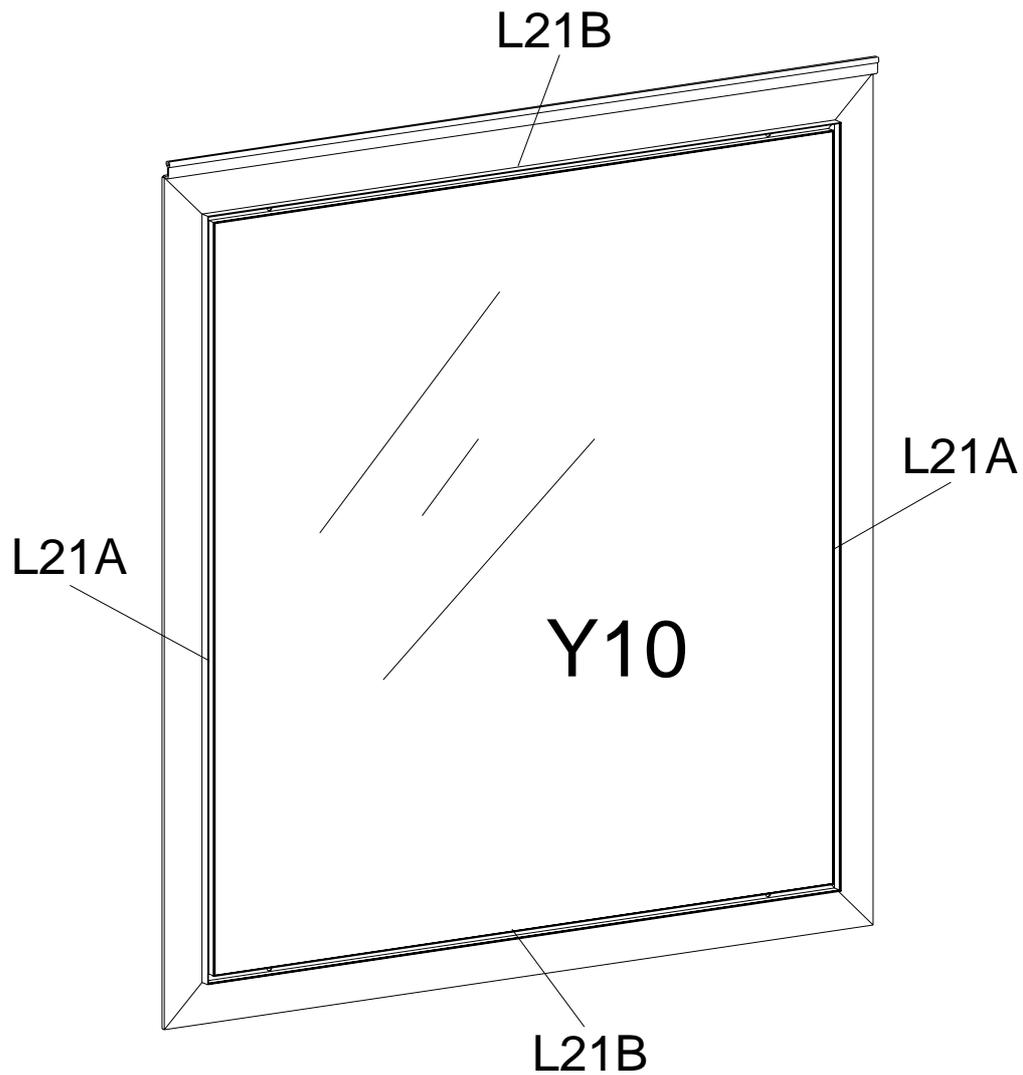


Die PC-/Glasplatte Y10 wird von den Abdeckleiste, den Profilen L121 A und B, locker gehalten (bei Glas in die Profile Gummi einlegen!). Setzen Sie die Abdeckleiste mit dem Gummihammer vorsichtig in die richtige Position. Befestigen Sie dann die Abdeckleiste mit den Schrauben Z22.

Bringen Sie die Schrauben Z02 an, damit das Profil L15A nicht vom Fenster rutscht.

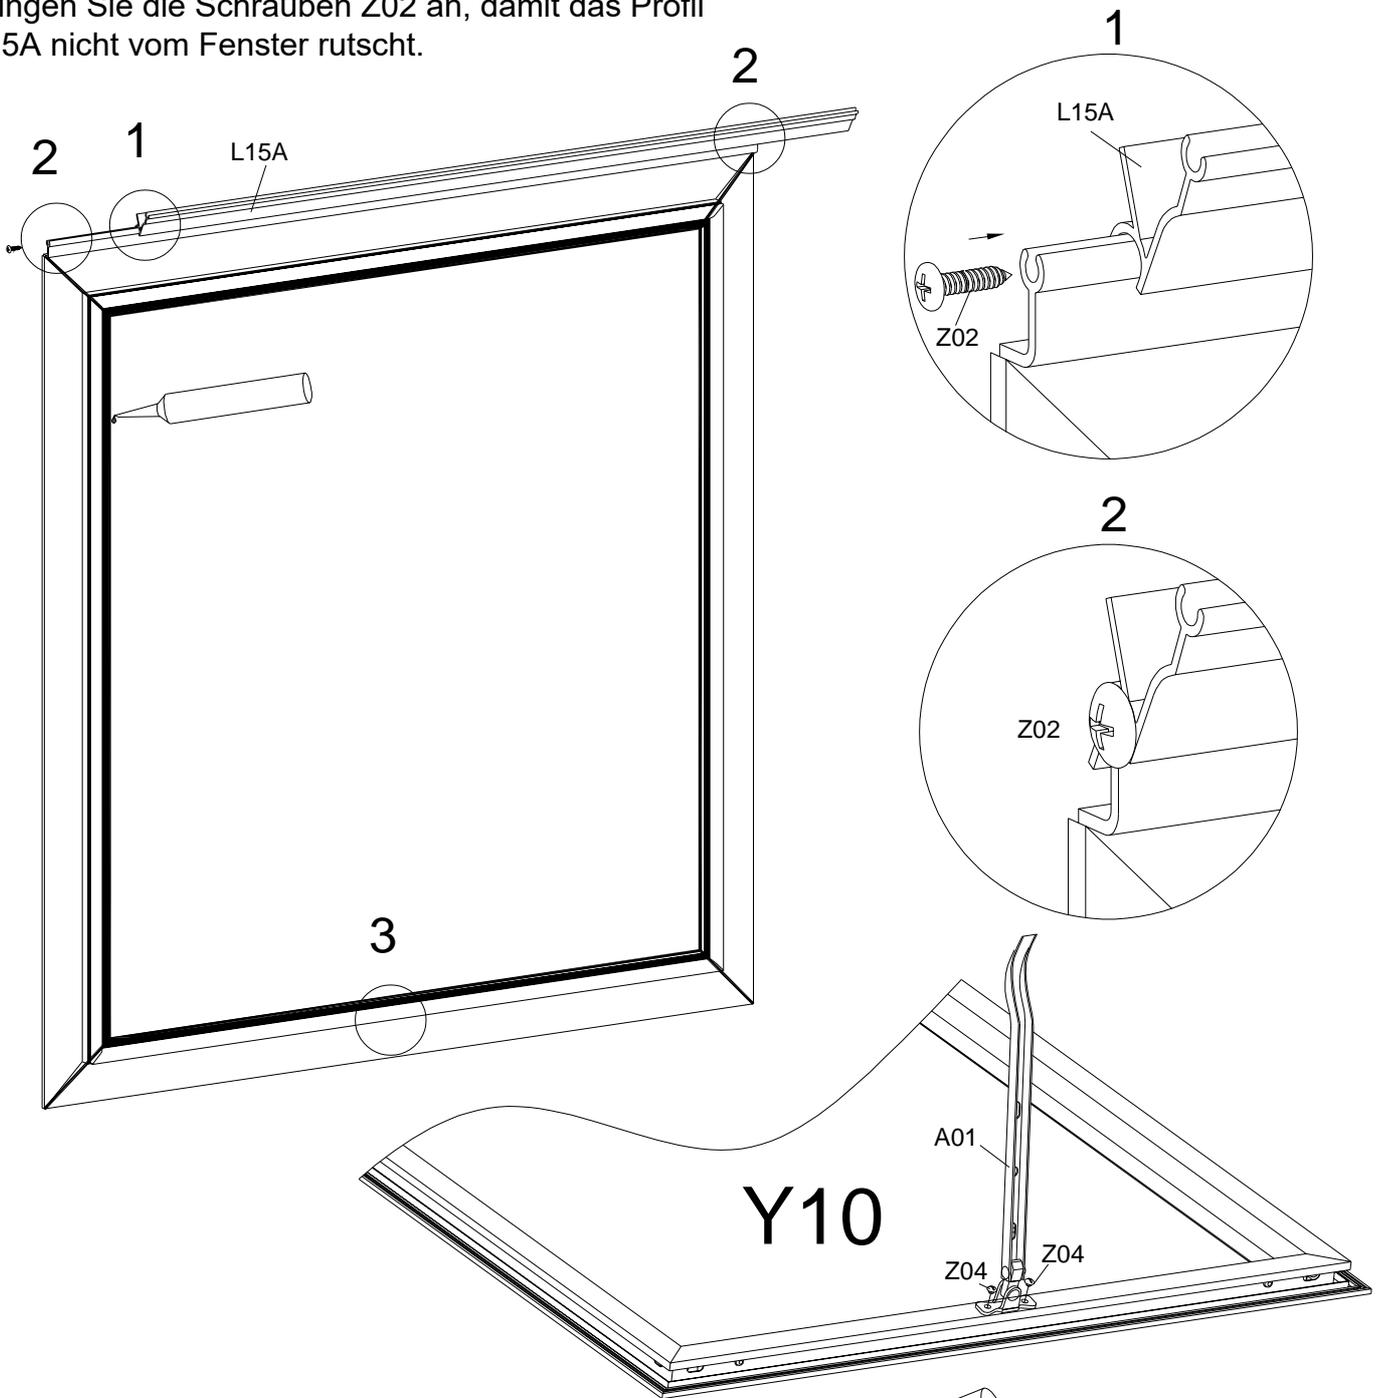

Das Teil A01 (Griff-Fensteröffner) mit den Schrauben Z03 befestigen.

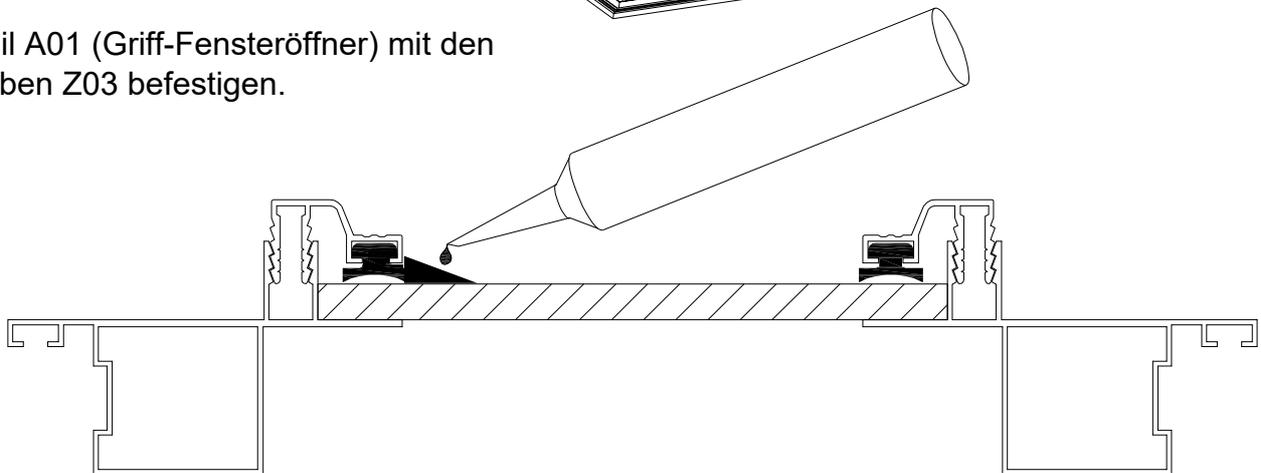


**HINWEIS:** Um Wasserlecks zu vermeiden, empfehlen wir, alle Fugen zwischen dem Rahmen und der Platte Y10 abzudichten.


Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl	Teil	NR	Zahl
	L14	1		A28	4		Y11	2
	L16A	4		H18	2		H20	2
	L16B	4		J12R/L	1/1			
	L17	1		S14 M6X10	3			
	L18A	2		M03 M6	3			
	L18D	2		S12 M8X30	2			
	L21C	4		M06 M8	2			
	L21D	4		Z22 Ø4X16	16			
				Z02 Ø4X16D	6			
				Z12 Ø4X50	4			

# Tür Montage


## Rahmen

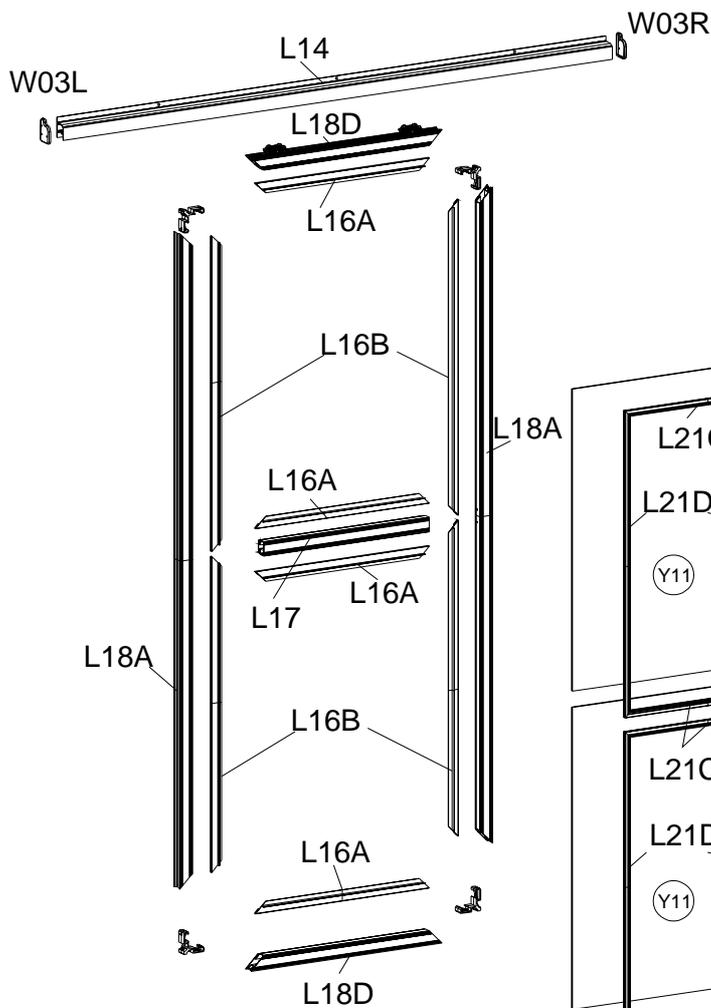

## Aluminiumstreifen

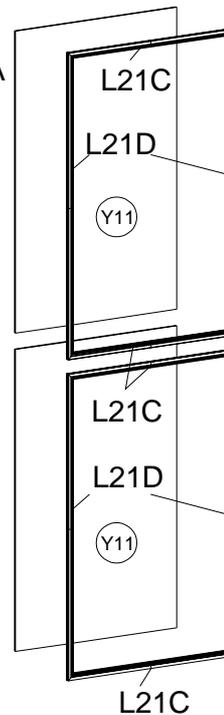



Schieben Sie L16A in L17A und L18D. Schieben Sie L16B in L18A und L18B. Montieren Sie dann die Türrahmen mit dem Verbinder A28, wie in den Skizzen unten gezeigt.

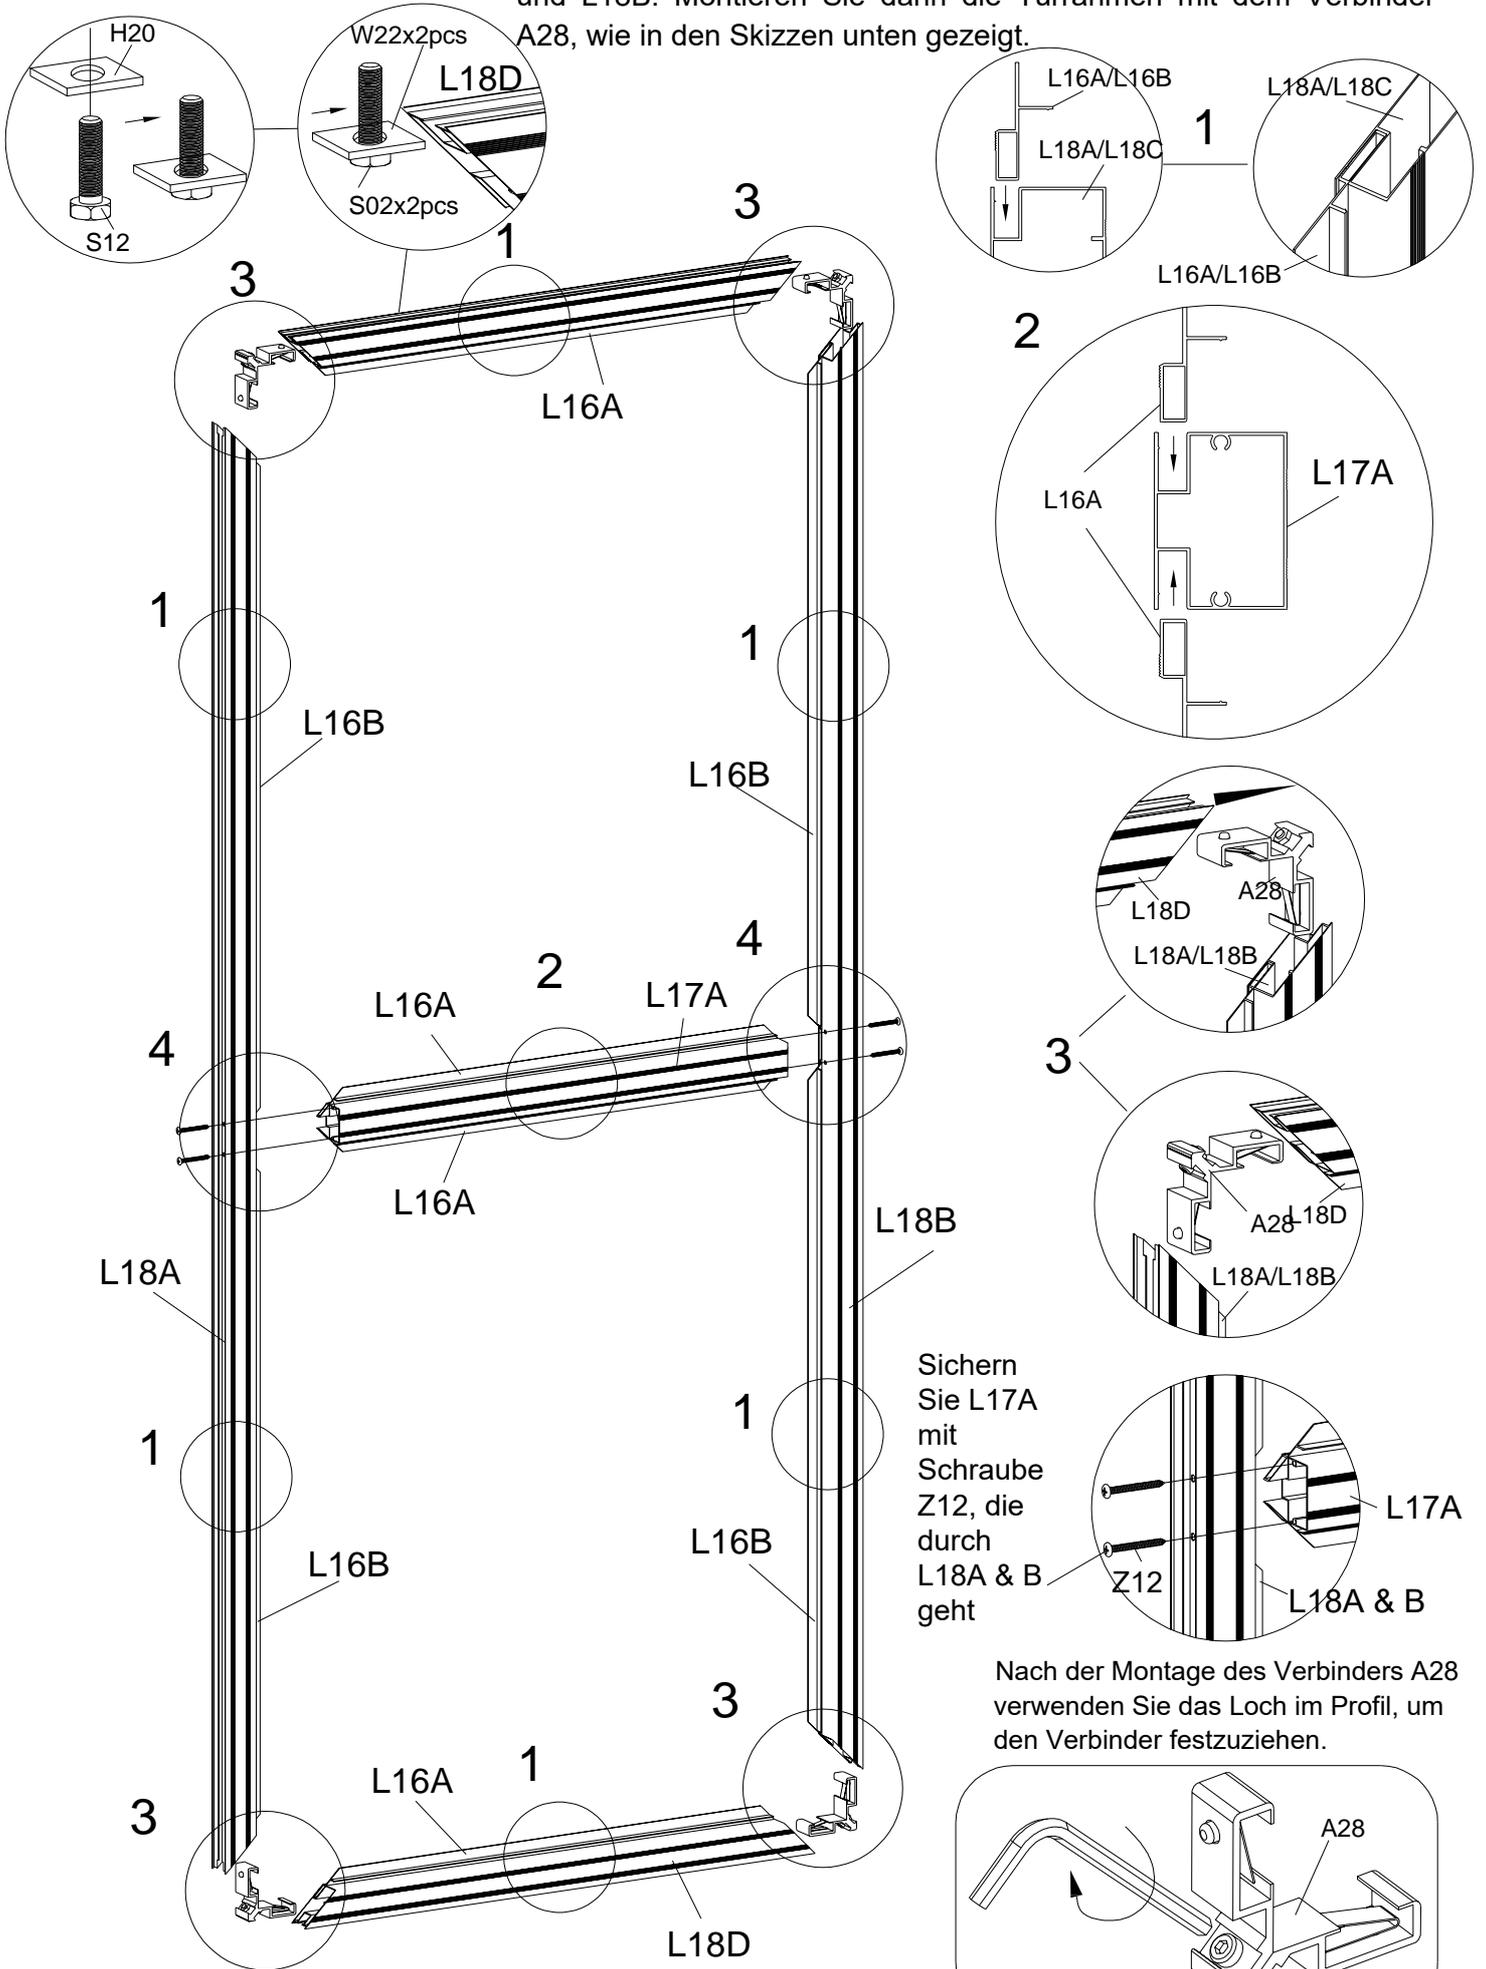




Sichern Sie L17A mit Schraube Z12, die durch L18A & B geht

Nach der Montage des Verbinders A28 verwenden Sie das Loch im Profil, um den Verbinder festzuziehen.


Die PC-/Glaspaneele Y11 wird von den Abdeckleiste, den Profilen L21 C und D, locker gehalten (bei Glas, Gummi in die Profile einlegen!). Setzen Sie die Abdeckleiste mit dem Gummihammer vorsichtig in die richtige Position. Befestigen Sie dann die Abdeckleiste mit den Schrauben Z22..

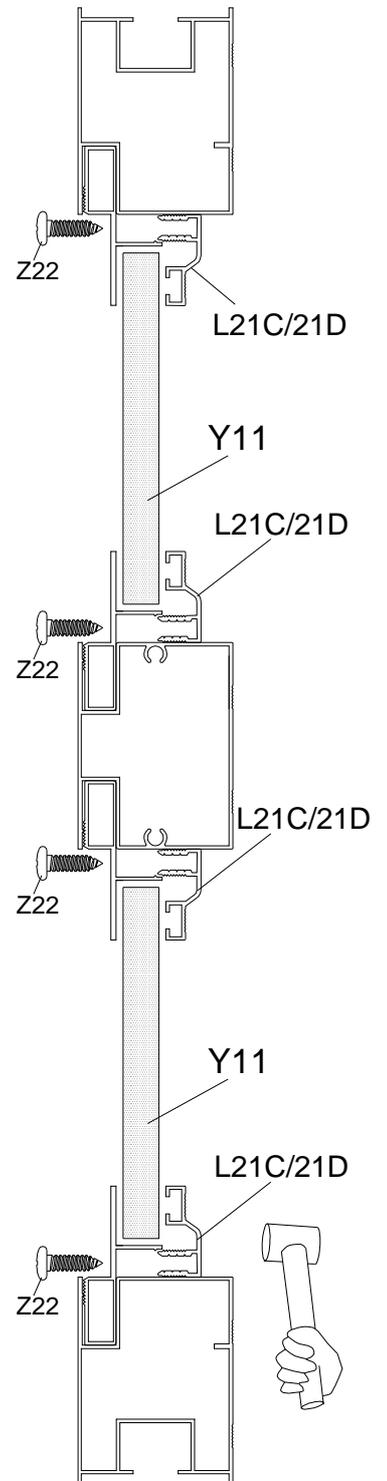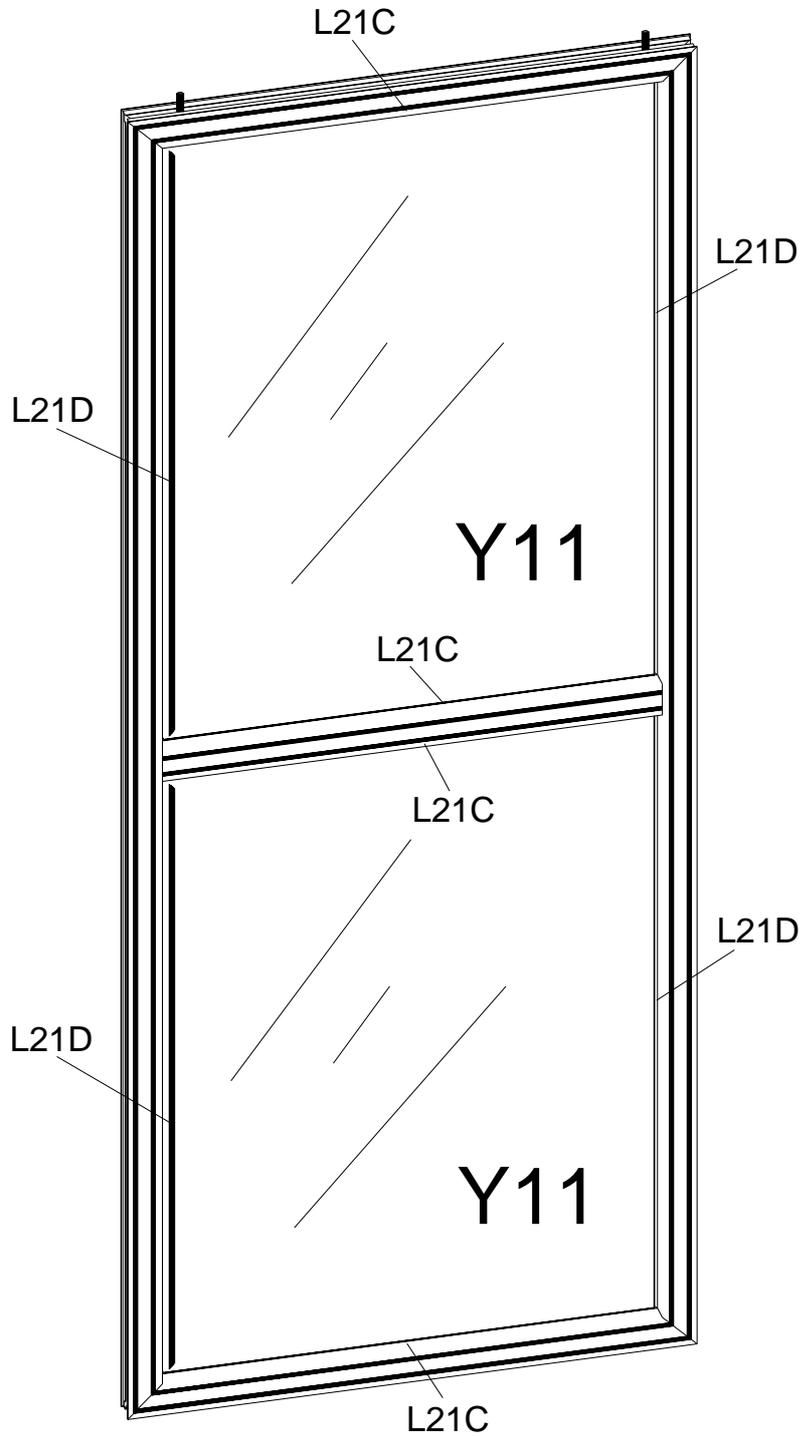


Schieben Sie 2x S12 in L18D (100 mm Abstand von jeder Kante). S12 mit einer Schraube M06 sichern und die Räder H18 drehen, um freie Beweglichkeit zu gewährleisten.

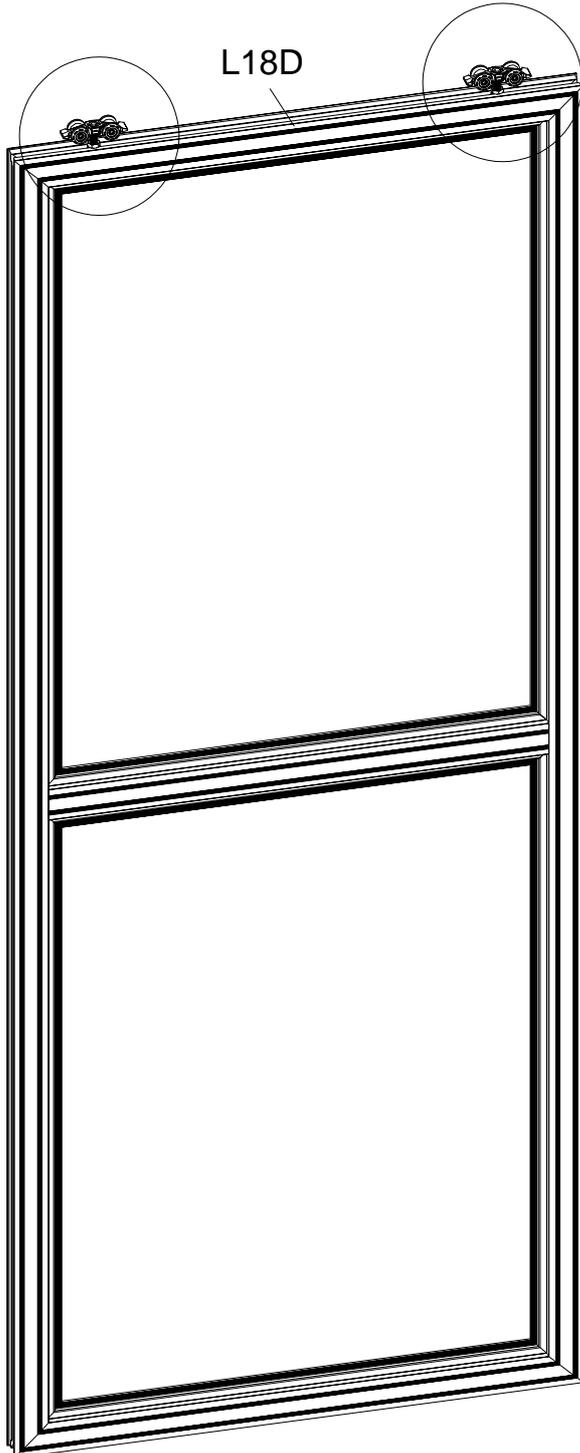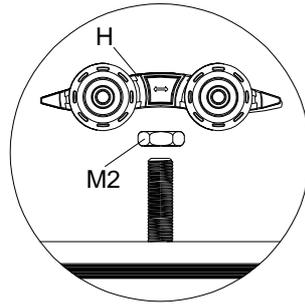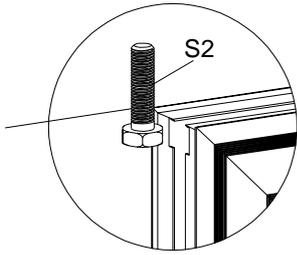



\* Dies ist die Methode, um die Türhöhe richtig einzustellen.

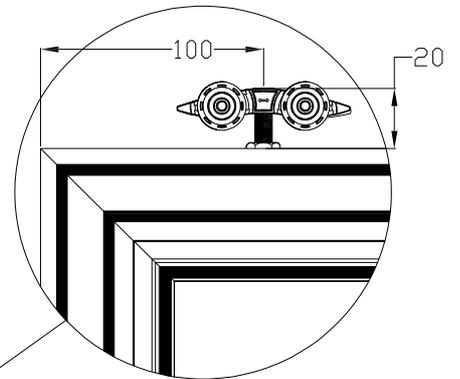


Nach montage

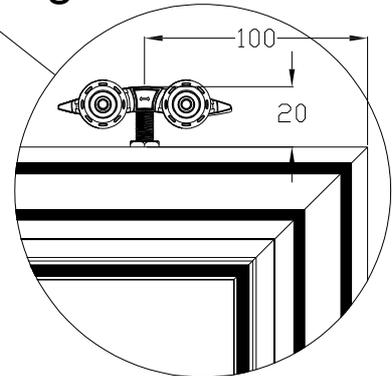



# Boden Montage

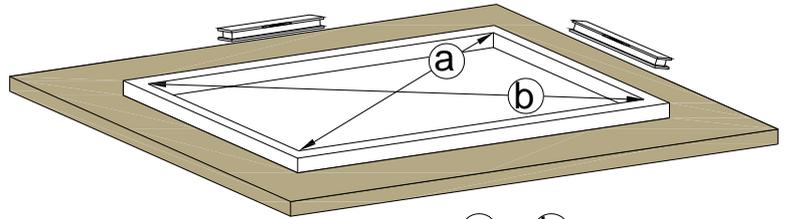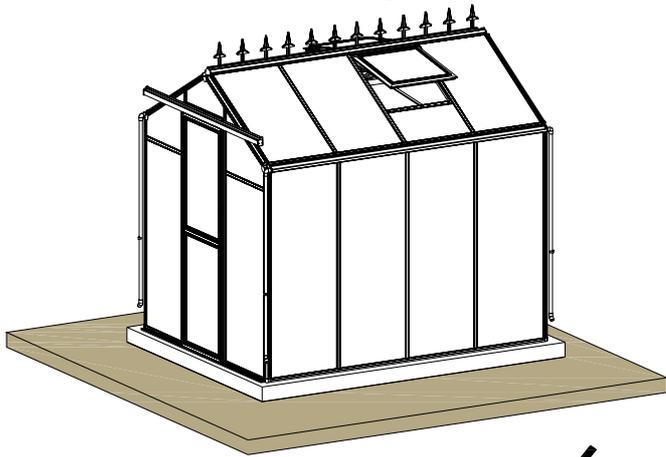


a = b

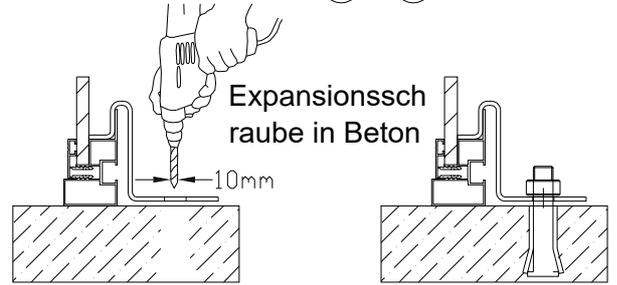


Es ist wichtig, dass die Maße a + b gleich sind, um sicherzustellen, dass die Basis quadratisch ist.

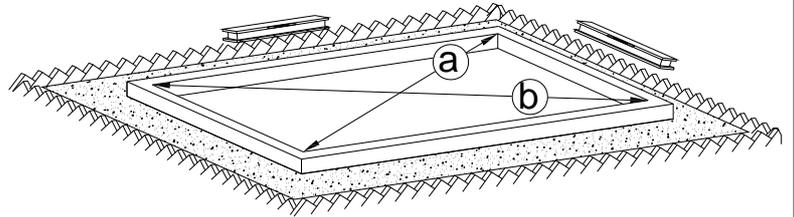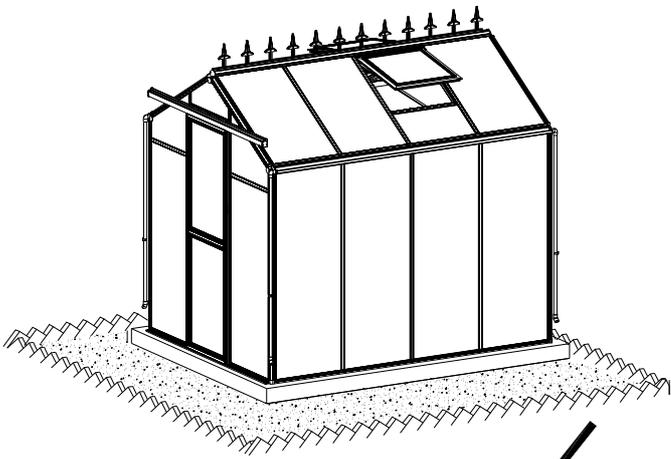


a = b

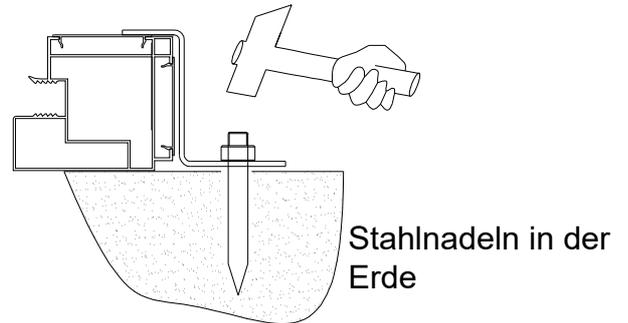


Nur die Abstützung an den Ecken ist unzureichend.

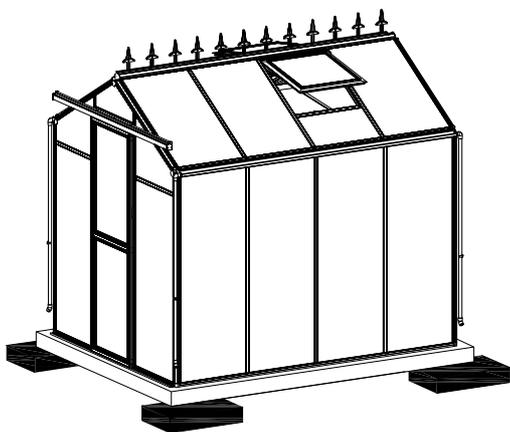

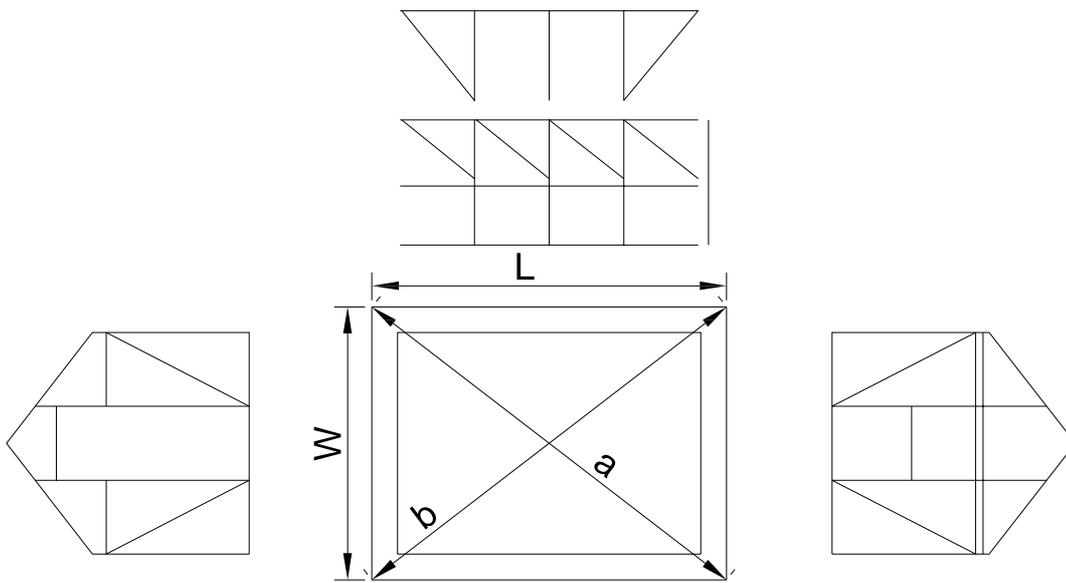


Vorderseite

Rückseite

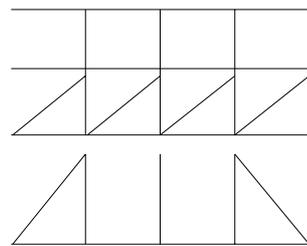


4 Paneele

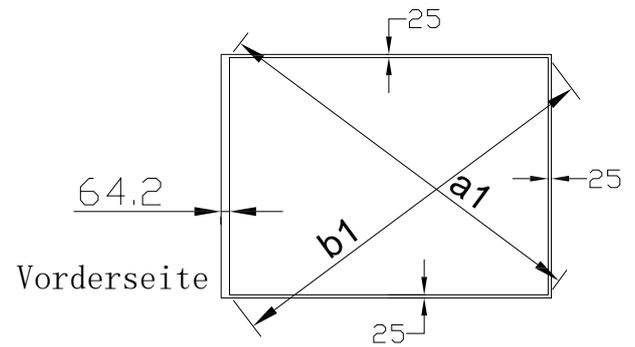

Modell MM	Prestige 200	Prestige 400	Prestige 600	Prestige 800	Prestige 1000	etc.
W <sub>(mm)</sub>	1910.7	1910.7	1910.7	1910.7	1910.7	
L <sub>(mm)</sub>	2567.4	3802.4	5037.4	6272.4	7507.4	
a=b <sub>(mm)</sub>	3200.4	4255.5	5387.6	6557	7746.7	
a1=b1 <sub>(mm)</sub>	3098.5	4124.9	5227.6	6367.1	7526.6	

- \* W= Außenbreite der Bodenprofile
- \* L= Außenlänge der Bodenprofile
- \* a=b= Außendiagonale der Bodenprofile
- \* a1=b1= Innendiagonale der Bodenprofile

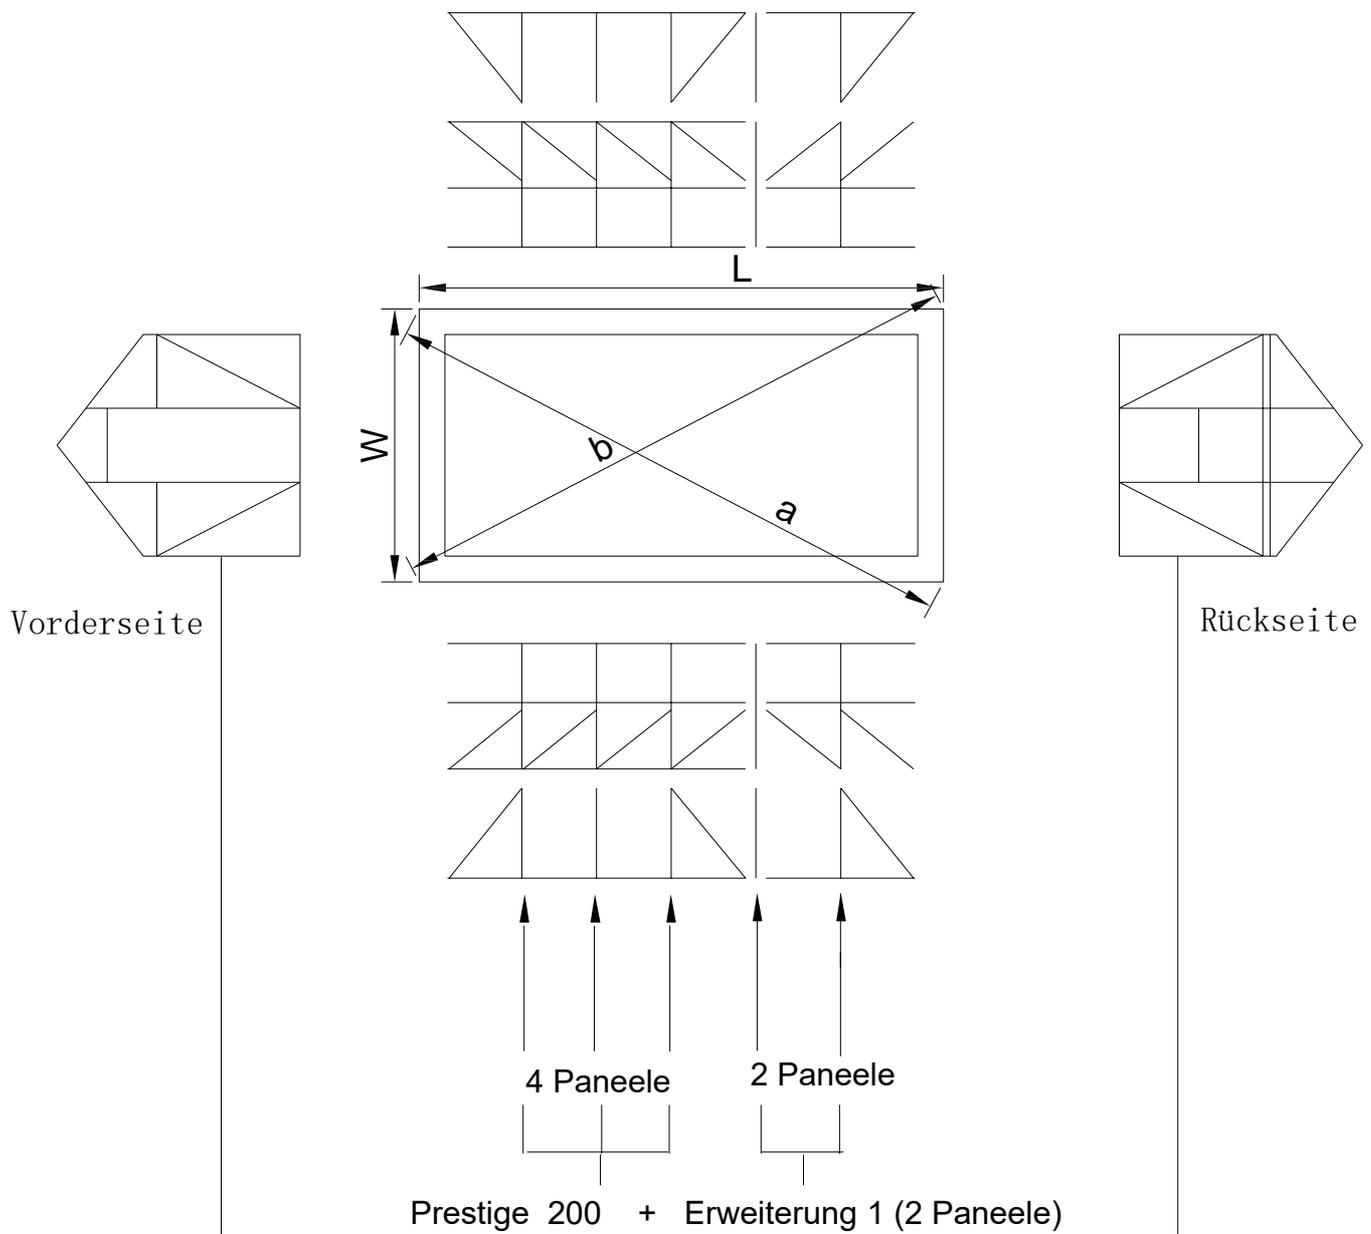


\* Das Basismodell Prestige 200 kann durch ein Erweiterungspaket, bestehend aus 2 Paneelen, problemlos ausgebaut werden.

# Rahmen Montage


HINWEIS: Die folgenden Schritte sind für das Basismodell Prestige 200 + 1 Erweiterungspaket. Wenn Sie nur das Basismodell Prestige 200 kaufen, erhalten Sie nur das Profil L08C, nicht das Profil L08A. Wenn Ihr Gewächshaus aus mehreren Erweiterungspaketen besteht, haben Sie mehr D24-Verbindungsplatten, um die L08C und L08A's miteinander zu verbinden.

Teil	NR	Zahl
	L08A	2
	L08B	1
	L08C	2
	L10	1
	D07	17
	D24	2
	J11	4
	S08 M8X60	17
	S11 M6X20	4
	S14 M6X10	8
	M03 M6	12

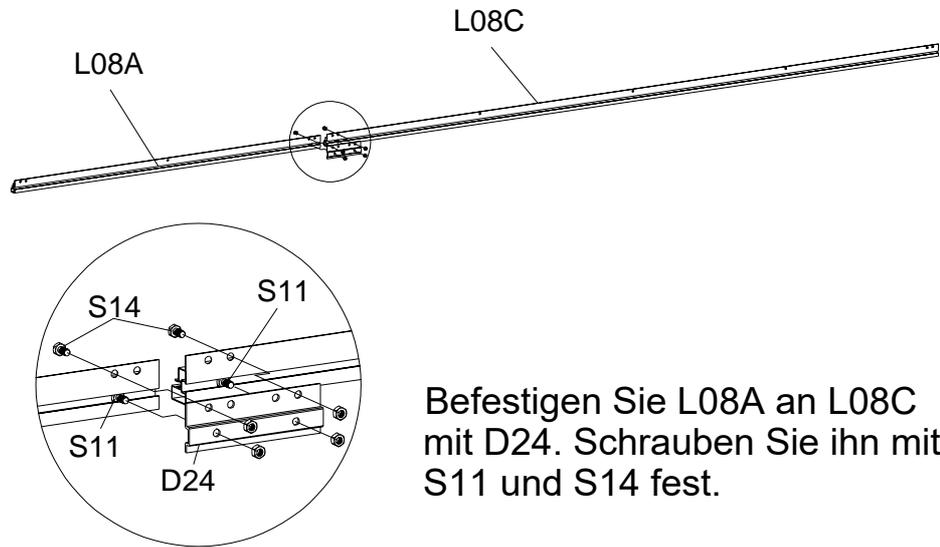


Befestigen Sie L08A an L08C mit D24. Schrauben Sie ihn mit S11 und S14 fest.

Verlegen Sie zunächst alle Profile, Verbinder und Ankerhaken.




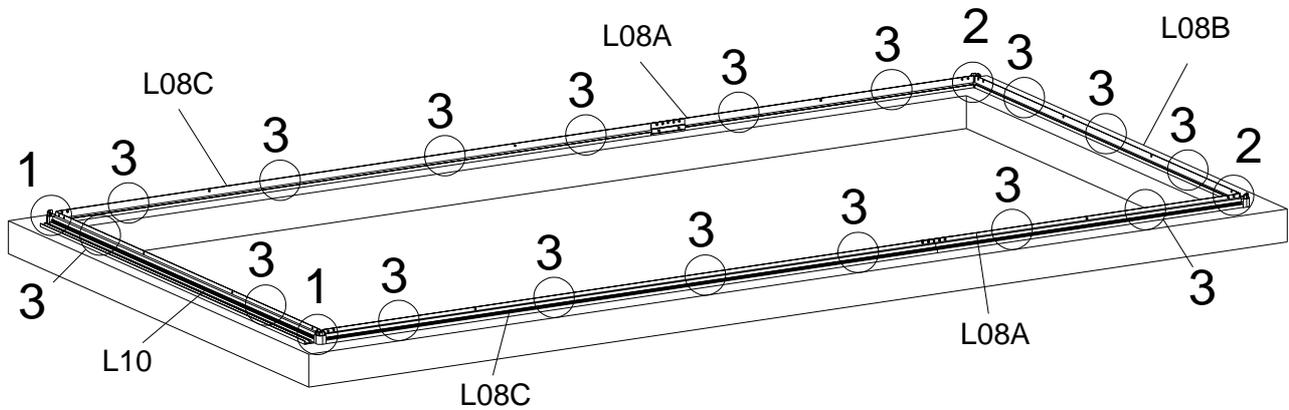


\* Es ist wichtig, dass das Profil L10 flach und waagrecht liegt, um einen reibungslosen Betrieb der Tür zu gewährleisten.

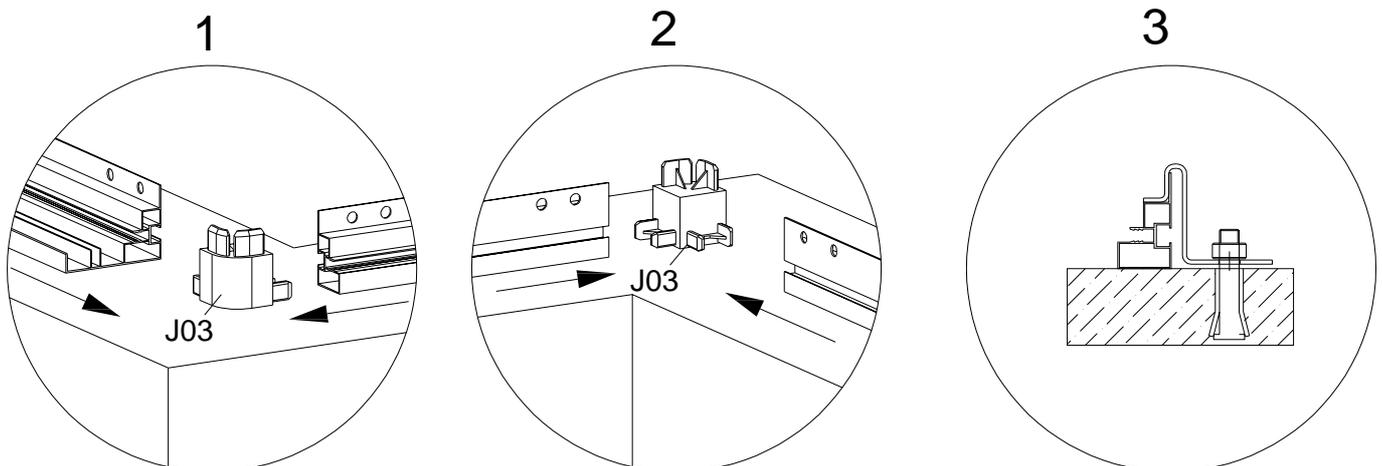


Teil	NR	Zahl
	L01A	2
	L01B	2
	L03C	1
	L03D	1
	L05A	2
	S14	14
	M6X10	
	M03	14
	M6	

Montieren Sie die Eckpfosten wie abgebildet und sichern Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern.

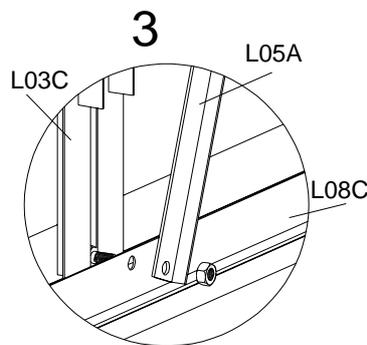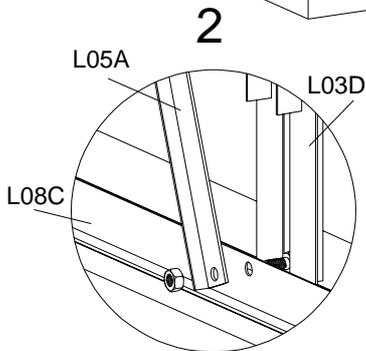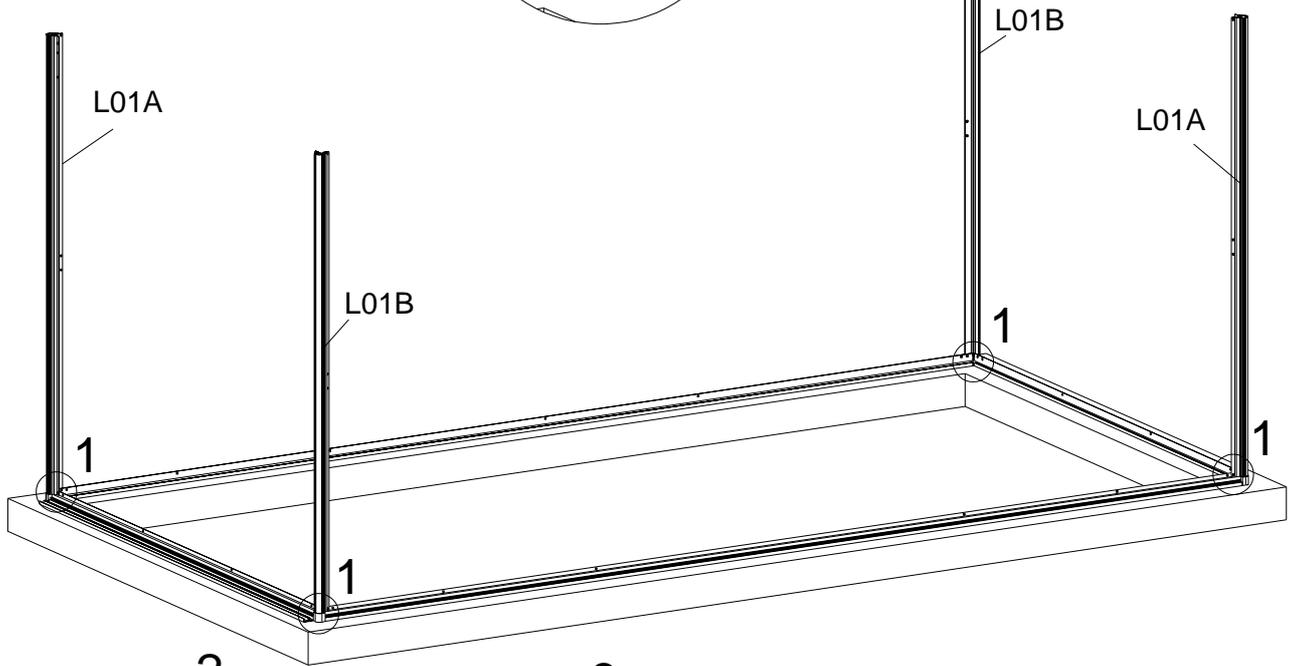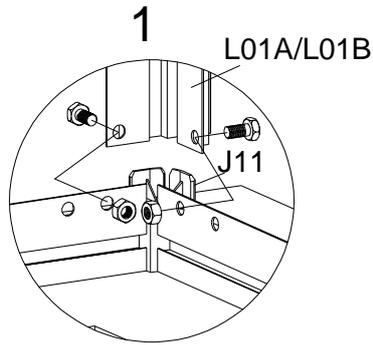


Schieben Sie 2x S14 in das Profil

Schieben Sie 2St S14 in das Profil.

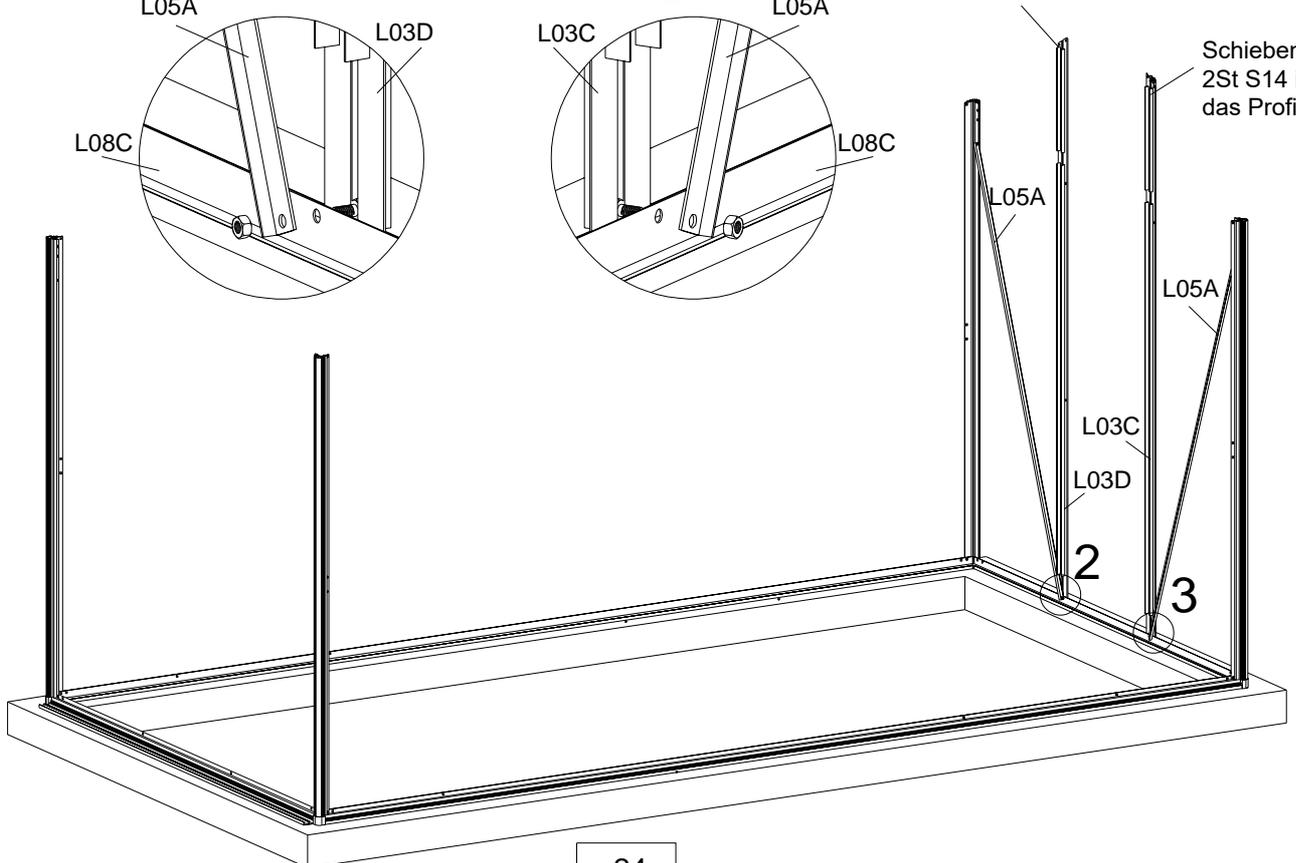




Teil	NR	Zahl
	L01C	1
	L01D	1
	A26	3
	D17	3
	S14 M6X10	14
	M03 M6	14

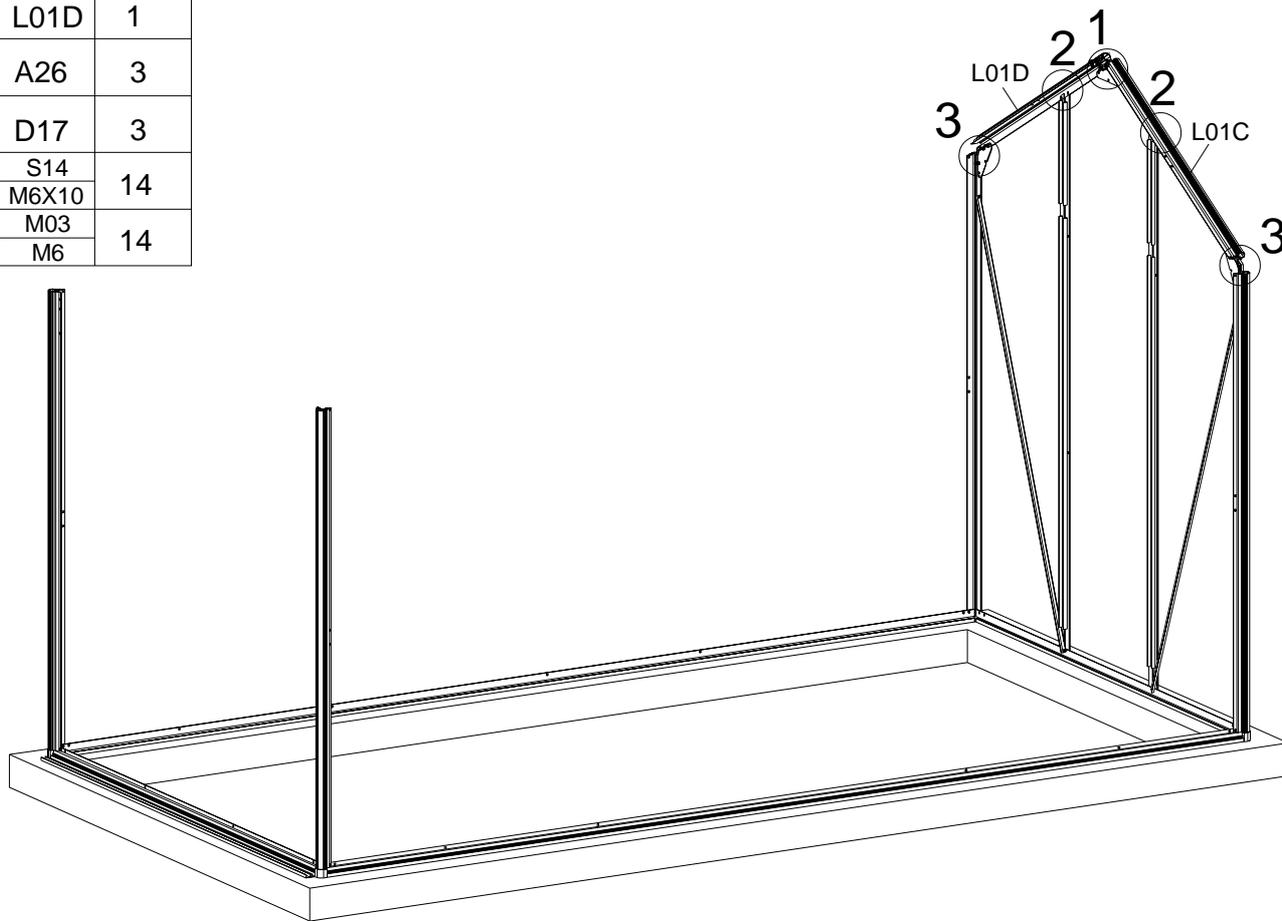

Schieben Sie den Verbinder A26 in L01C und L01D um sie zu verbinden. Verwenden Sie Teil D17 um alles mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern zu befestigen.




1

2

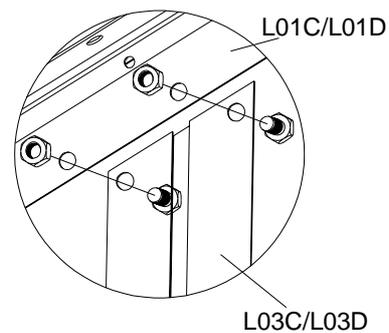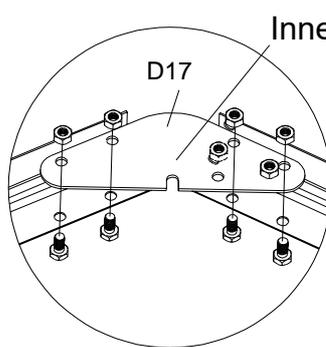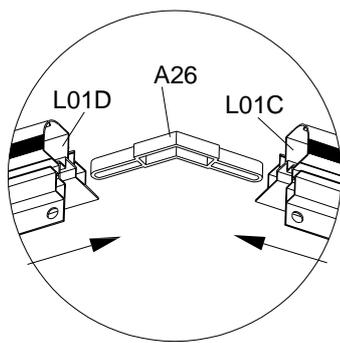






3

Verbinden Sie mit A26 L01B mit L01D und L01A mit L01C. Benutzen Sie Teil D17 um alles mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern zu befestigen.

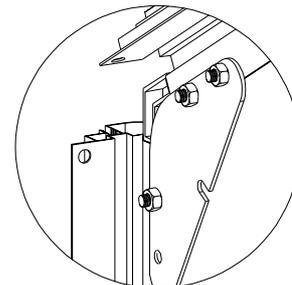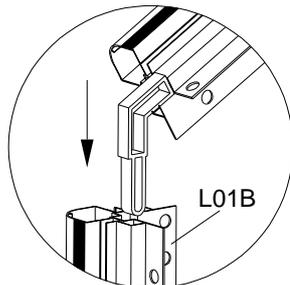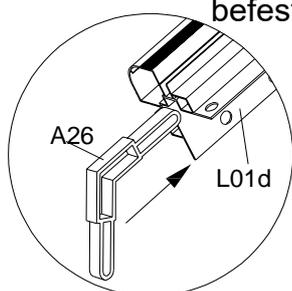



Teil	NR	Zahl
	L04A	3
	L05B	1
	L13	1
	S14 M6X10	8
	M03 M6	8

Montieren Sie das Profil L13 waagrecht in der Rückwand.  
 Montieren Sie dann die Profile L04A und L05B mit den  
 mitgelieferten Schrauben und Muttern.

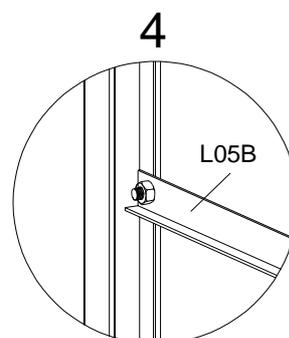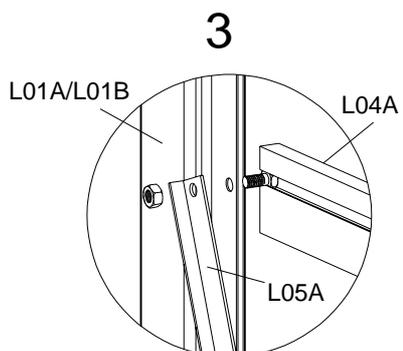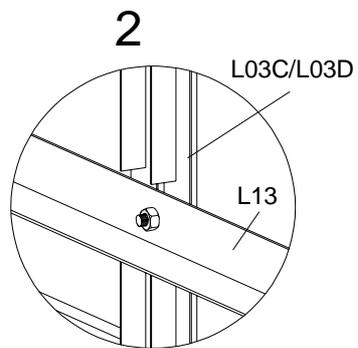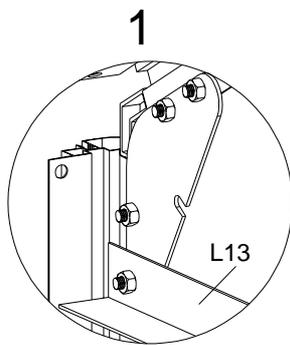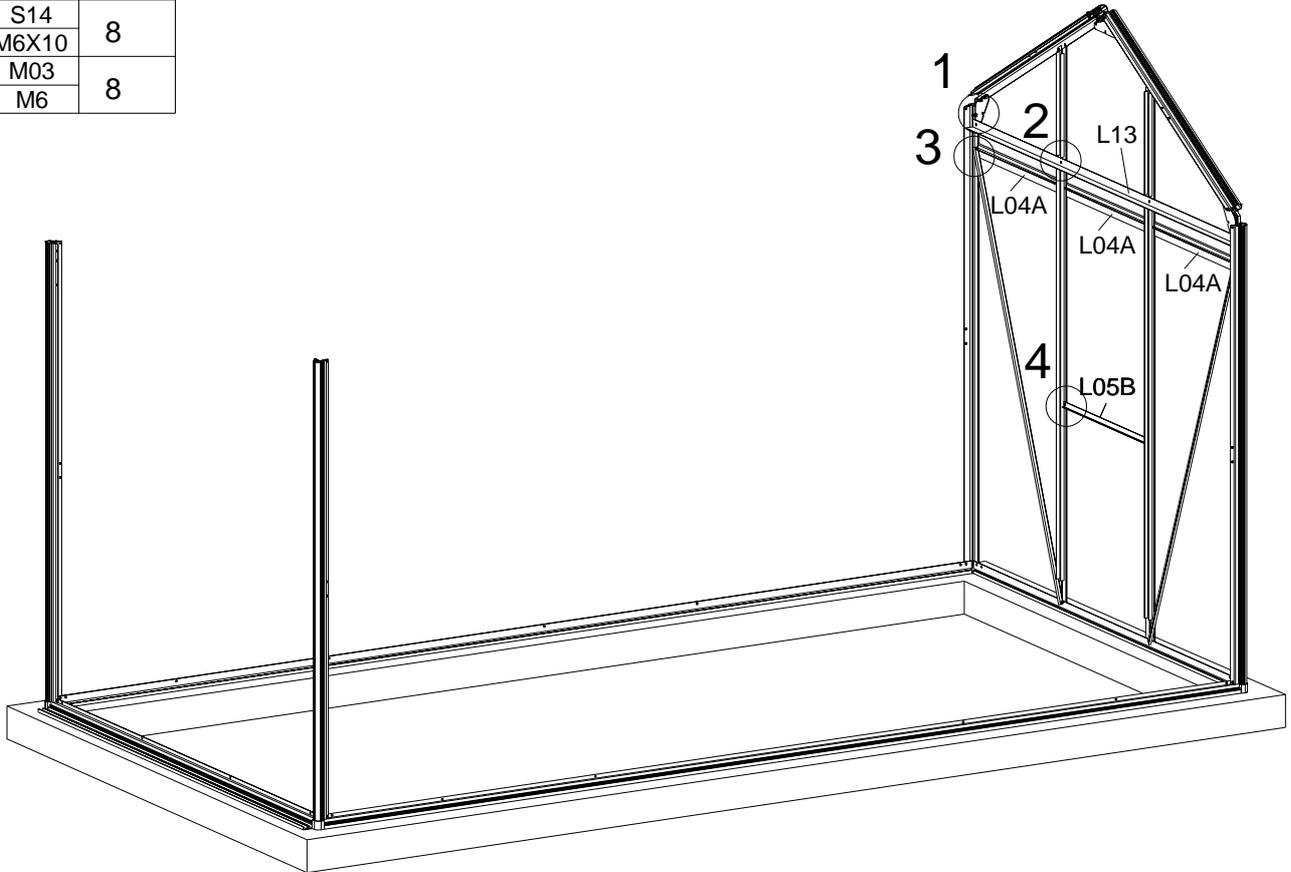


Teil	NR	Zahl
	L03E	1
	L03F	1
	L04A	2
	L05A	2
	L23	1
	S14	13
	M6X10	
	M03	10
	M6	

Montieren Sie alle Profile, die die Türöffnung bilden.

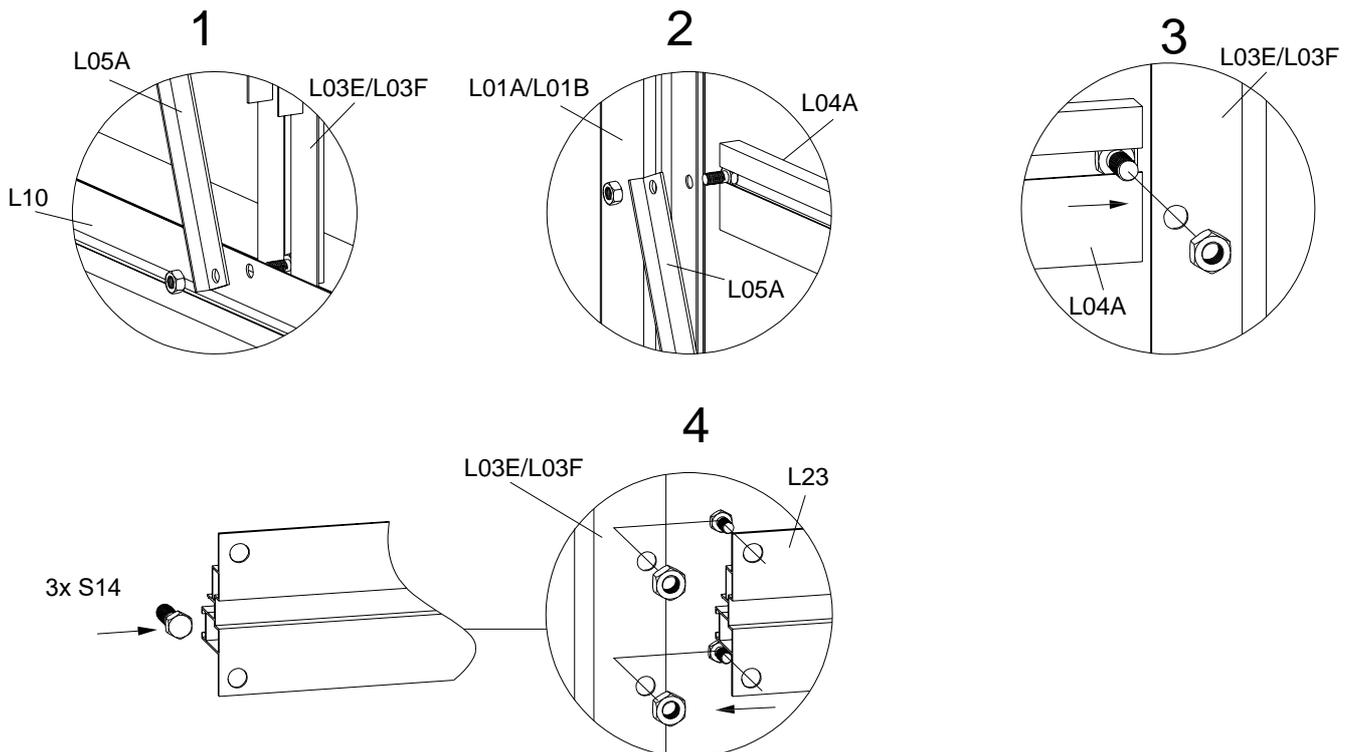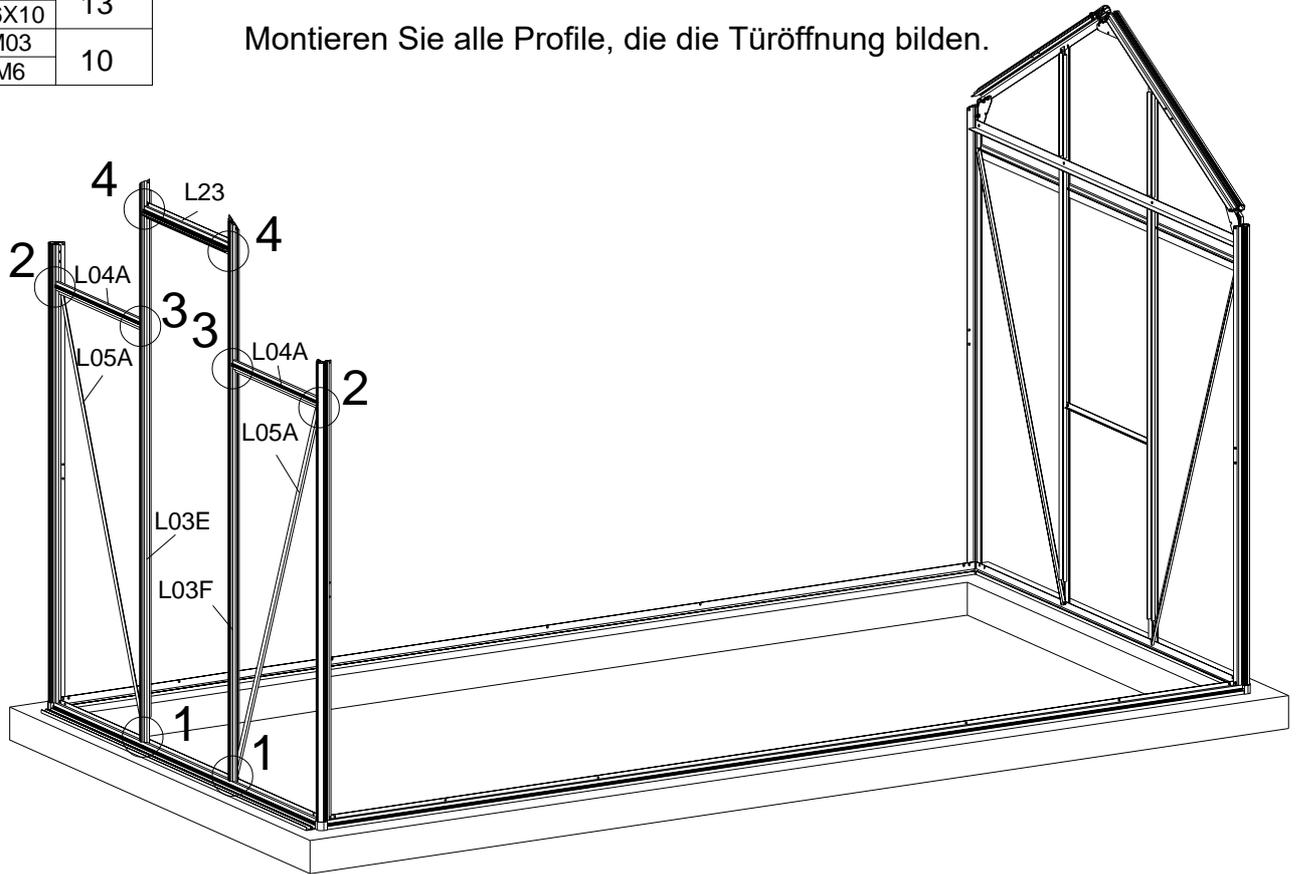

Teil	NR	Zahl
	L01C	1
	L01D	1
	A26	3
	D17	3
	S14 M6X10	16
	M03 M6	16




\* Achtung: Nach der Montage der Vorder- und Rückwand sollten Sie diese vorübergehend abstützen, bis der gesamte Rahmen fertig ist.

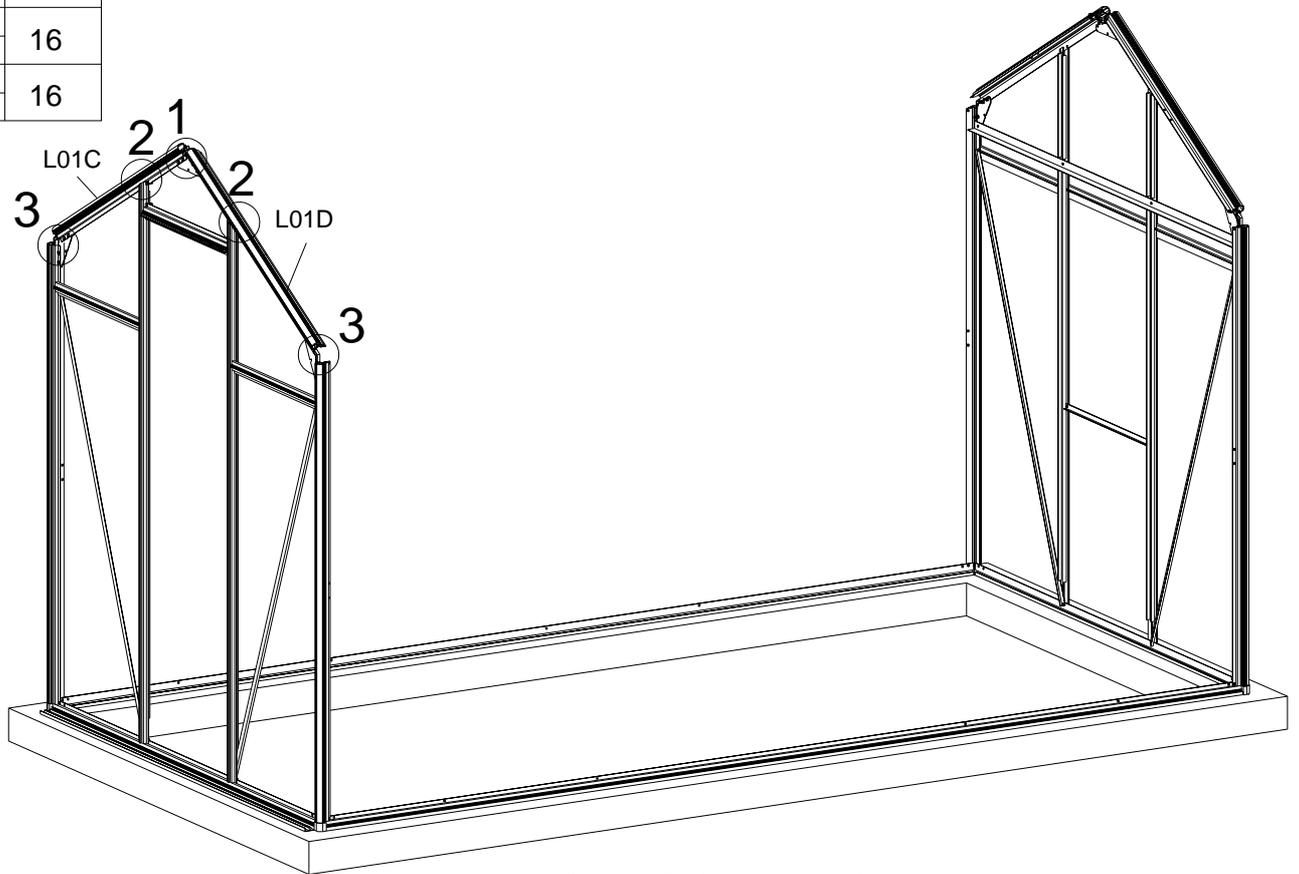

Schieben Sie den Verbinder A26 in L01C und L01D um sie zu verbinden. Verwenden Sie Teil D17 um alles mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern zu befestigen.




1

2

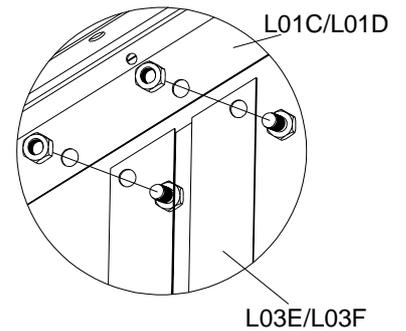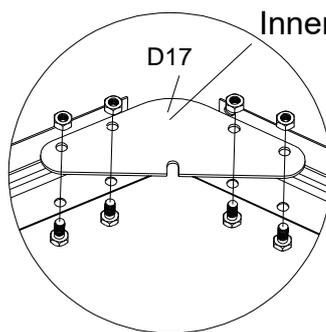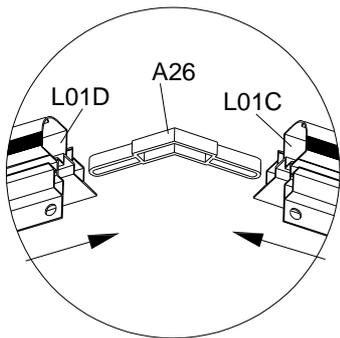


Verbinden Sie mit A26 L01B mit L01D und L01A mit L01C. Benutzen Sie Teil D17 um alles mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern zu befestigen.


3

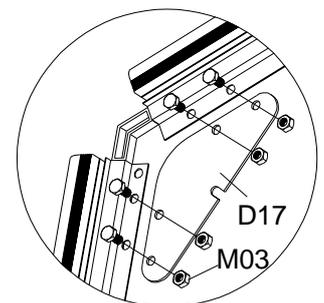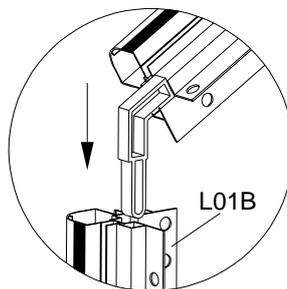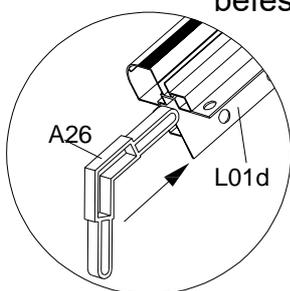

**Hinweis:** Wenn Sie nur das Basismodell Prestige 200 kaufen, erhalten Sie nur das Profil L06B, nicht das Profil L06. Wenn Ihr Gewächshaus aus mehreren Erweiterungspaketen besteht, haben Sie mehr L27-Verbindungsplatten, um L06B und L06 miteinander zu verbinden.

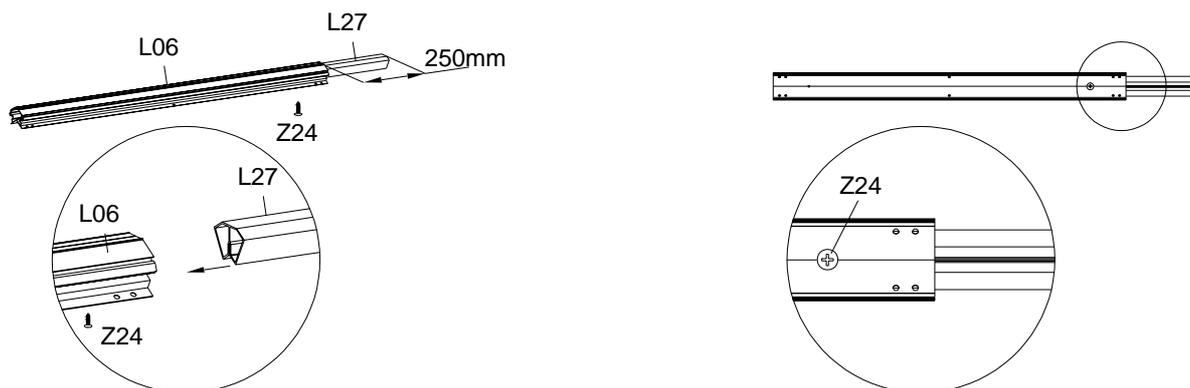


Führen Sie die Hälfte von L27 in L06 ein, so dass 250mm von L27 übrig bleiben. Sichern Sie dann L27 und L06 mit Z05.

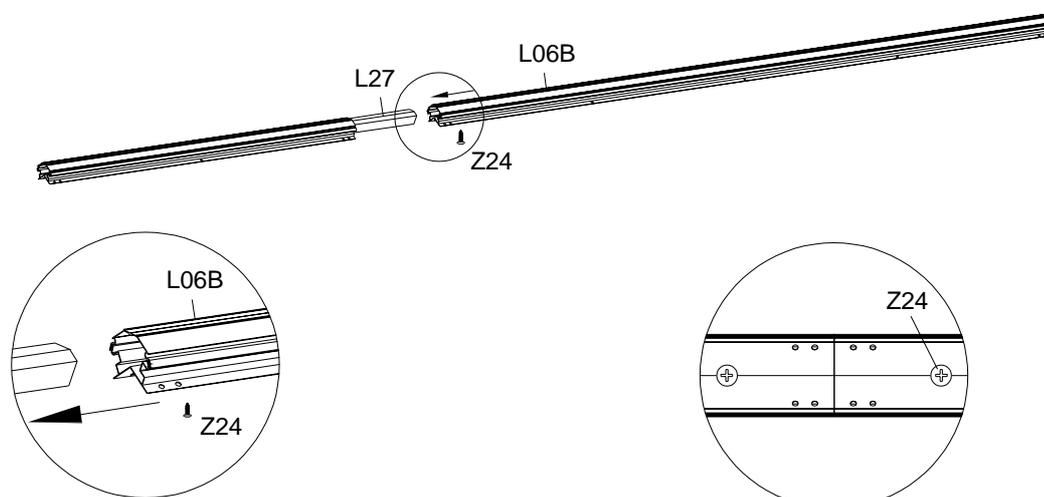

Teil	NR	Zahl
	L06	1
	L06B	1
	L27	1
	D26	1
	D27	1
	Z22 Ø4X16	2
	Z24 M5X25	2
	S14 M6X10	4
	M03 M6	4

Stecken Sie das andere Ende von L27 in L06B und prüfen Sie, ob die Verbindung richtig funktioniert. Sichern Sie sie dann mit Z24.

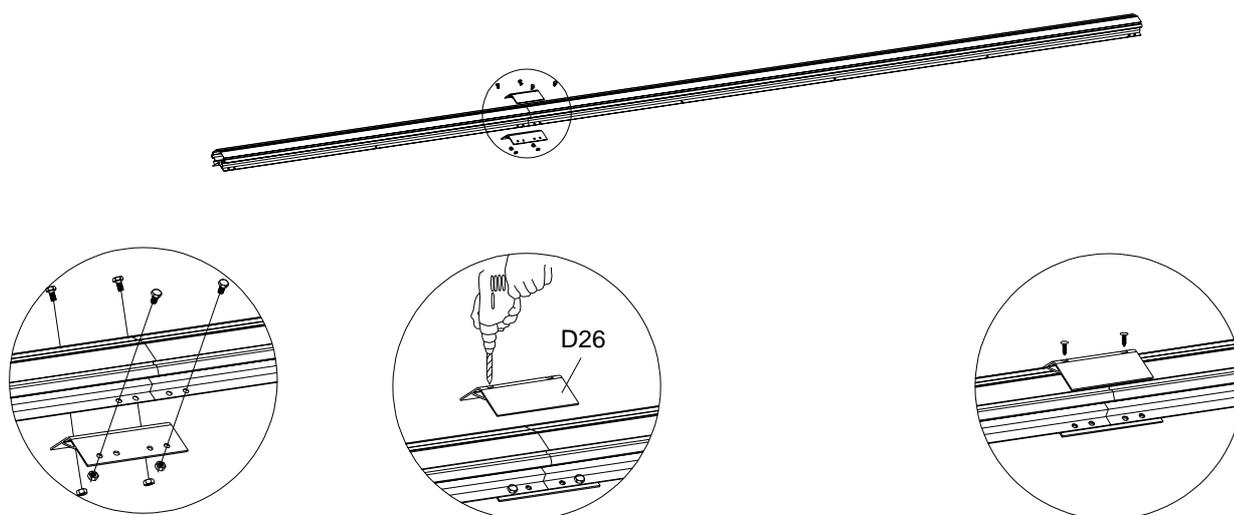


Montieren Sie L06B und L06 mit Hilfe der D27-Profile zusammen mit den Schrauben und Muttern.



Setzen Sie D26 auf die Verbindung von L06B und L06. Bohren Sie Löcher in L06B & L06 mit D27 (Ø 3,2 mm).

Befestigen Sie D26 mit Z22.

Bitte befolgen Sie diese Schritte, wenn Sie den Dachfirstverzierung mit dem Gewächshaus bestellt haben.


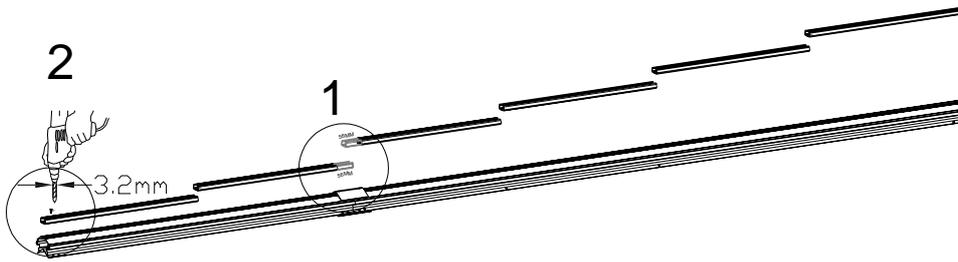


Teil	NR	Zahl
	L26A	5
	B01	18
	B02	12
	B03	10
	Z08 M4.2X16	4

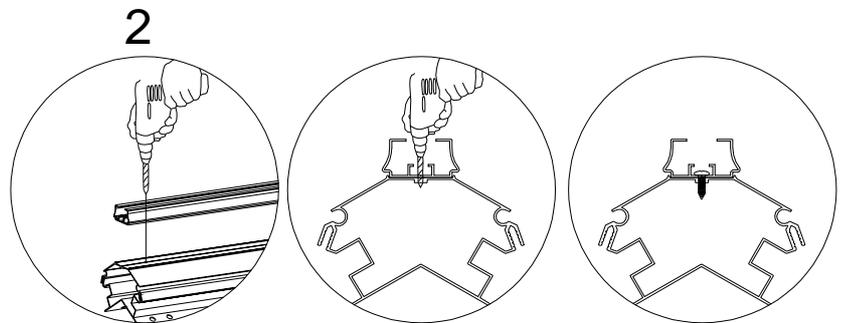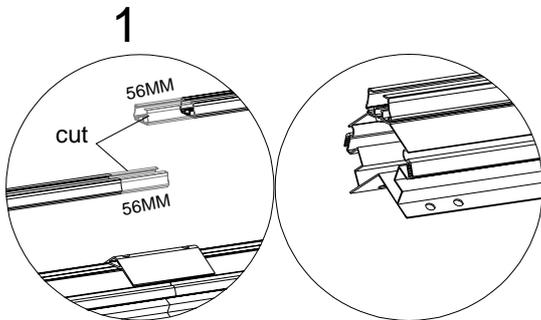

Schneiden Sie 56mm von 2 Profilen L26 (nahe D26) ab. Montieren Sie dann alle L26 auf L06B & L06 und achten Sie darauf, dass L26 mit den Längen von L06B & L06 übereinstimmt (siehe Abb. oben).


Bohren Sie ein Loch an beiden Enden von L26 ( $\varnothing$  3,2 mm), 150 mm von der Mitte jedes L26. Bohren Sie auch durch L06B und L06 und ziehen Sie sie mit Z22 fest (siehe Abb. oben).

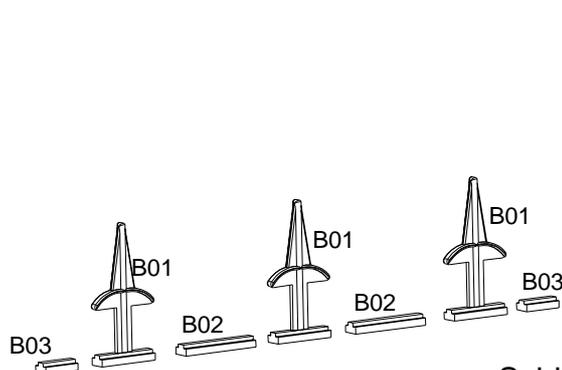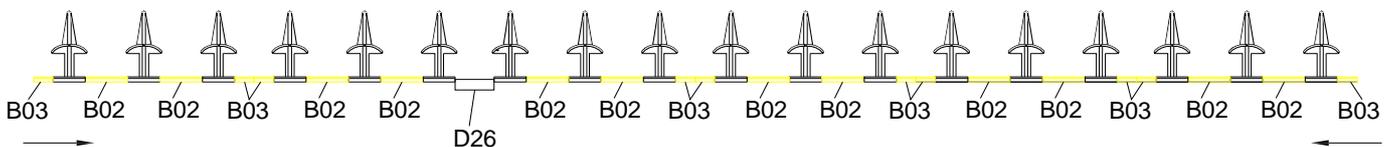

Schieben Sie B01, B02 und B03 in der richtigen Reihenfolge in jede Seite von L26. Verwenden Sie ggf. einen Gummihammer.




# Hinweis:

Wenn Sie nur das Grundmodell kaufen, erhalten Sie nur L07B, ohne L07. Wenn Ihr Gewächshaus aus mehreren Erweiterungspaketen besteht, haben Sie mehrere L07 zur Erweiterung.

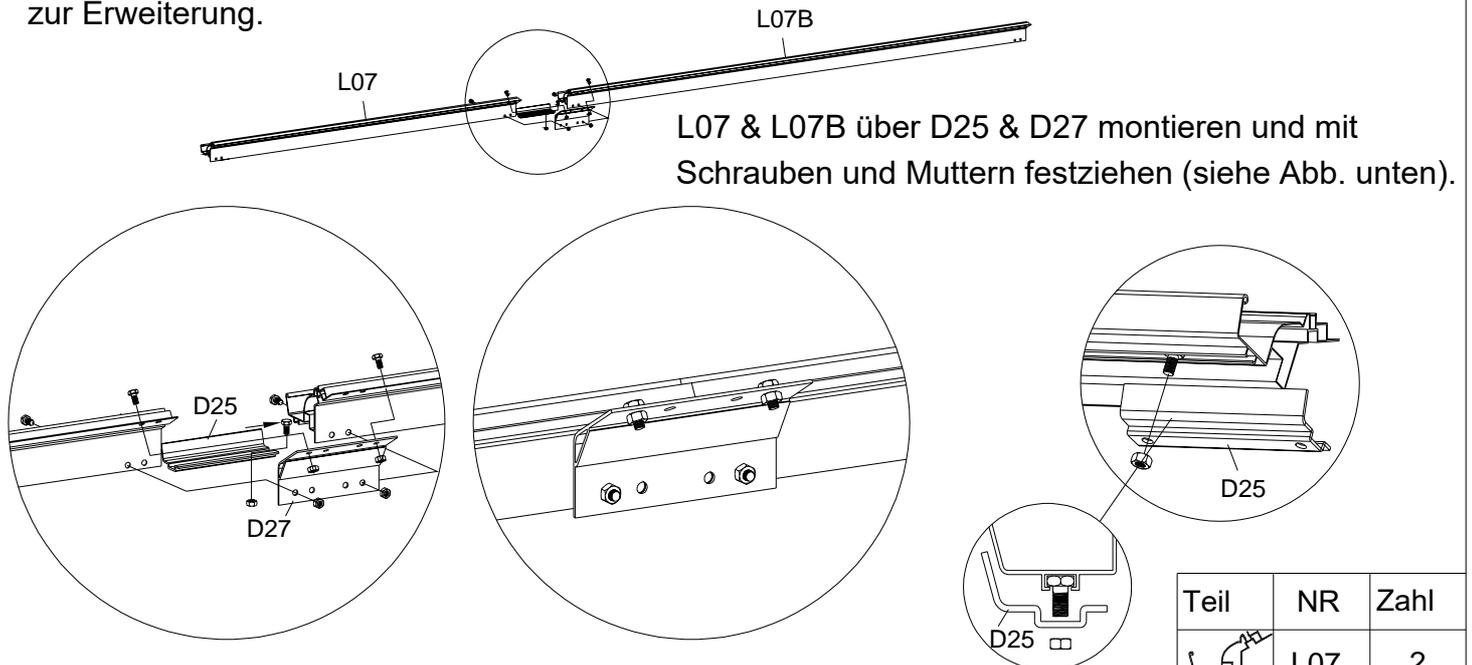


Teil	NR	Zahl
	L07	2
	L07B	2
	D25	2
	D27	2
	S14 M6X10	24
	M03 M6	24







Montieren Sie die Dachfirstverzierung mit 2 Schrauben und Muttern an jedem Ende.

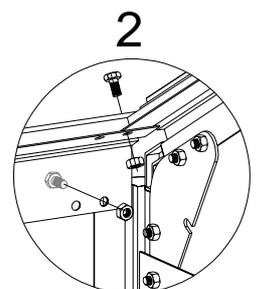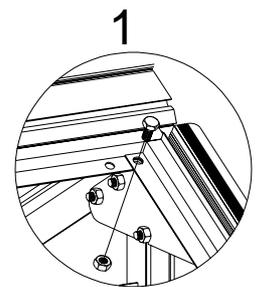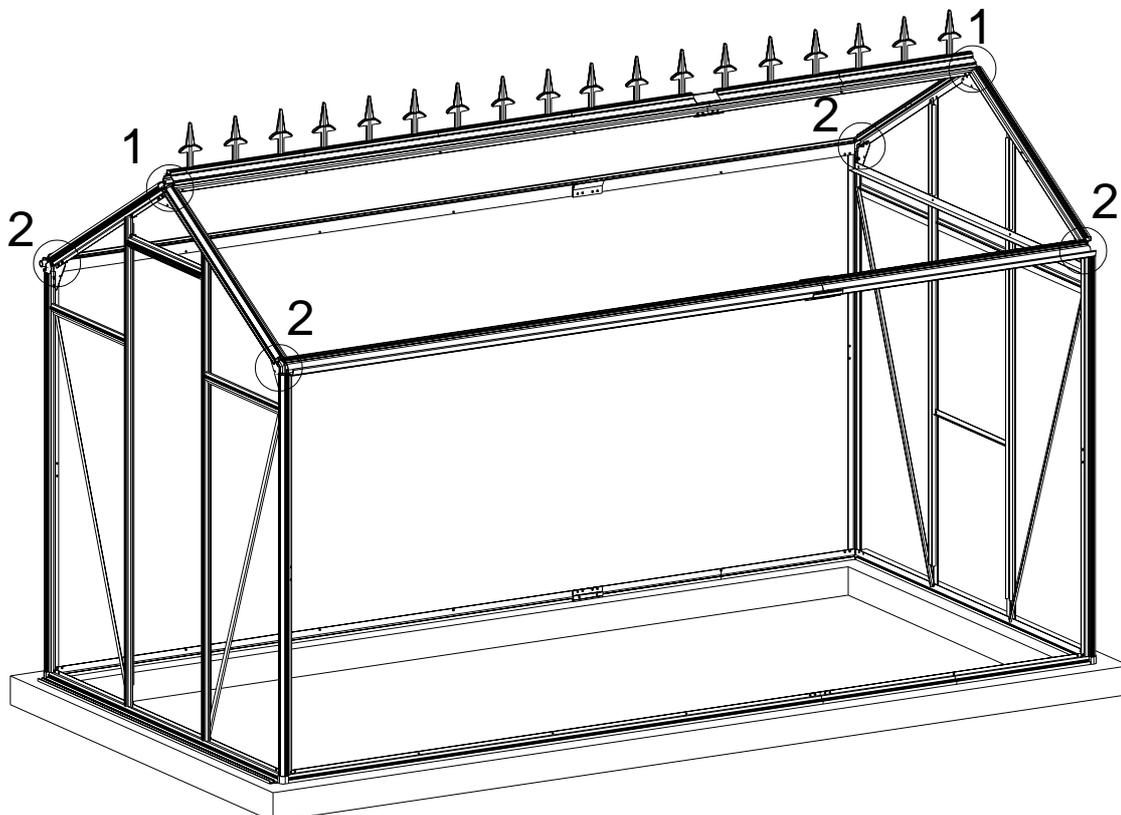


\* Bevor Sie das L22C montieren und die Schrauben und Muttern festziehen, drücken Sie von unten gegen den Dachfirst, um zu prüfen, ob der gesamte Dachfirst gerade ist.

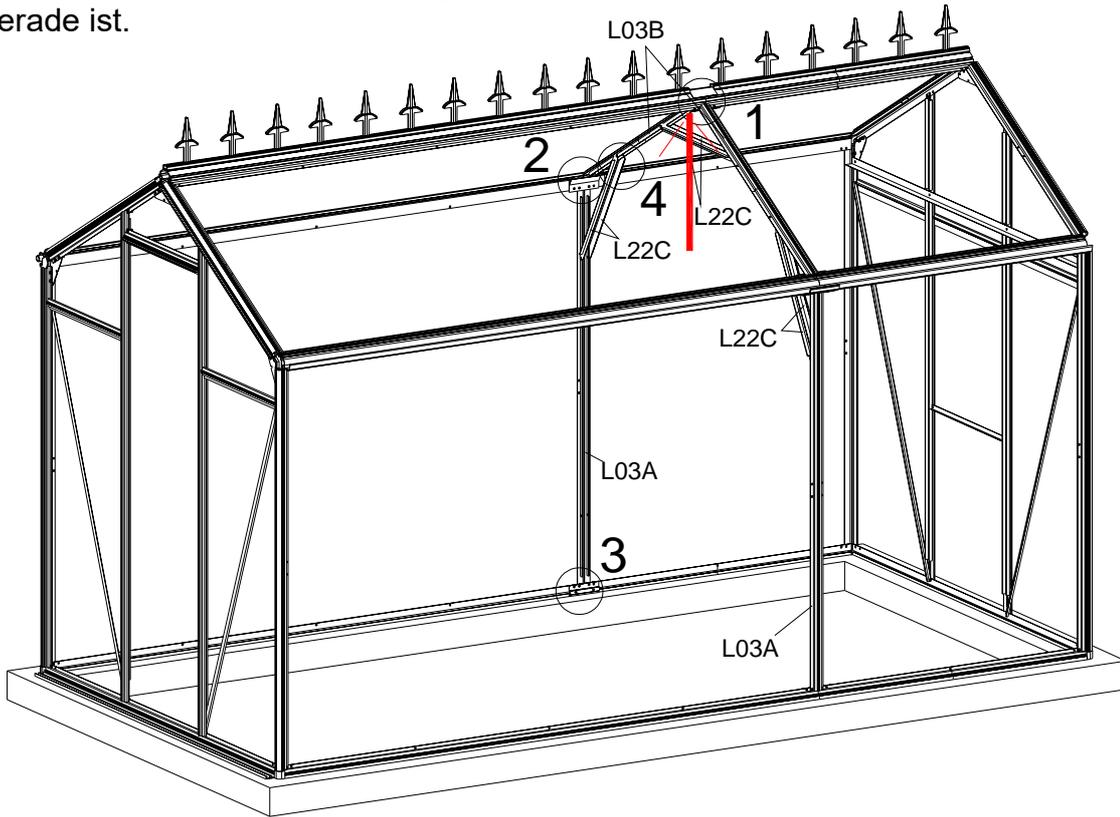

Teil	NR	Zahl
	L02A	8
	L03A	2
	L03B	2
	L22C	6
	S14	54
	M6X10	
	M03	54
	M6	

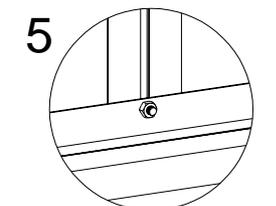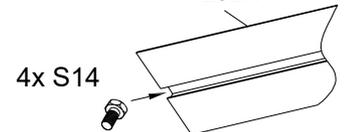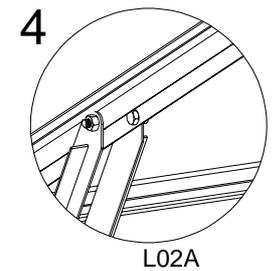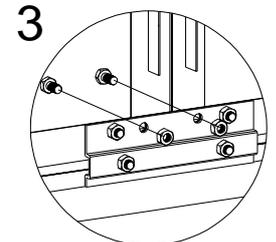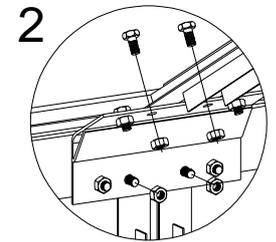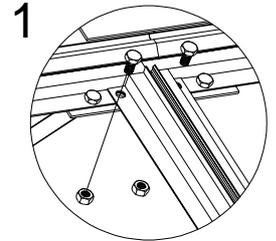









\* Vergewissern Sie sich auch, dass die Dachkantenprofile von Ende zu Ende gerade sind, bevor Sie die L22Cs an die Seiten schrauben. Sie können diese auch abschrauben um später Anpassungen vorzunehmen.

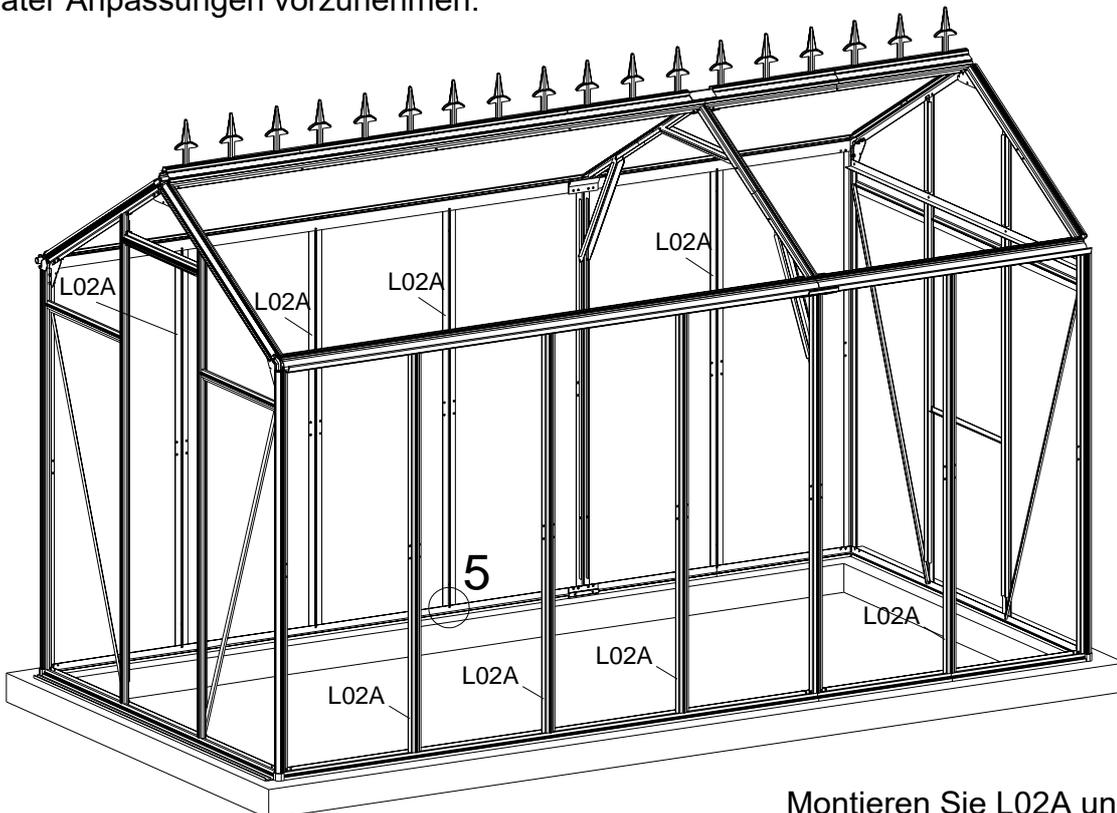

Montieren Sie L02A und achten Sie darauf, dass 2 zusätzliche Schrauben lose in das Profil eingeführt werden, die später zur Befestigung der Verstärkung benötigt werden.

Montieren Sie die horizontalen und diagonalen Streben wie abgebildet auf beiden Seiten des Gewächshauses. Achten Sie darauf, dass Sie 1 zusätzliche Schraube lose in das Profil stecken, da diese später zur Befestigung der Streben L22A & L22B benötigt werden.



Teil	NR	Zahl
	L02B	8
	L05C	12
	L22A	2
	L22D	2
	S14	74
	M6X10	
	M03	74
	M6	

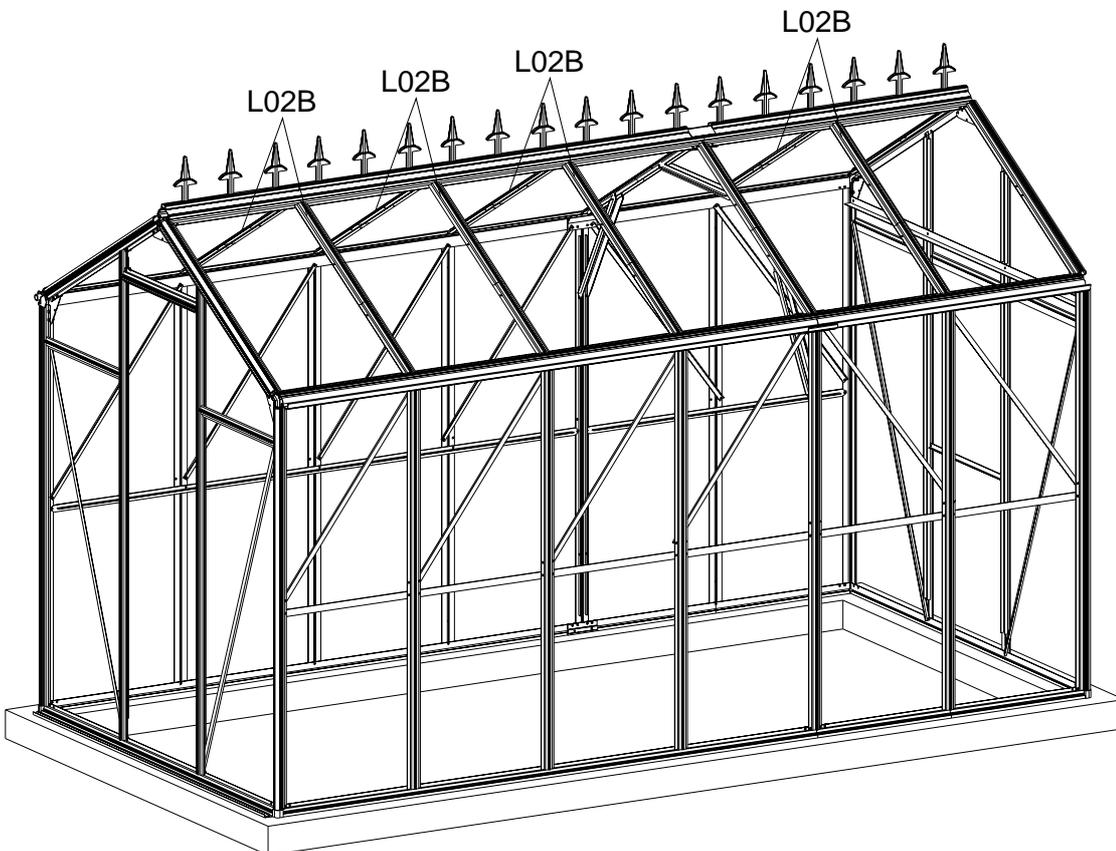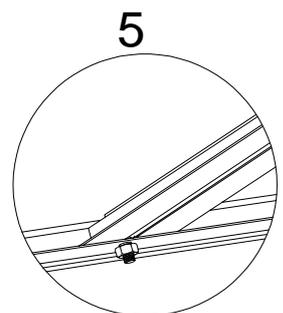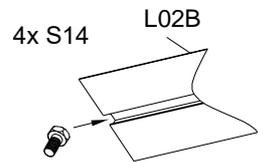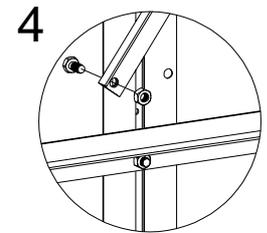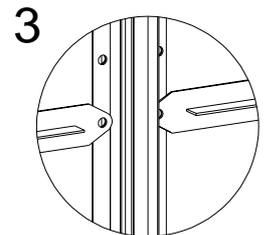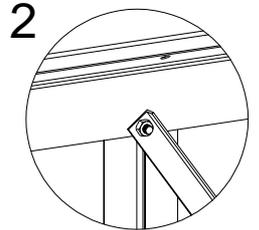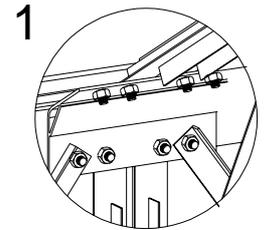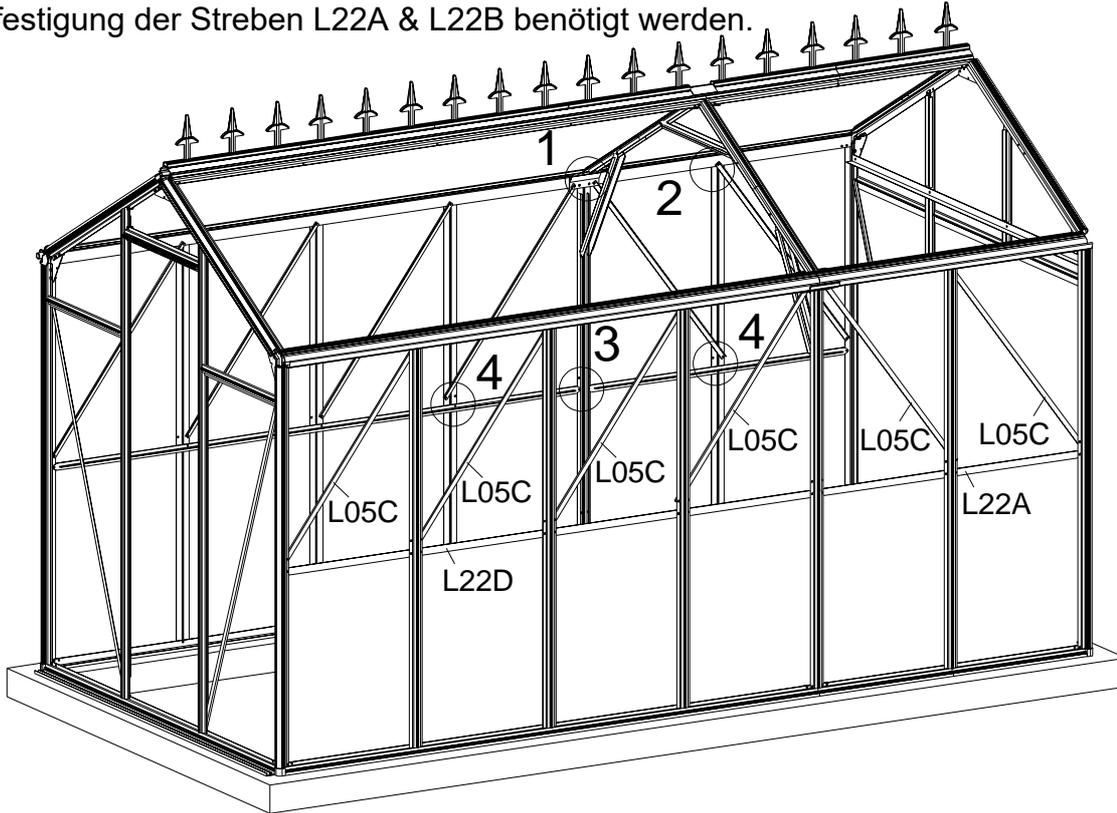

Montieren Sie L02B und achten Sie darauf, dass Sie 3 zusätzliche Schrauben in das Profil einsetzen, die später zur Befestigung der Verstärkung benötigt werden.

Teil	NR	Zahl
	L04A	4
	L05D	6
	L22	12
	A03	4
	S14 M6X10	52
	S11 M6X20	8
	M03 M6	60

Montieren Sie das Fensterrahmenprofil L04A und das Teil A03.  
 Wenn Sie automatische Fensteröffner montieren, ist Teil A03 nicht erforderlich.  
 Montieren Sie L04A und L05D gleichzeitig.  
 Achten Sie bei der Montage von L05D darauf, dass Sie eine Schraube im Profil für L22 lassen. Montieren Sie die First- und Traufstützen L22.  
 Die L22-Stützen werden waagrecht im First und schräg in der Traufe montiert.



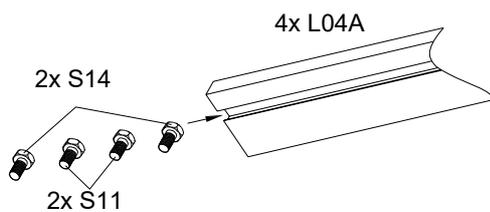
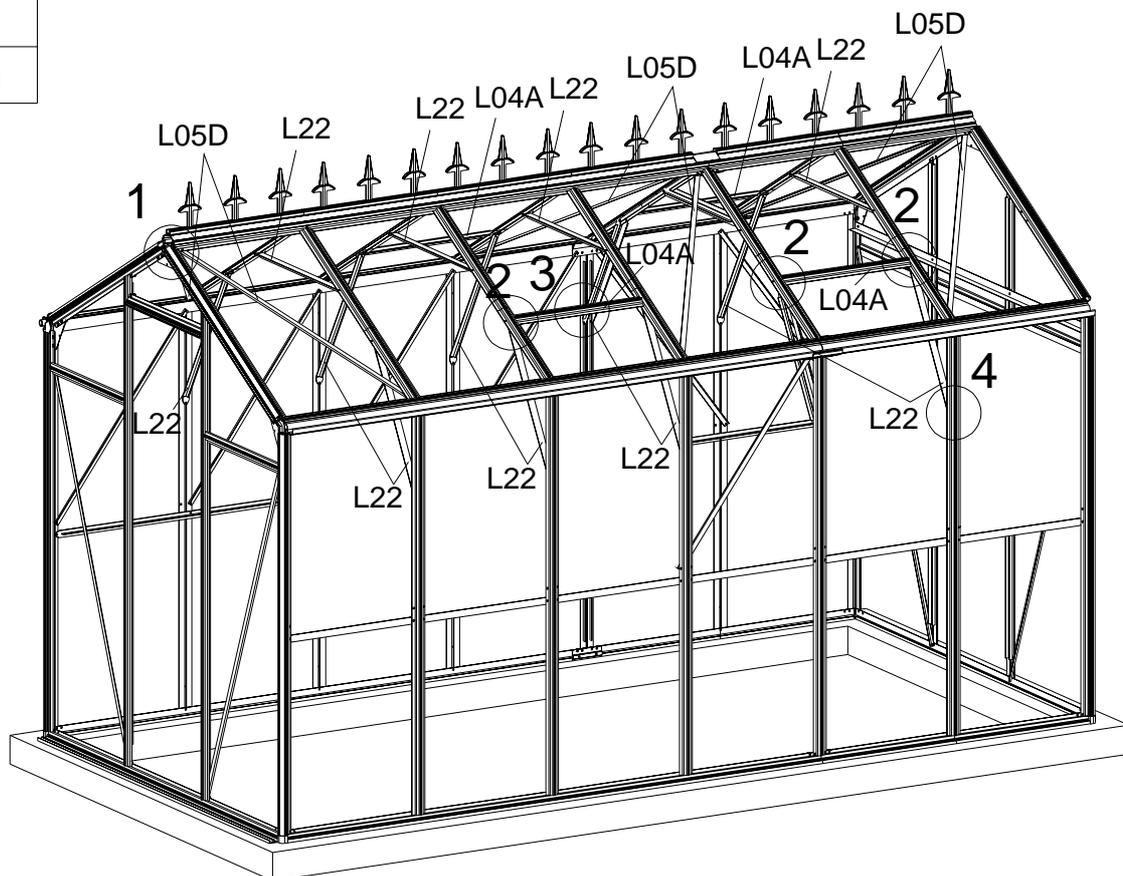


1

2

3





4

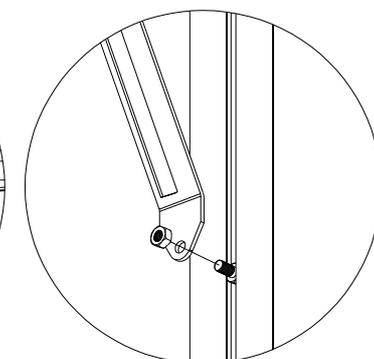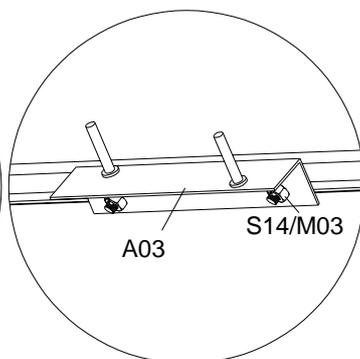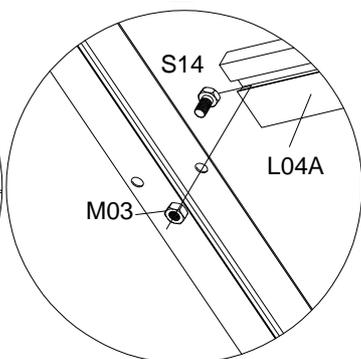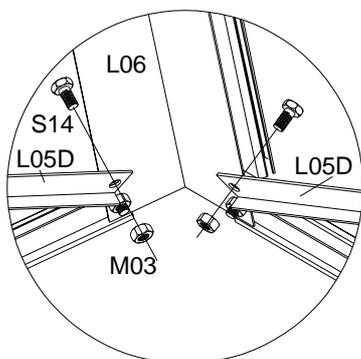





Der Rahmen ist nun fertig. Wenn Sie mit der Verglasung beginnen, achten Sie darauf, dass Sie alles weitere montiert haben. So vermeiden Sie Beschädigungen. Schieben Sie zunächst das mitgelieferte Gummi in alle Abdeckleisten und schneiden Sie es zurecht (nur bei Glas).

# Einbau von Glas- und Polycarbonatplatten





Teil	NR	Zahl
	L11A	2
	L11B	2
	L11C	3
	L12C	1
	L12D	1
	L12G	3
	Y1	1
	Y2	3
	Y3	1
	Y4	1

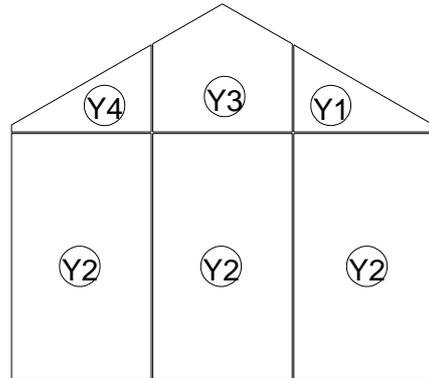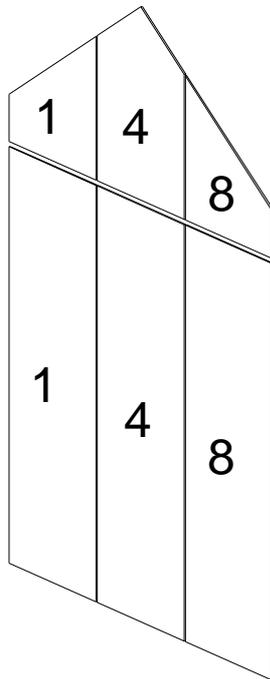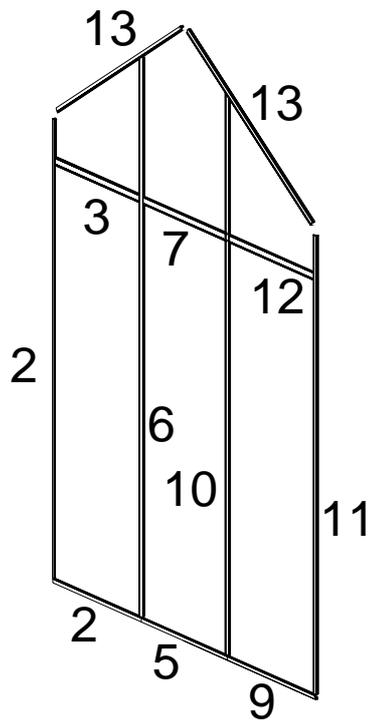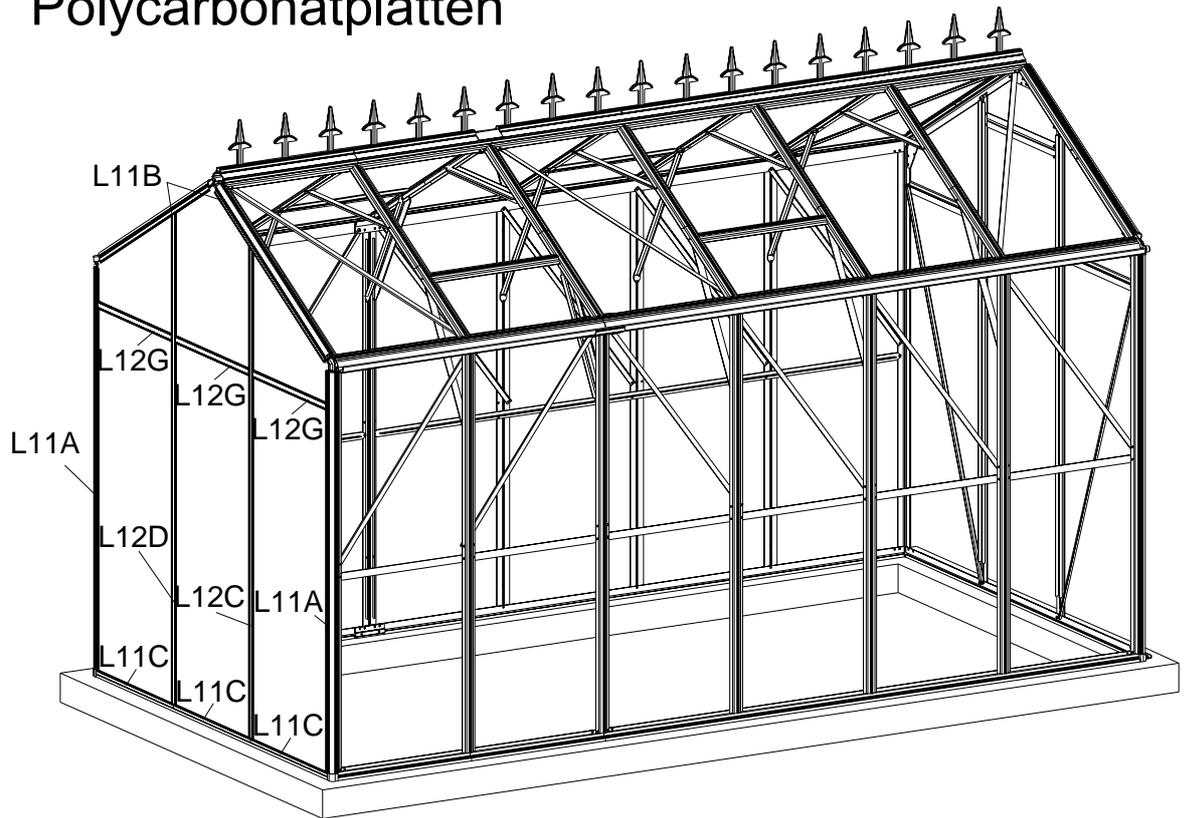





Vor der Montage der Glasscheiben sollten alle Abdeckleisten mit dem mitgelieferten Gummi versehen werden. Eine Leiste hat ein T-förmiges Profil und Sie schieben den Gummi auf beide Seiten. Diesen schneiden Sie mit einem Messer zu. Dies ist nicht notwendig, wenn Sie das Gewächshaus mit Polycarbonatplatten bestellt haben!

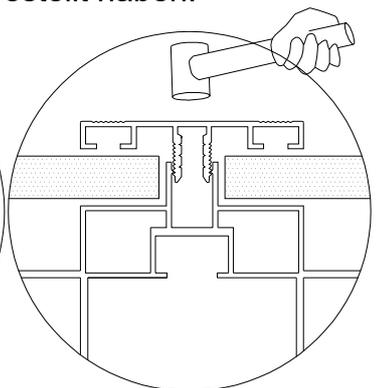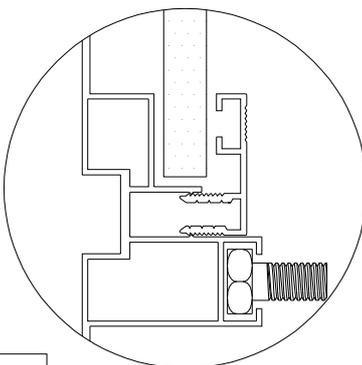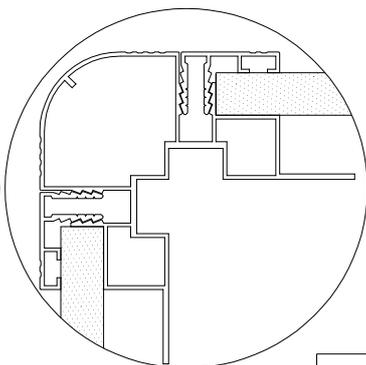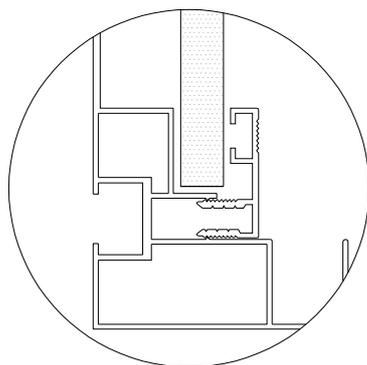


Teil	NR	Zahl
	L11A	2
	L11B	2
	L11D	2
	L11E	1
	L12C	1
	L12D	1
	L12G	2
	Y1	1
	Y2	2
	Y4	1
	Y5	1

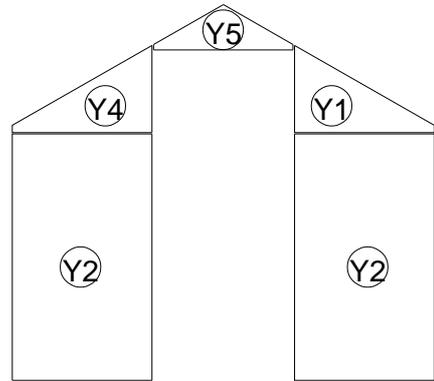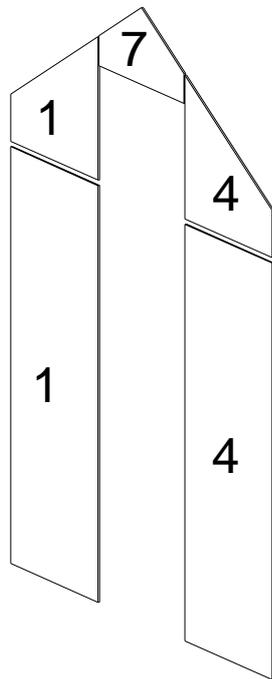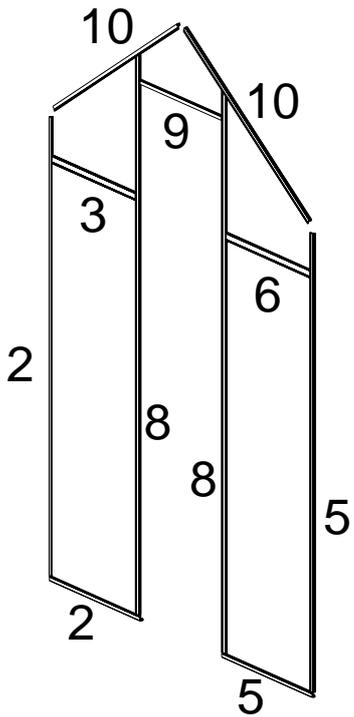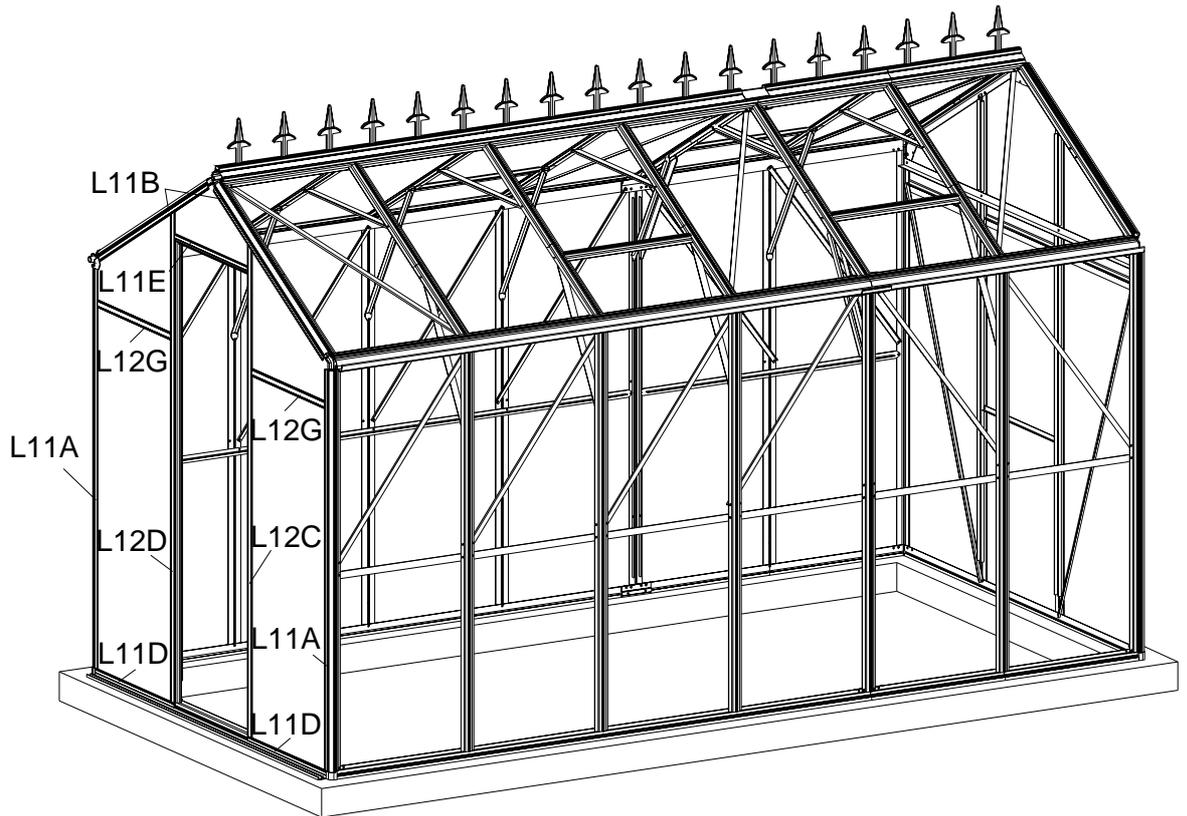




Bei der Montage der Paneele klicken Sie die Profile der Abdeckkleiste locker in den Rahmen ein, indem Sie die Handfläche benutzen, um die Paneele in Position zu halten. Klopfen Sie dann die Profile mit dem Gummihammer fest, aber sanft in ihre Position.

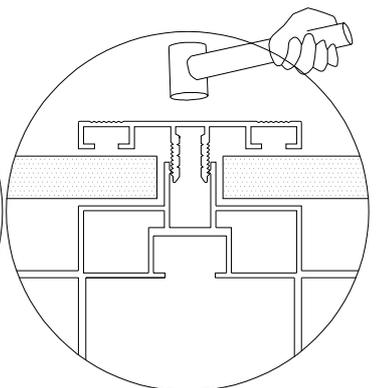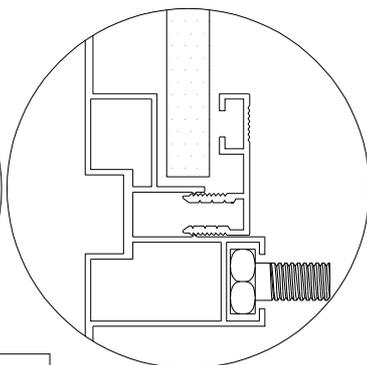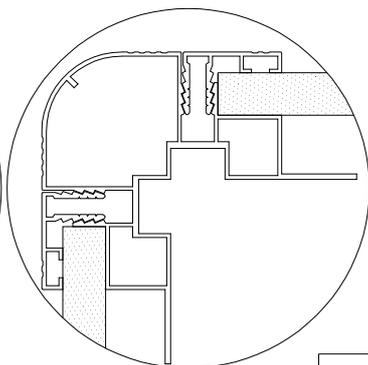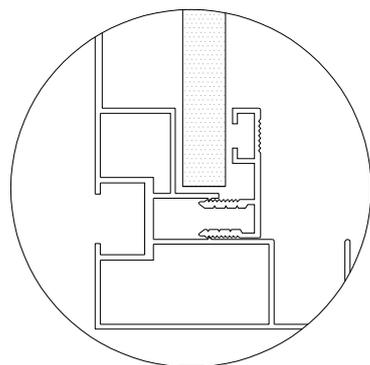




Teil	NR	Zahl
	L11A	4
	L11C	12
	L12A	10
	Y6	12

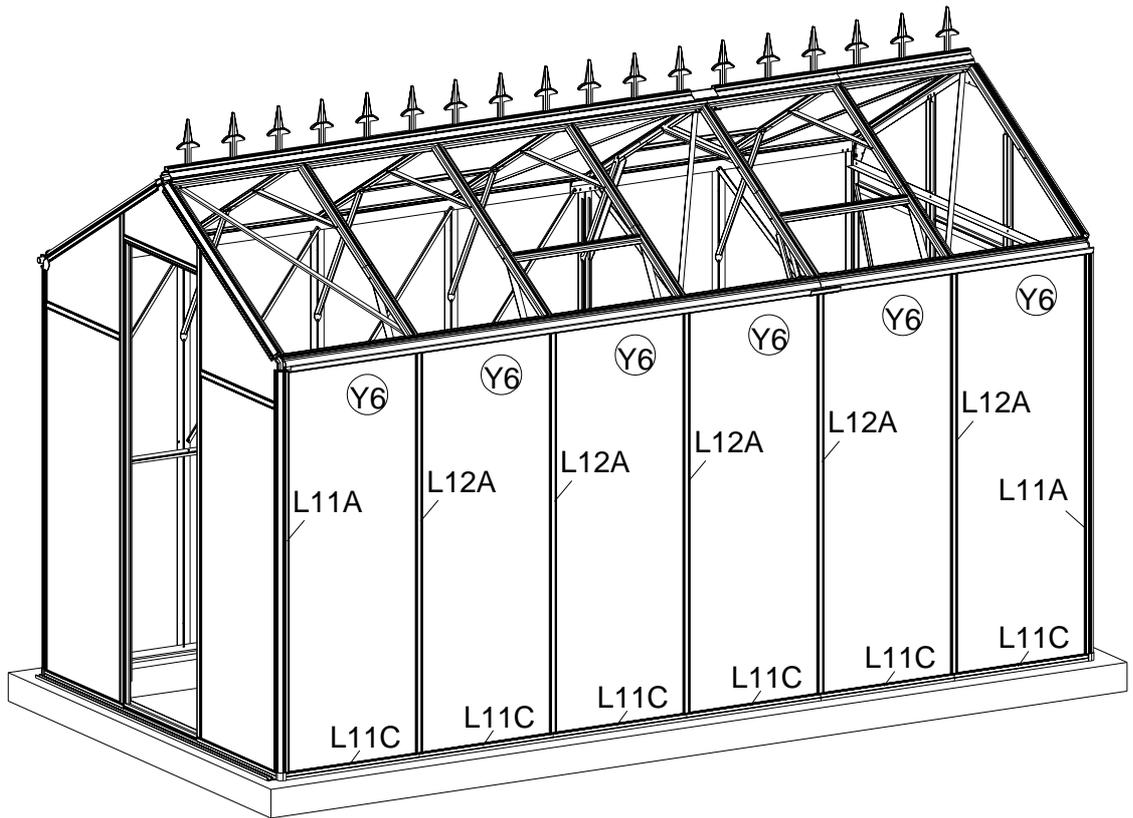

1


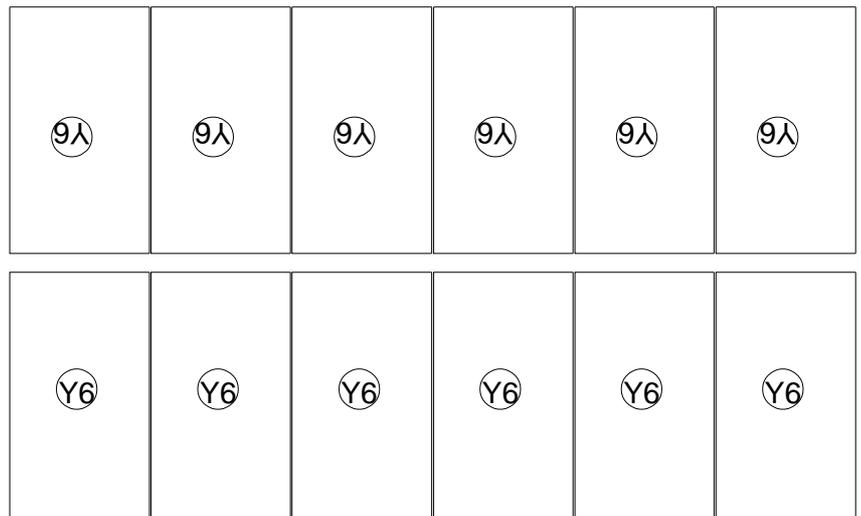
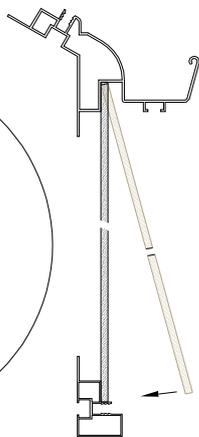
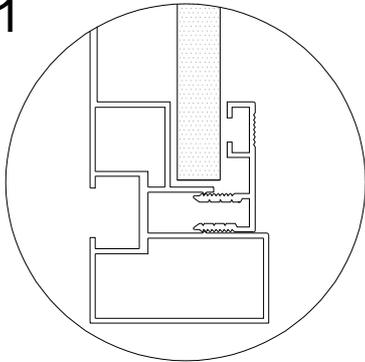



2

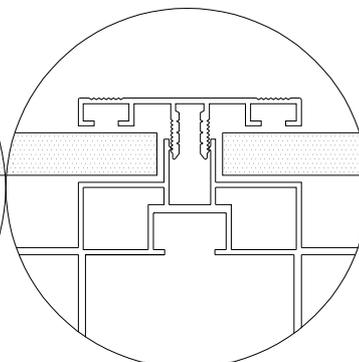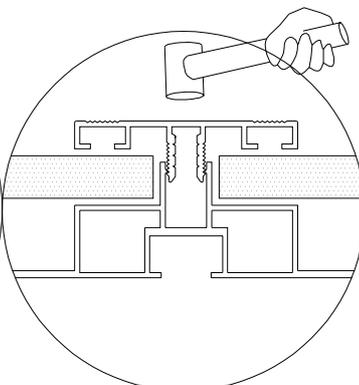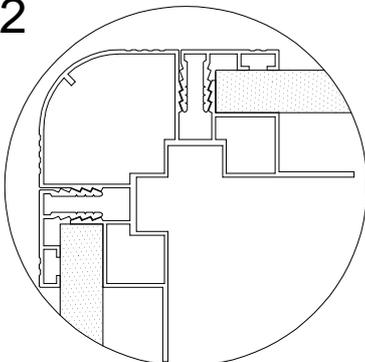

Schieben Sie alle Y6-Platten an ihren Platz. Die Oberseite der Platten sollte hinter das Rinnenprofil geschoben und dann gegen das Basisprofil gedrückt werden, wie in den Detailzeichnungen gezeigt. Die Platten sollten durch die Abdeckleisten L11A, L11C und L12A locker gehalten werden. Klopfen Sie die Abdeckleisten mit dem Gummihammer fest, aber sanft an ihren Platz.


Teil	NR	Zahl
	Y7	8
	Y9	4

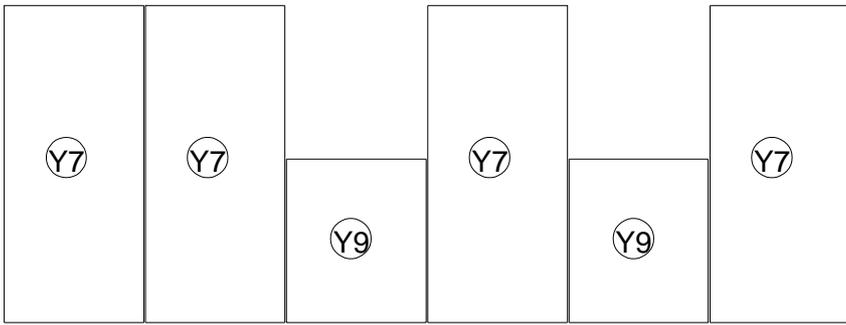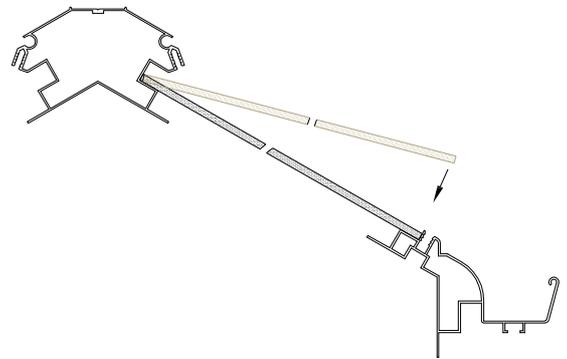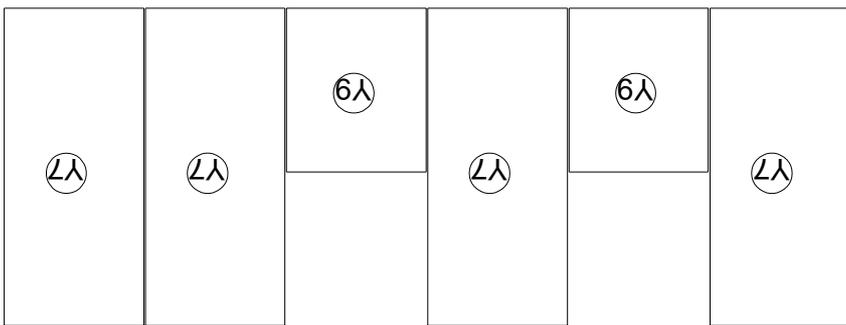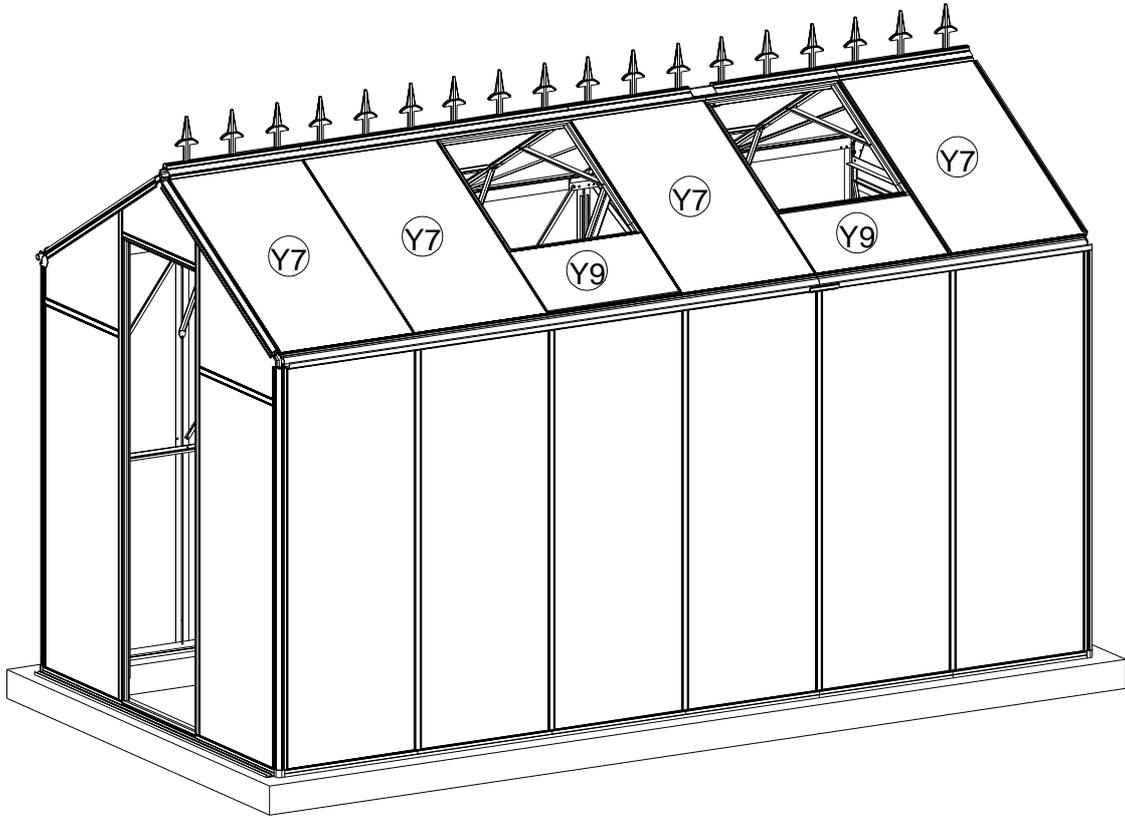

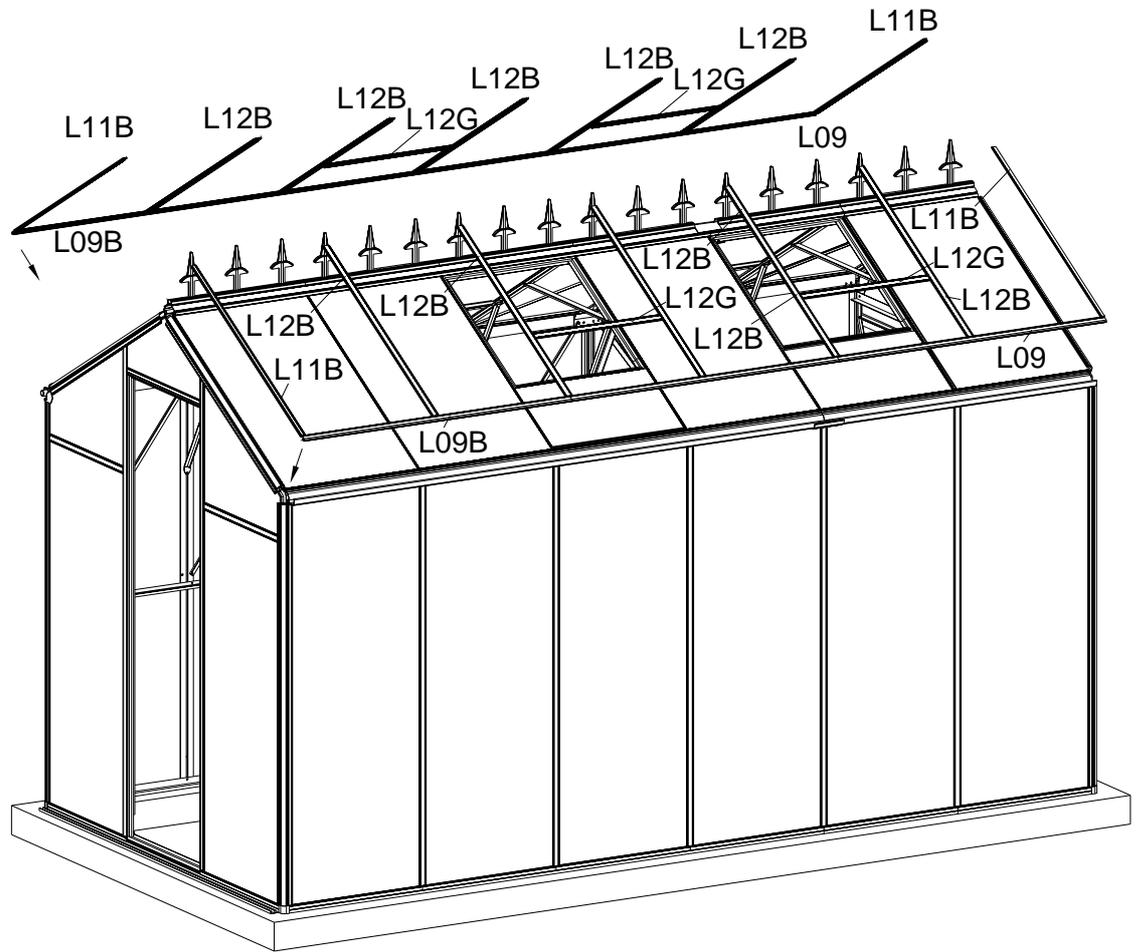


Teil	NR	Zahl
	L09	2
	L09B	2
	L11B	4
	L12B	10
	L12G	4


1

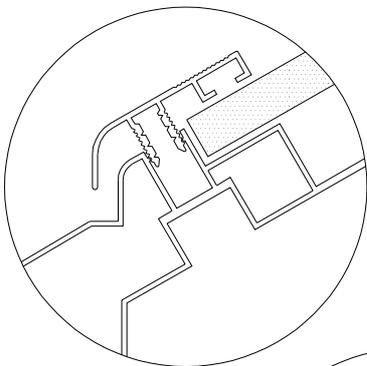



2

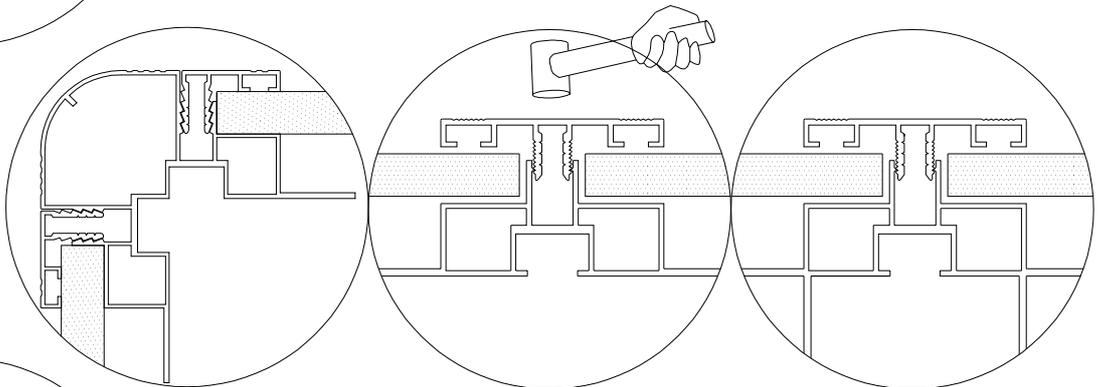

3

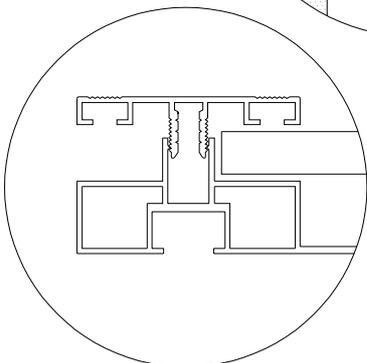


Klopfen Sie alle Abdeckprofile mit einem Gummihammer in die Schlitz jedes Rahmenprofils, wie in den Detailzeichnungen dargestellt.

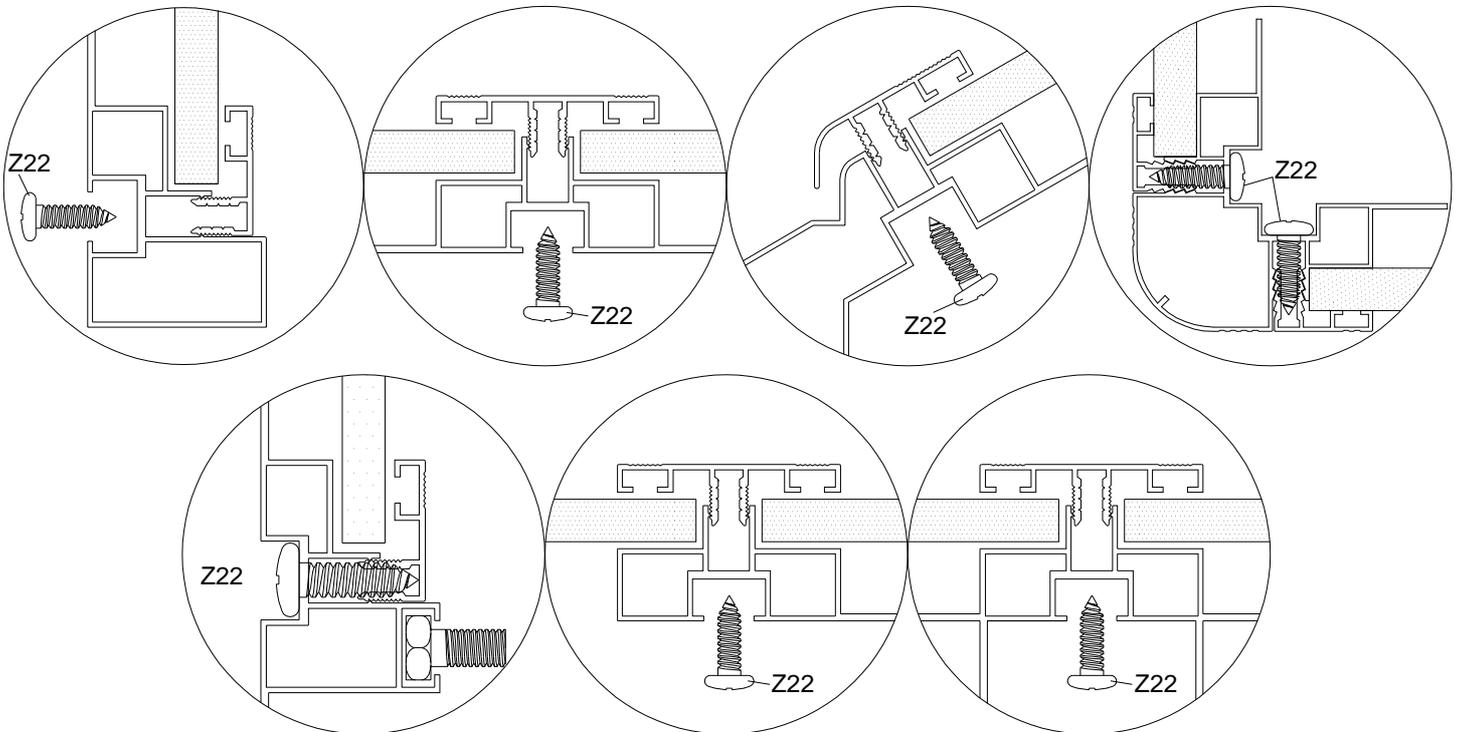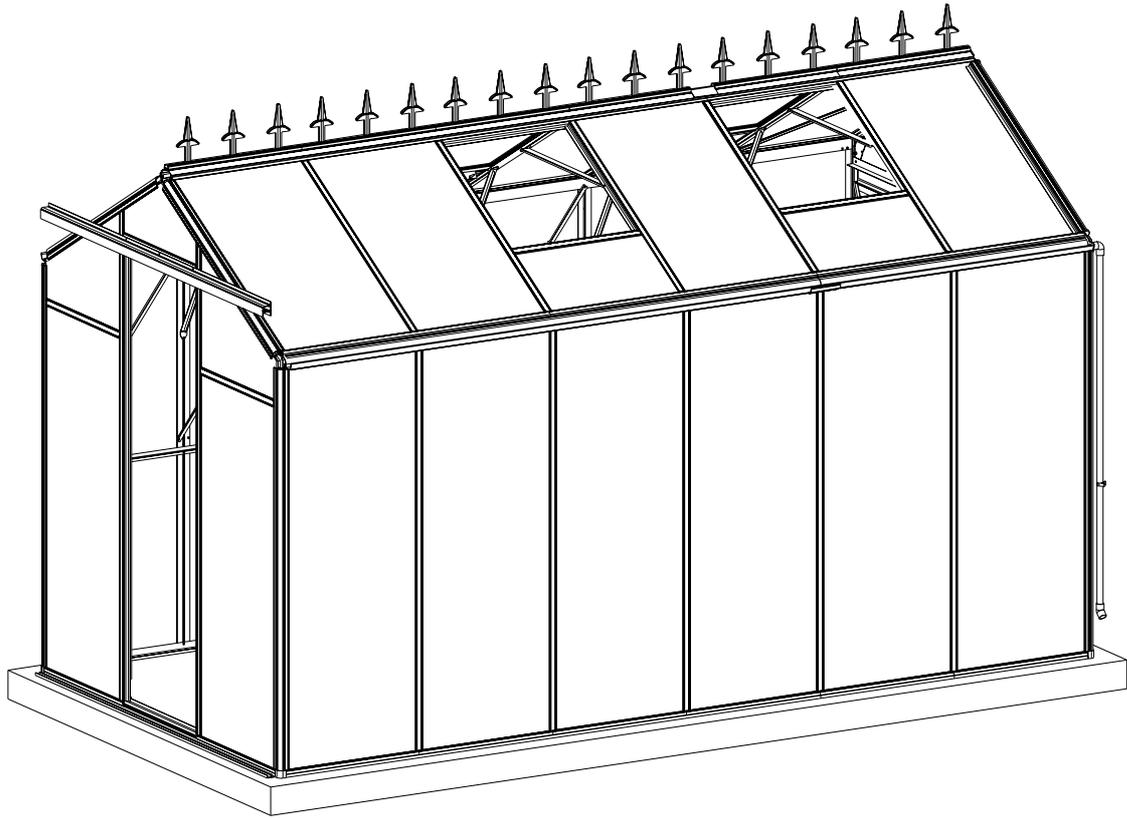

Befestigen Sie jedes Abdeckprofil fest mit den Schrauben Z22, wie in den Detailzeichnungen gezeigt.

\* Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, sie sollten nur fest angezogen sein.



Vergewissern Sie sich, dass die Profile fest gegen die Platte gedrückt werden, bevor Sie die Schrauben anbringen.

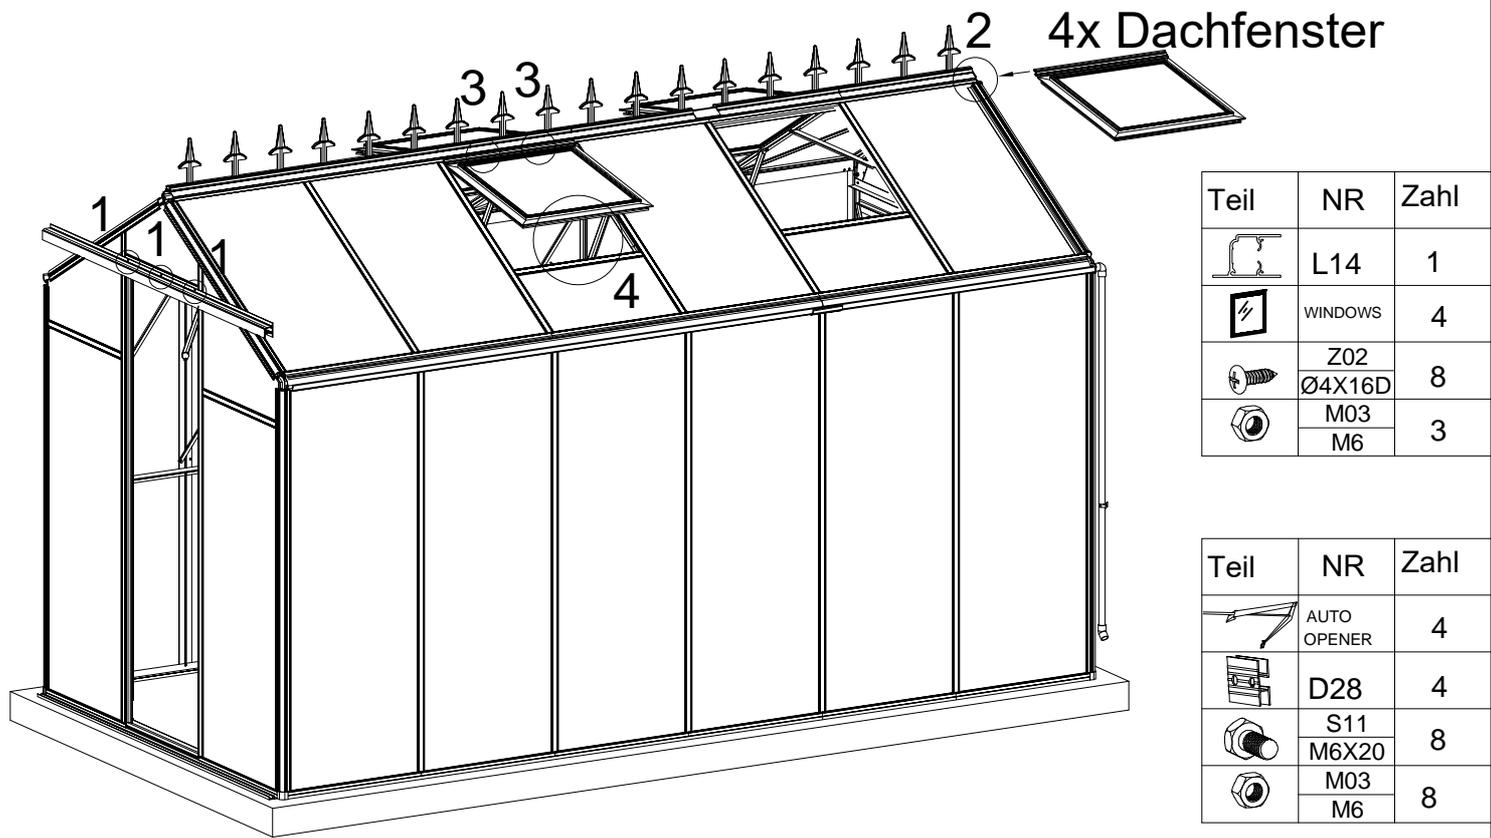





4x Dachfenster

Teil	NR	Zahl
	L14	1
	WINDOWS	4
	Z02	8
	Ø4X16D	
	M03	3
	M6	


Teil	NR	Zahl
	AUTO OPENER	4
	D28	4
	S11	8
	M6X20	
	M03	8
	M6	

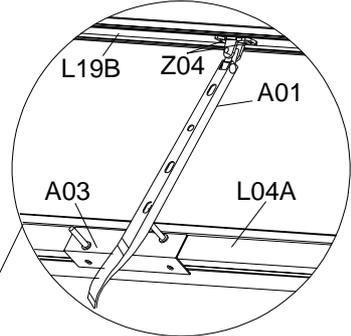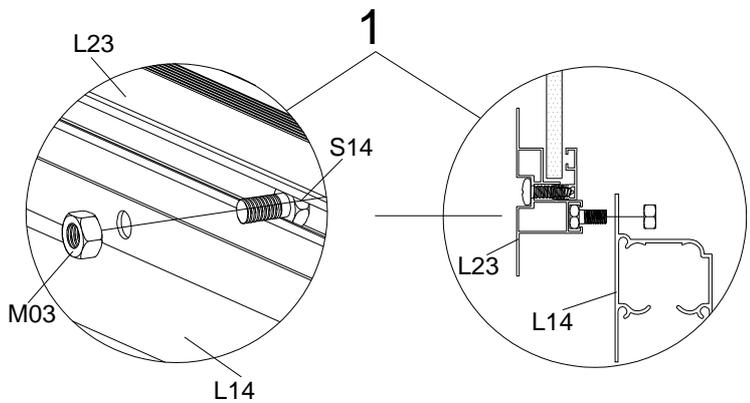




~vergewissern Sie sich, dass der manuelle Fensteröffner geschlossen ist, wie abgebildet.

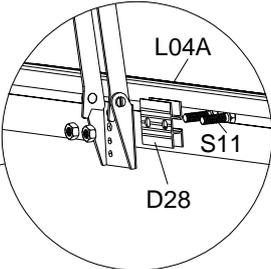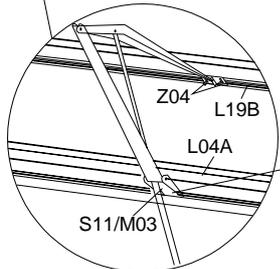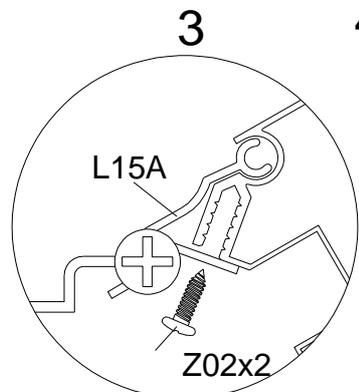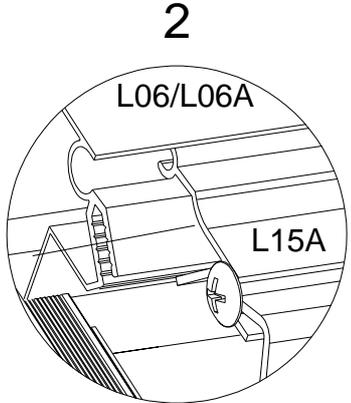





Schieben Sie L15A entlang des Schlitzes im Nocken von L06 und befestigen Sie es mit den Schrauben Z02 in der richtigen Position.

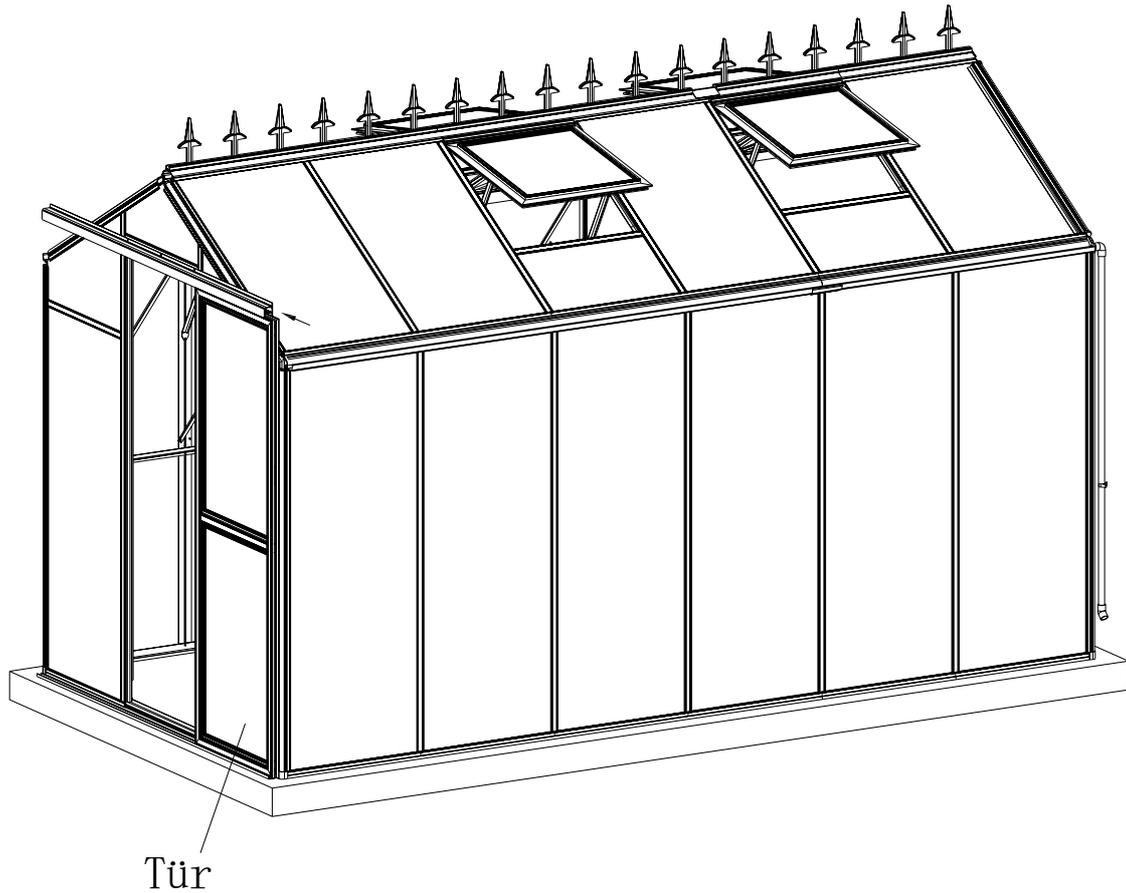


Drehen Sie die Rollen H18, um die Höhe der Tür so einzustellen, dass sie nicht an der unteren Schiene einklemmt oder scheuert.

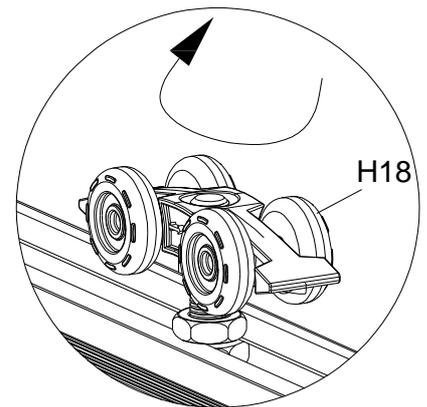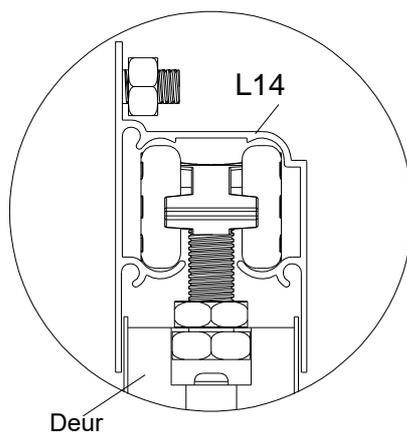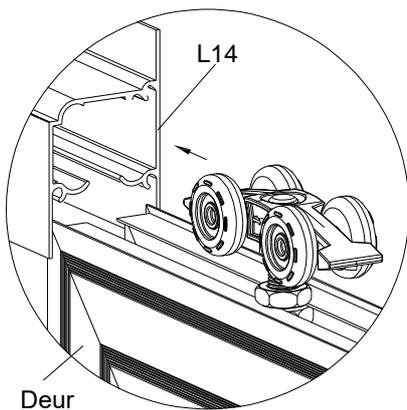

Teil	NR	Zahl
	L30	4
	J09	2
	J10R/L	2/2
	J12R/L	1/1
	J94	4
	J93	4
	J92	4
	Z02 Ø4X16D	18
	Z22 Ø4X16	4

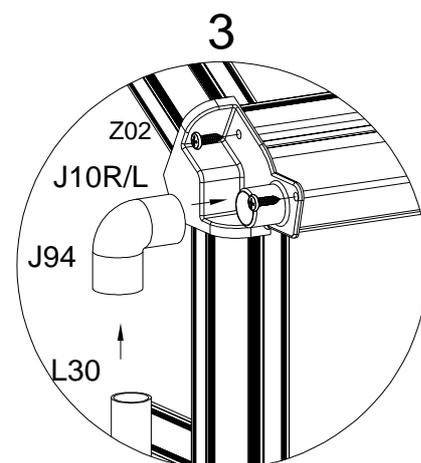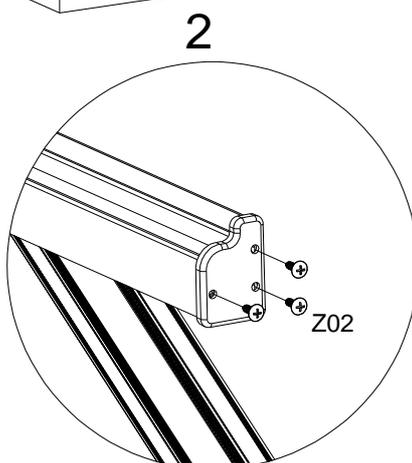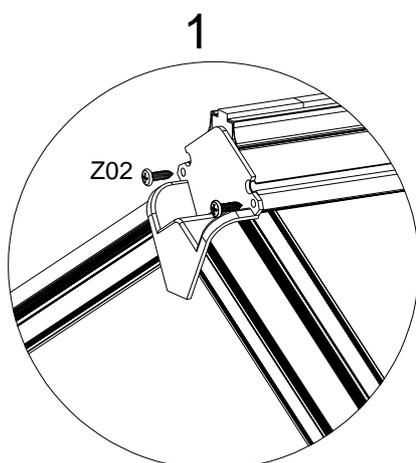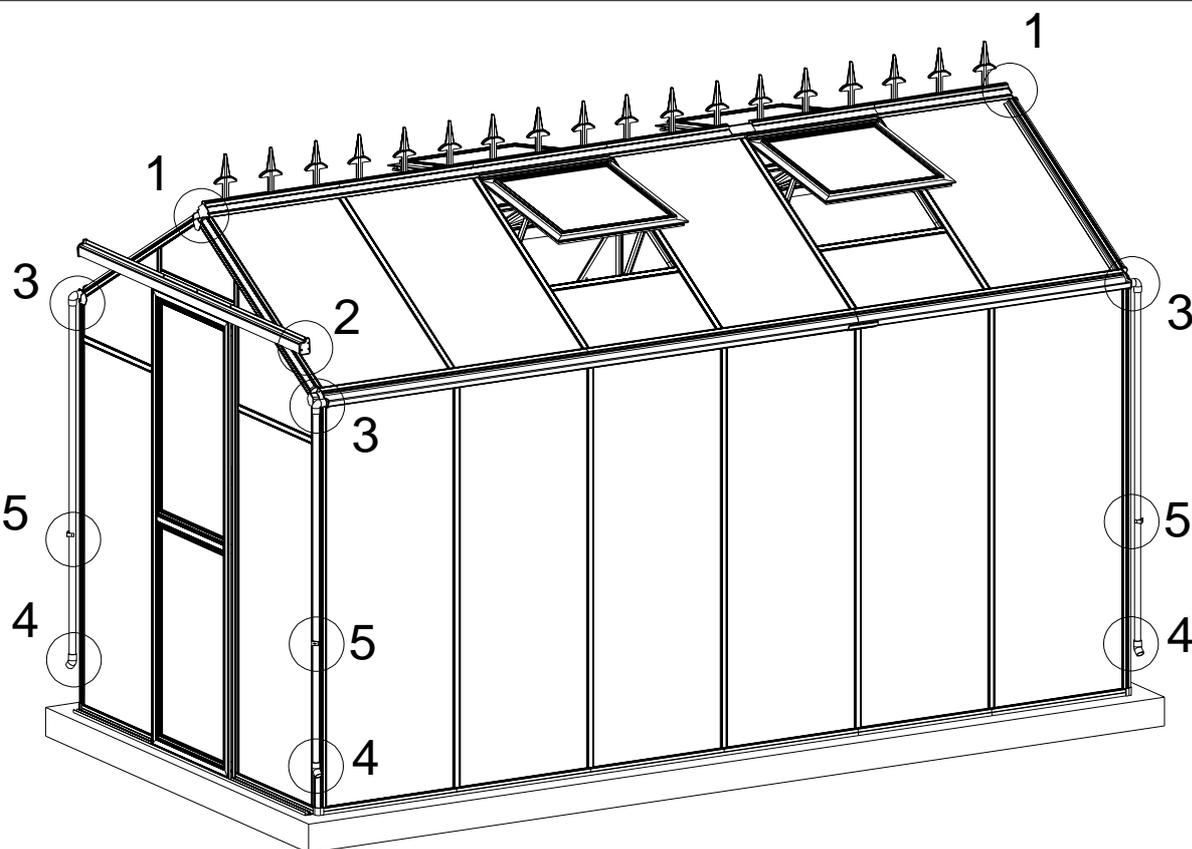


### Montage des Fallrohrs 4

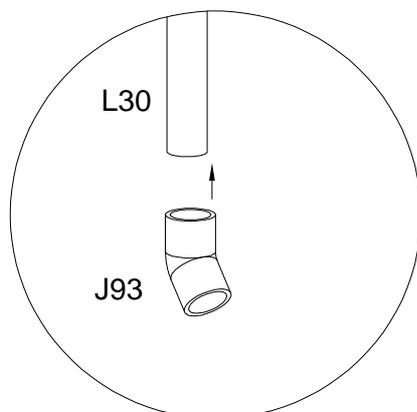

Wenn Sie undichte Stellen vermeiden wollen, verwenden Sie Kleber, um die Fallrohrbögen zu befestigen (nicht im Lieferumfang enthalten).

### 5

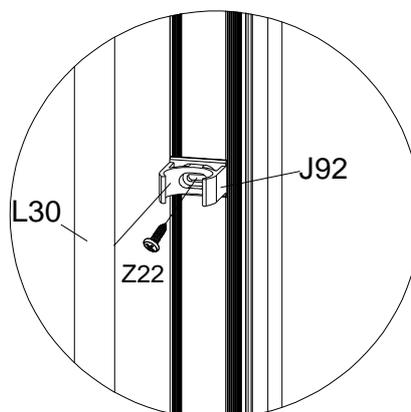

Bohren Sie ein Loch in L01A und L01B mit einem Ø von 3mm und 700mm von unten. Befestigen Sie die J92-Halterung mit Z22-Schrauben und klemmen Sie dann das L30-Fallrohr in die J92-Halterung.



# Gardenmeister

## **Herzlichen Glückwunsch!**

Sie haben die Montage Ihres Gardenmeister-Gartengewächshauses abgeschlossen.

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben und hoffen, dass es Ihnen gefallen wird.

Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich an den Kundendienst von Jimmy at Work zu wenden.

E-mail: [Info@jimmyatwork.de](mailto:Info@jimmyatwork.de)  
Telefon: 02602 910 35 89

Weitere Informationen zu Garantie- und Rückgabebedingungen finden Sie auf der Webseite:  
<https://www.jimmyatwork.de/garantie>  
<https://www.jimmyatwork.de/allgemeine-bedingungen>

*Enjoy a sense  
of green!*