




Montageanleitung Royal Park 100

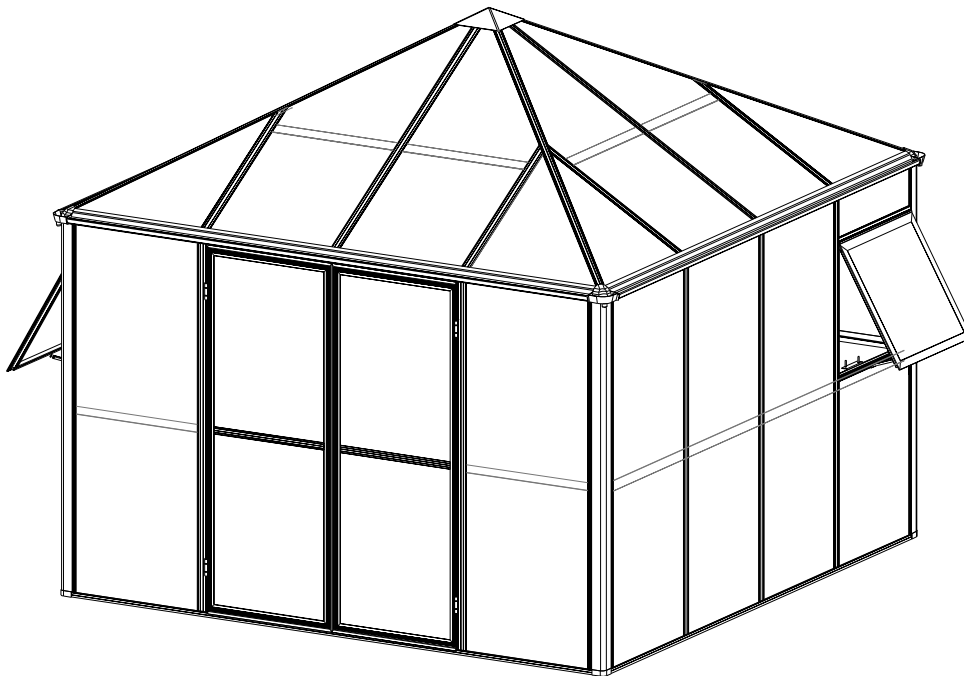


Inhalt

1.Montagehinweise	Pagina 1
2.Produkteigenschaften.....	Pagina 2 - 3
3.Stückliste.....	Pagina 4 - 6
4.Dachfenstermontage.....	Pagina 7 - 8
5.Türmontage.....	Pagina 9 - 11
6.Bodenmontage.....	Pagina 12 - 13
7.Rahmenmontage & Verglasung.....	Pagina 14 - 31


Montage- und Instandhaltungshinweise

1. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, dieses Produkt mit mindestens zwei Personen zu montieren.
2. Einige Komponenten haben scharfe Metallkanten. Seien Sie daher bitte vorsichtig im Umgang mit den Metallkomponenten. Tragen Sie bitte Handschuhe, Schuhe und eine Schutzbrille während der Montage.
3. Legen Sie alle Komponenten auf einen weichen Untergrund, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
4. Klettern oder stehen Sie NICHT auf dem Dach. Schwere Gegenstände sollten nicht gegen das Gewächshaus gelehnt werden.
5. Halten Sie das Dach und die Dachrinne frei von Schnee, Schmutz und Blättern. Die Ansammlung von Schnee auf dem Dach könnte das Produkt beschädigen.
6. Im Gegensatz zu Stahl schadet es dem Aluminium nicht, wenn die Lackierung zerkratzt oder beschädigt ist.
7. Wenn Ihr Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungslösung und spülen Sie diese mit kaltem sauberem Wasser ab. Verwenden Sie kein Aceton, Scheuermittel oder starke Reinigungsmittel, um die Platten zu reinigen.

Inklusive Werkzeuge:

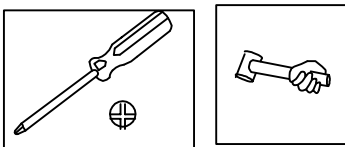

Andere Werkzeuge (nicht erhalten)

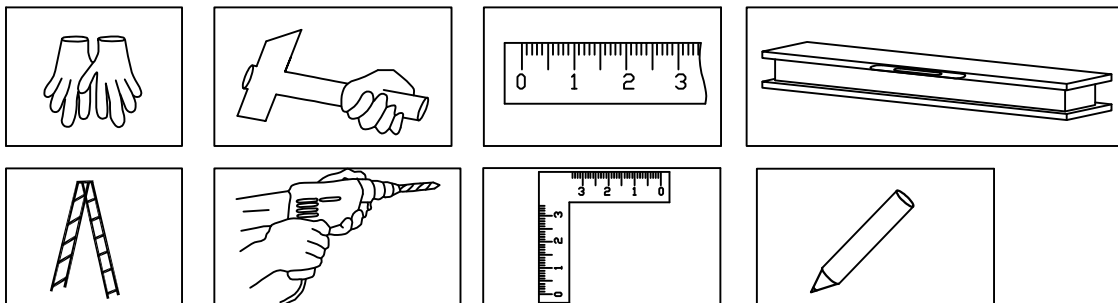


Für den Zusammenbau des Gewächshauses sind mindestens zwei Personen erforderlich.




Produkteigenschaften


1. Im Vergleich zu herkömmlichen Gewächshäusern weist diese innovative Konstruktion eine Reihe von wesentlichen Verbesserungen auf. Die Hohlprofile sind um ein Vielfaches stabiler als Standardprofile und können einem höheren Druck standhalten.

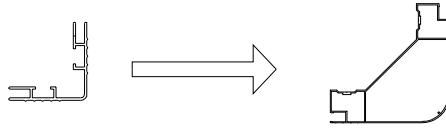

2. Die Halterungen und Schrauben für die Verankerung des Gewächshauses sind im Lieferumfang enthalten. Mit diesen Keilbolzen können Sie das Gewächshaus in Beton oder Pflaster befestigen.

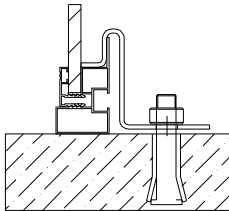


Keilbolz in
Beton

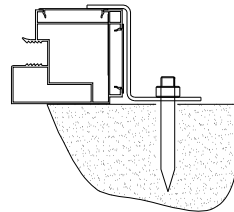


Stahlstange / Rasenfläche

3. Unsere einzigartigen Rahmenverbinder sorgen für wesentlich stabilere Verbindungen als herkömmliche Gewächshäuser.


4. Der starke zweiteilige Dachüberhangbalken enthält eine integrierte Dachrinne. Für die Ableitung des Regenwassers sind standardmäßig Regenrohre vorgesehen.

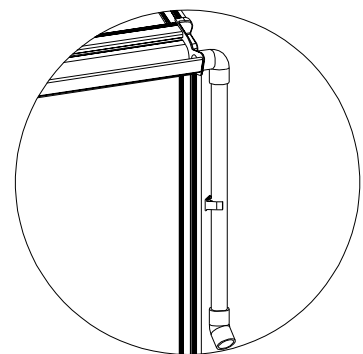

5. Manuelle Fenstergriffe werden serienmäßig zu den Dachfenstern mitgeliefert. Bei Bedarf sind automatische Dachfensteröffner separat gegen geringen Aufpreis erhältlich.

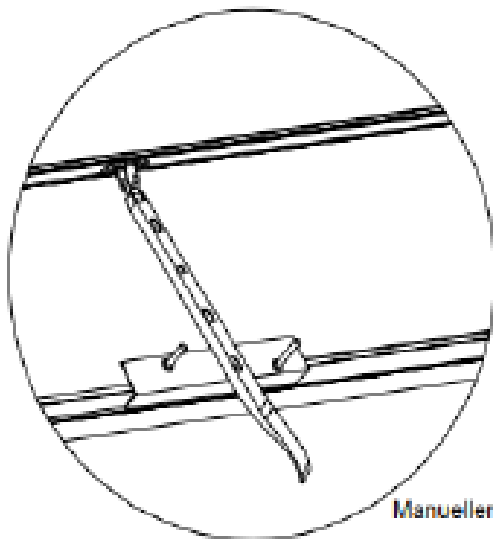

Manueller Öffner

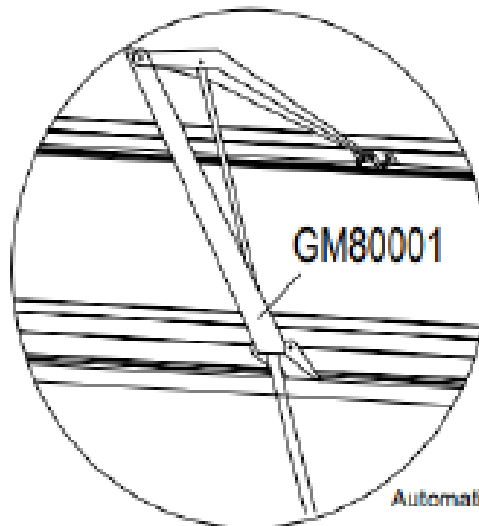


Automatischer Öffner

Royal Park 100 (Teile Box Nr.1)

	PART	NEW	QTY
1		L01A	2
		L01B	1
		L01C	1
2		L04A	1
		L04B	1
3		L05A	3
4		L07A	2
4		L07A	2
5		L08A	4
6		L09A	2
6		L09A	2
7		L23A	4
8		L05E	4
		L05F	1
9		L25	4

PART	NEW	OLD	QTY
	A51	L25	4
	J39	J01	4
	J41	J02	4
	J93	J07	4
	J92	J08	4
	D49	W03	8
	A01	W06	2
	D22	W05	14
	H43	W07	8
	A03	W08	2
	D52	W21	4
	D53	W22	4
	D54	W23	1
	D55	W24	1
	D45	A	8
	D46	B	8
	D115		2
	S26 M5X12	S01	206
	S27 M5X12	S02	26
	Z08 M4.2X16	Z01	191
	Z02 Ø4X16D	Z02	4
	Z17 M4.8X16	Z03	8
	S08 M8X60	S03	14
	M06 M8	M01	2
	S05 M6X12	S04	6
	M03 M6	M02	6

Mitgelieferte Werkzeuge

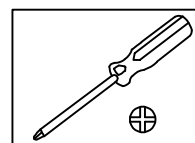

Royal Park 100 (Teile Box Nr.2)

	PART	NO	QTY
1		L02E	2
		L24	1
2		L03D	4
3		L05B	2
		L05C	4
4		L03A	3
4		L03A	3
4		L03A	3
5		L03B	4
6		L03C	4

TÜR

	PART	NO	QTY
7		L16A	1
		L16B	1
8		L17	2
9		L18A	2
		L18B	2
10		L18C	1
		L18D	1
11		L05G	4

FENSTER X2

	PART	NO	QTY
12		L19A	4
13		L19B	2
		L20	2
14		L11	2
		L15A	2

Royal Park 100 (Glasbox Nr 1.)


PART	NO	QTY
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y5	12
	Y6	2
	Y7	2
	Y10	2
	Y11	4

PART	NO	QTY
	J107	125M

Gummi für Wände und Dach


PART	NO	QTY
	J107	81.5M

Gummi nur für Wände


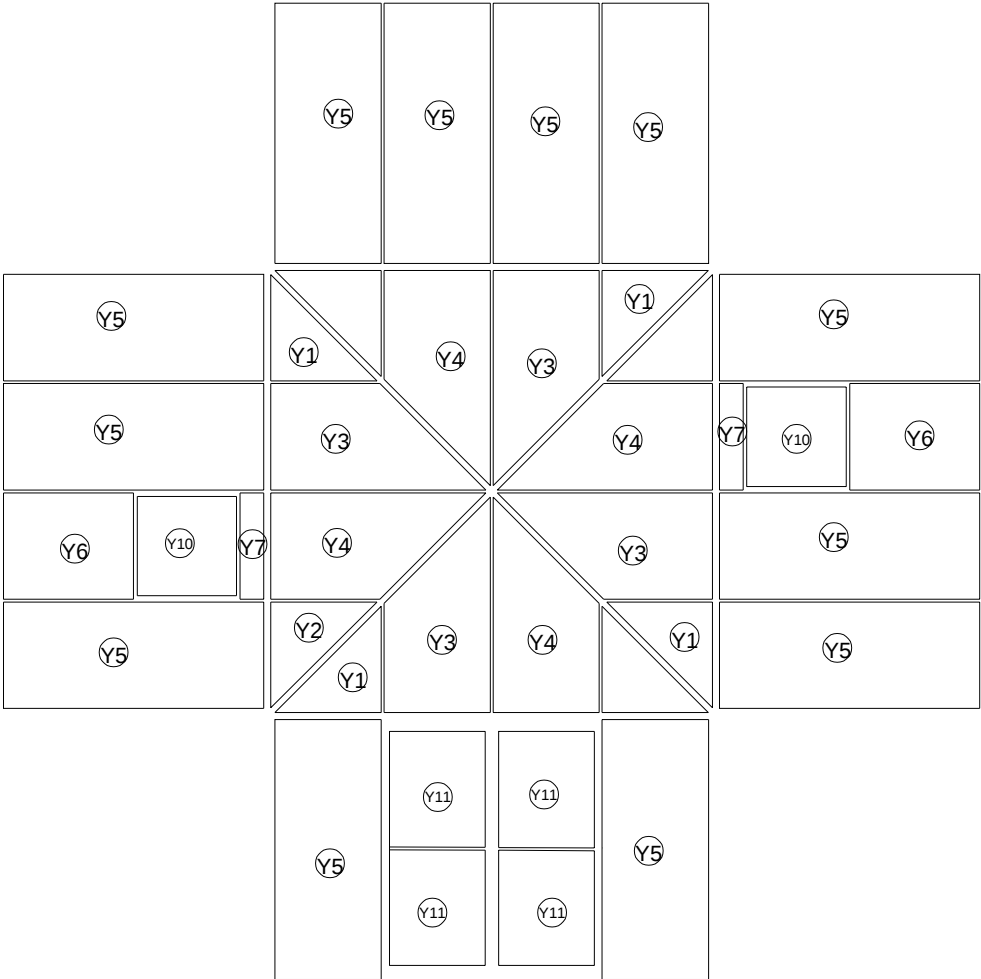


PART	NO	QTY
	L19A	2
	L19B	1
	L20	1
	D46	4
	H43	4
	Z08 M4.2X16	10
	Y10	1
	A01	1

Fenster


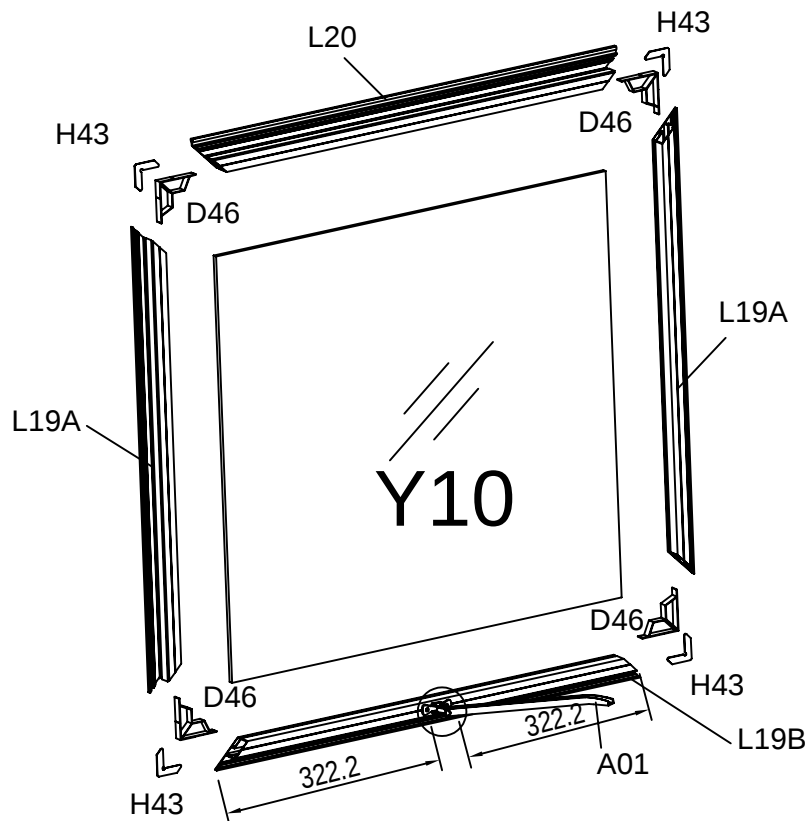


Befestigen Sie A01 in der Mitte von L19B, 322,2 mm vom Ende entfernt.

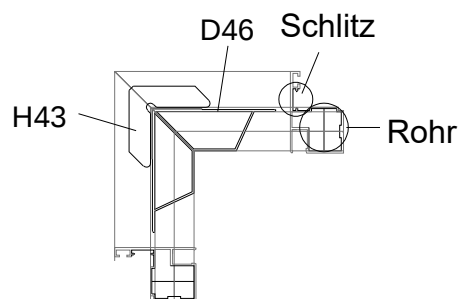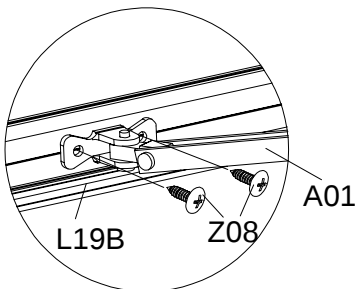


H43 in den Schlitz von L19A, L19B und L20 einsetzen

Setzen Sie Teil B in das Rohr von L19A, L19B und L20 ein.

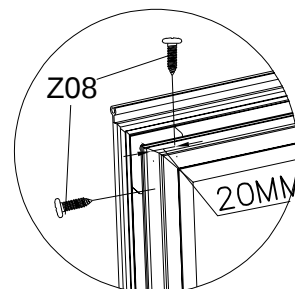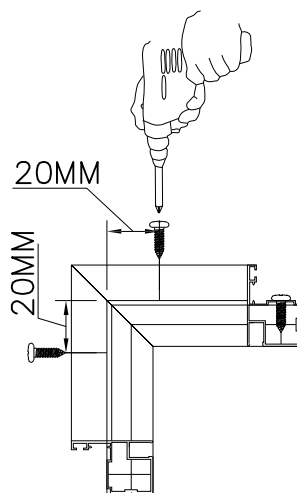


Verbinder D46 & H43 in jedes Ende der Profile L19A & L19B & L20 einführen, dann mit Schrauben Z01 befestigen. Bevor Sie die Profile mit Schrauben befestigen, markieren Sie die Profile ca. 20 mm vor dem Ende, um sicherzustellen, dass kein Abstand zwischen den Profilen besteht.

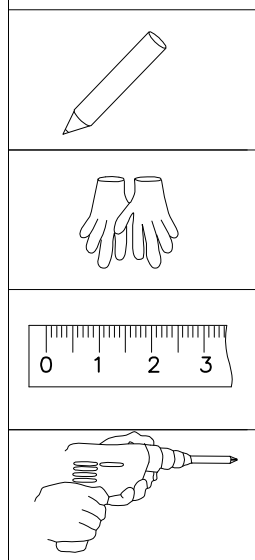


PART	NO	QTY
	L11	1
	L15A	1
	Z08 M4.2X16	2
	Z02 Ø4X16D	2

PART	NO	QTY
	J107	2.65M




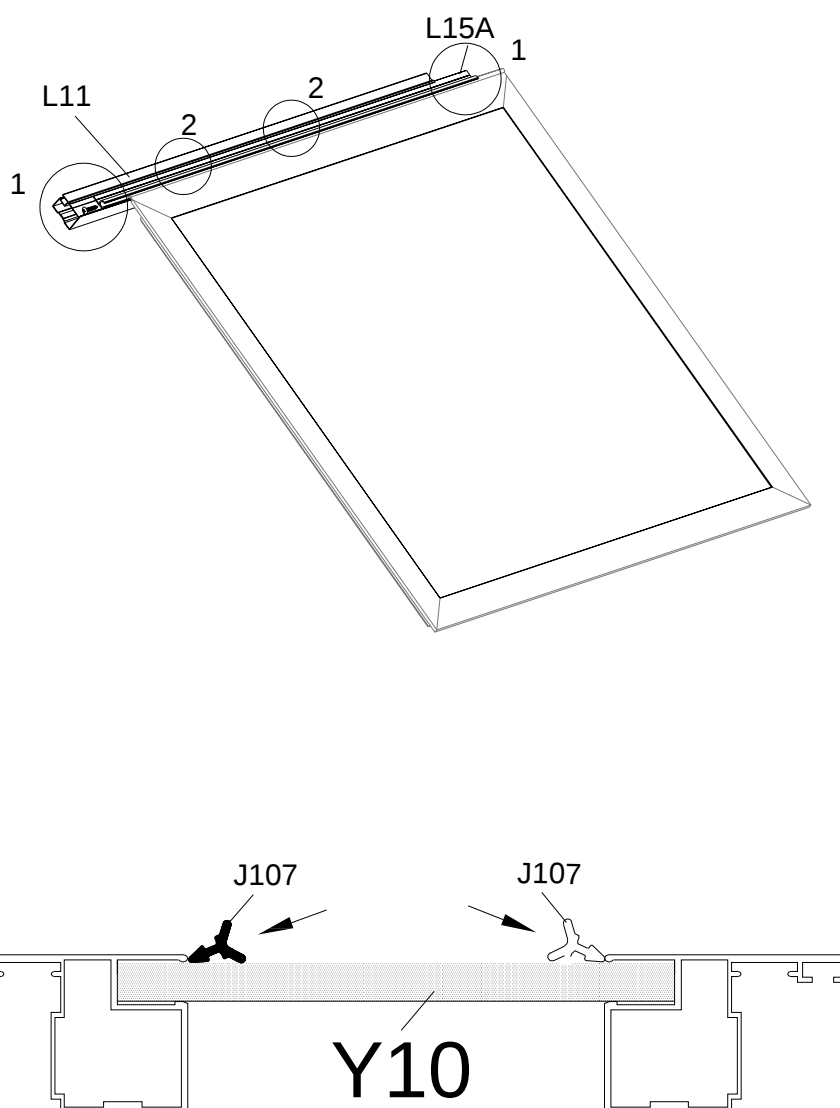


Legen Sie das mitgelieferte Gummi (J107)
zwischen das Glas und das Profil.

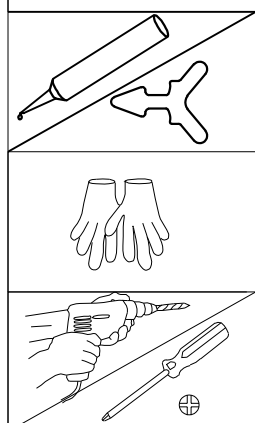


PART	NO	QTY
	L16A	1
	L16B	1
	L17	2
	L18A	2
	L18B	2
	L18C	1
	L18D	1
	L05G	4
	D45	8
	S26 M5X12	10
	Z08 M4.2X16	32
	S05 M6X12	6
	M03 M6	6
	Y11	4



Tür Links

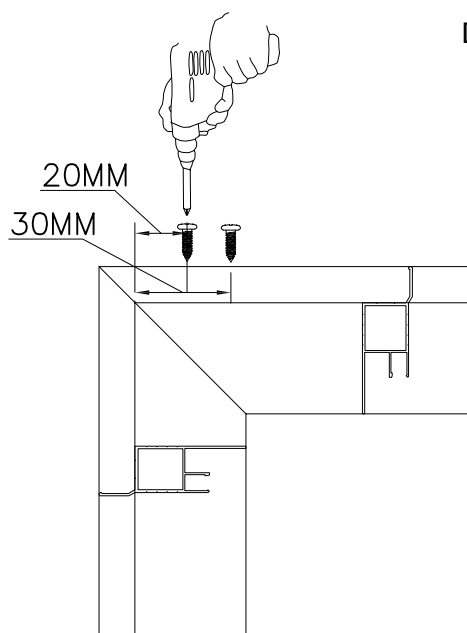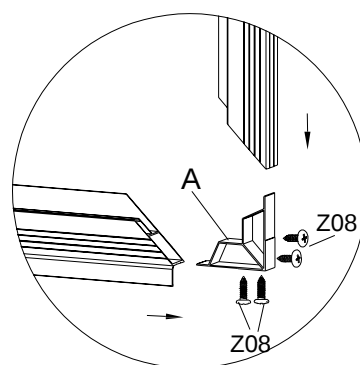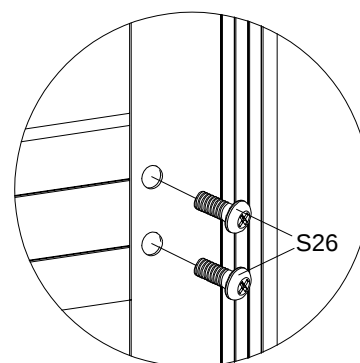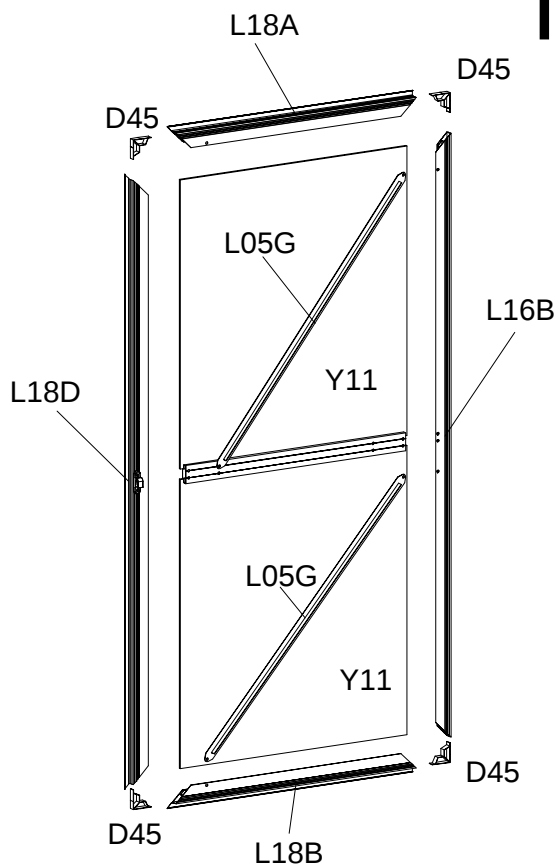




3

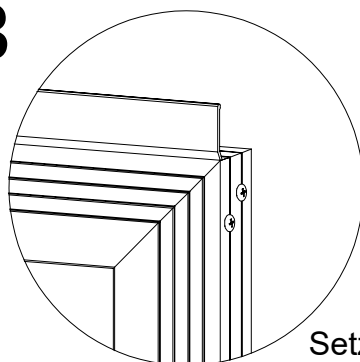



Setzen Sie den Verbinder D45 in jedes Ende der Profile L16B & L18A & L18B & L18D ein und befestigen Sie mit den Schrauben Z08. Bevor Sie die Profile mit Schrauben befestigen, markieren Sie die Profile ca. 20/30 mm vor dem Ende, um sicherzustellen, dass kein Abstand zwischen den Profilen besteht.

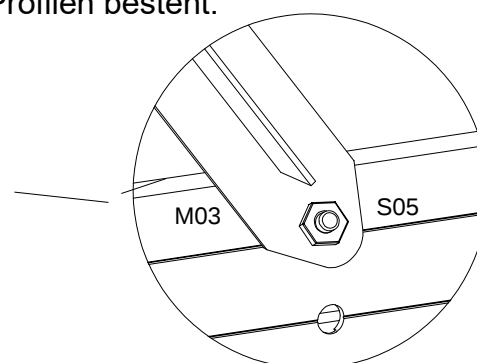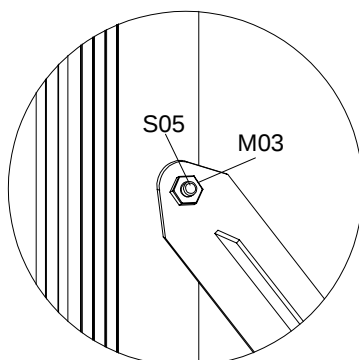




Tür Rechts

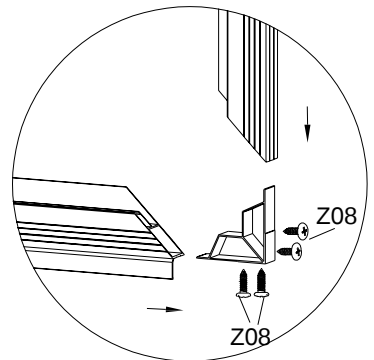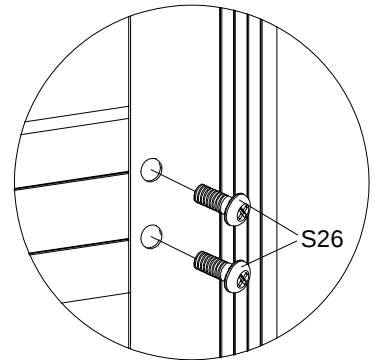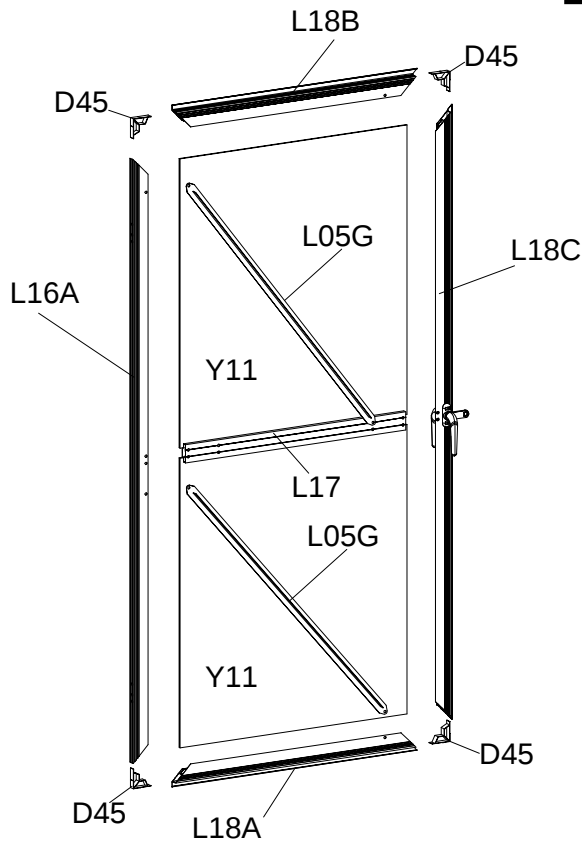



3

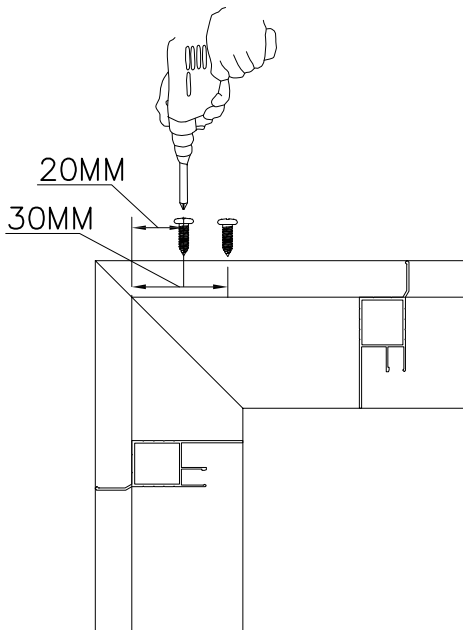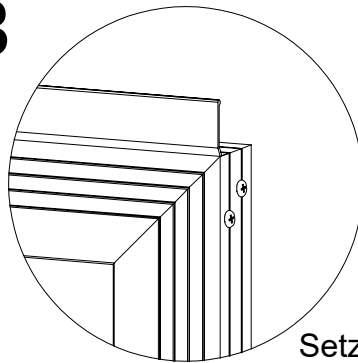



Setzen Sie den Verbinder D45 in jedes Ende der Profile L16A & L18A & L18B & L18C ein und befestigen mit den Schrauben Z08. Bevor Sie die Profile mit Schrauben befestigen, markieren Sie die Profile ca. 20/30 mm vor dem Ende, um sicherzustellen, dass kein Abstand zwischen den Profilen besteht.

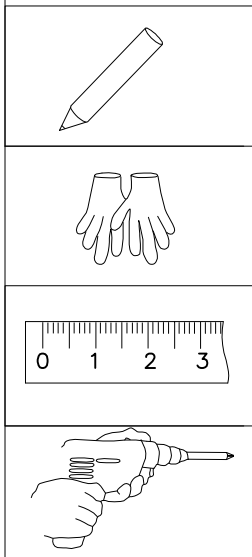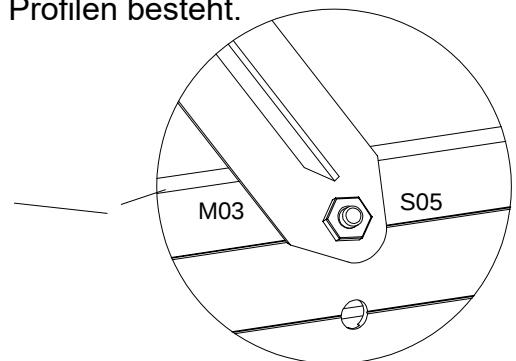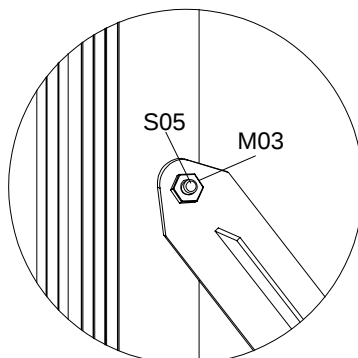



PART	NO	QTY
	J107	12.2M

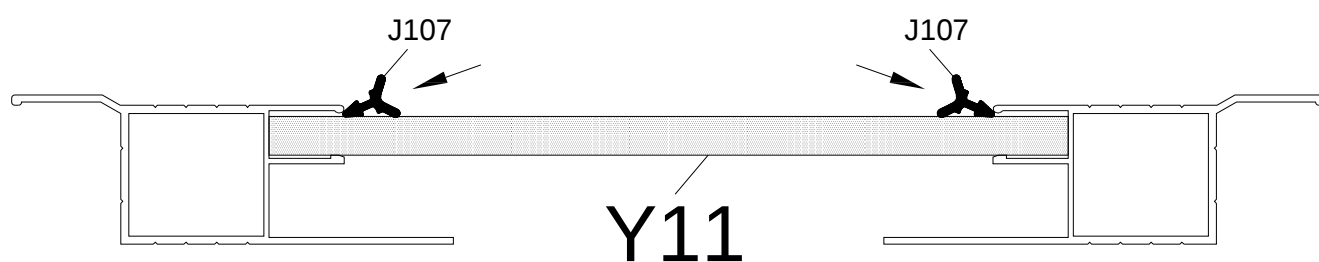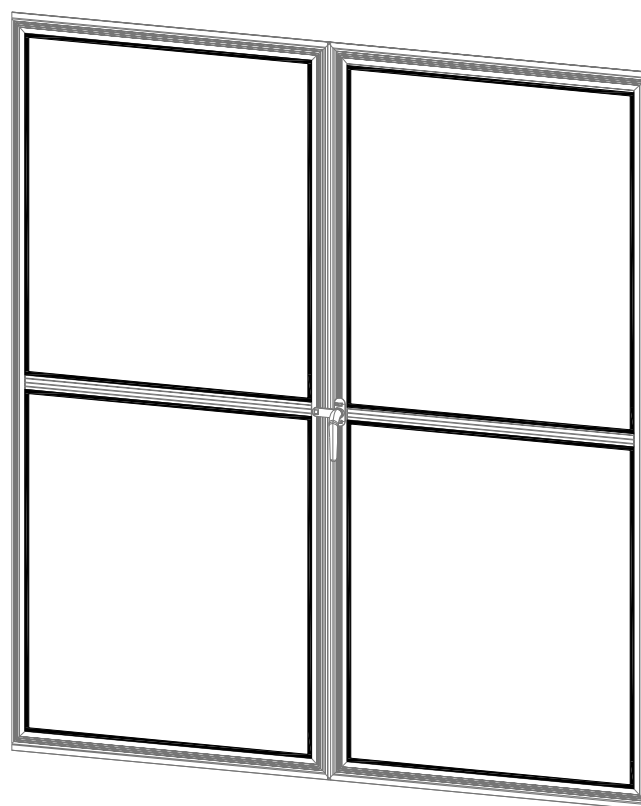

Legen Sie das mitgelieferte Gummi (J107) zwischen das Glas und das Profil.

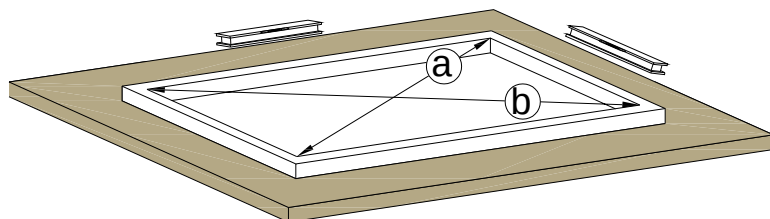
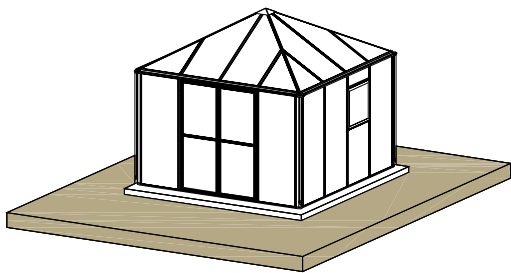


$a = b$

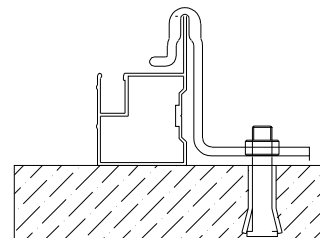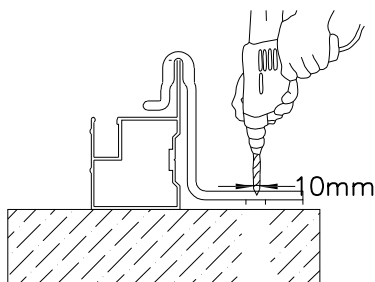


Keilbolz in Beton
oder Pflasterung

Es ist wichtig, dass die Abmessungen A und B gleich sind..

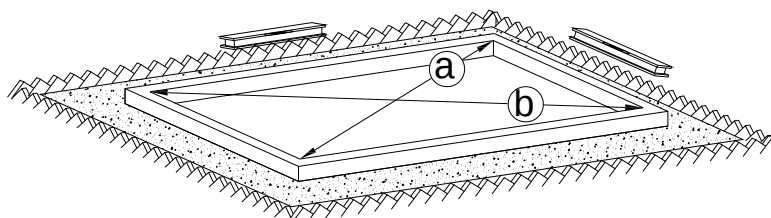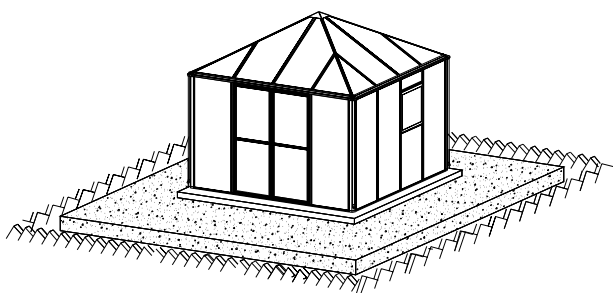


$a = b$

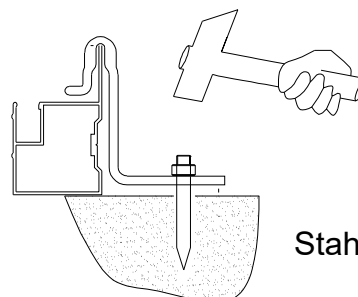



Stahlstifte im Boden

Es reicht nicht aus, nur die Ecken zu stützen.



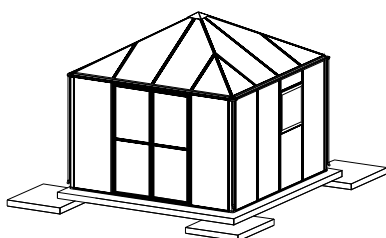


PART	NO	QTY
	D22	14
	S08 M8X60	14

Boden montage

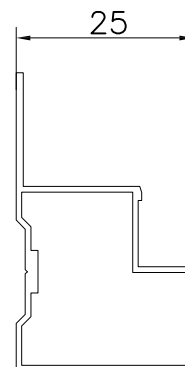
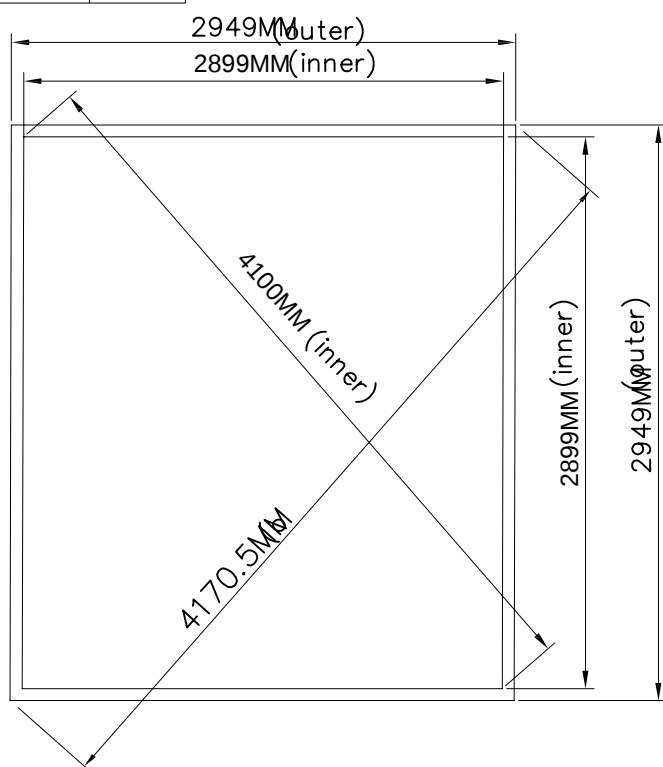


Keilbolzen montage

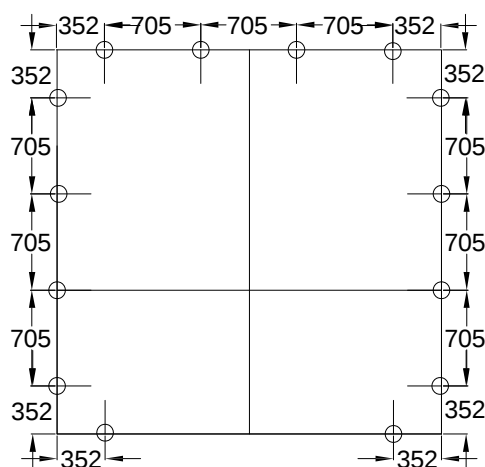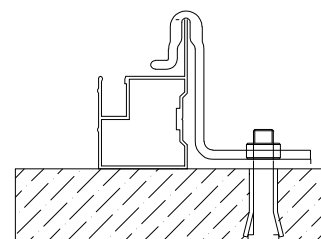
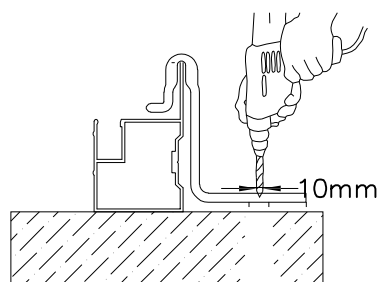


* Dies zeigt ein Layout für die Positionen von D22, wo es in der Mitte der Verglasungsplatte für jeden Abschnitt platziert wird.


PART	NO	QTY
	L08A	4
	L01A	2
	L01B	1
	L01C	1
	J41	4
	S26 M5X12	8

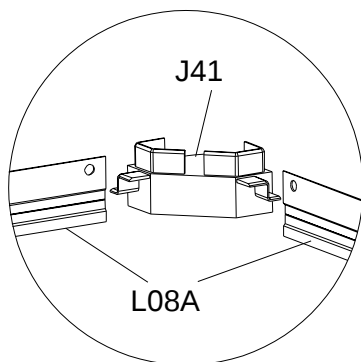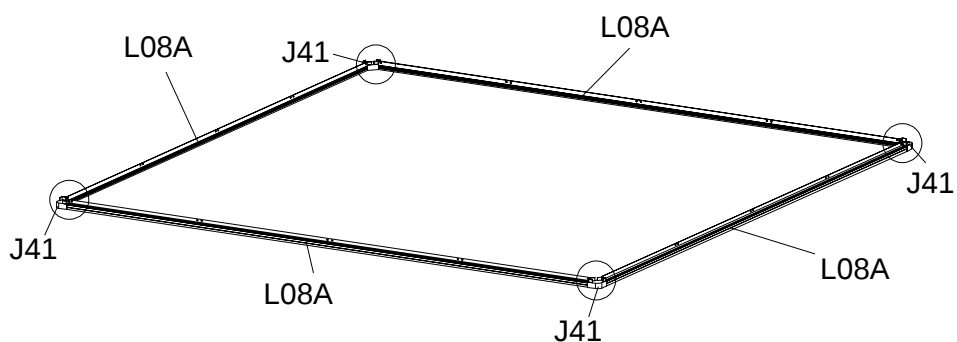




J41 in jeden Abschnitt L08A einfügen

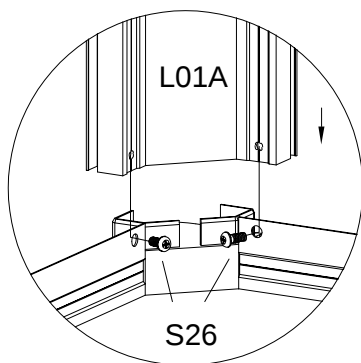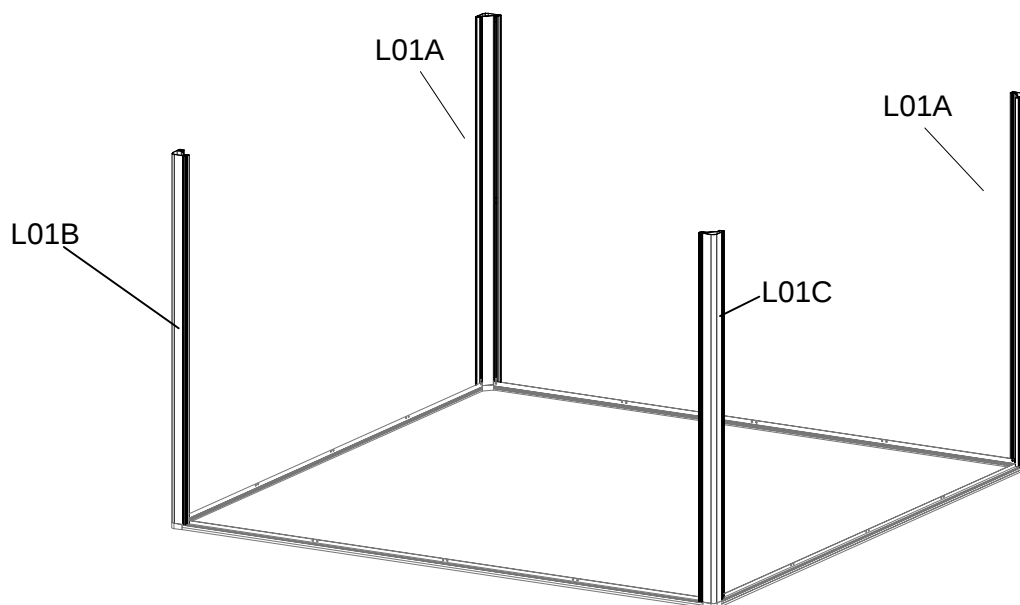


Verbinden Sie L01A mit L08A über J41 mit S26.

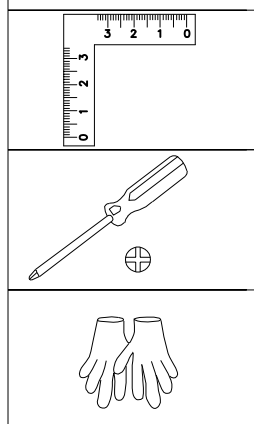

PART	NO	QTY
	L07A	4
	J39	4
	S26 M5X12	8

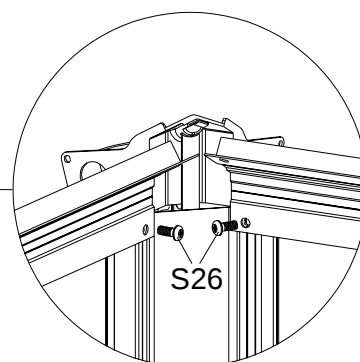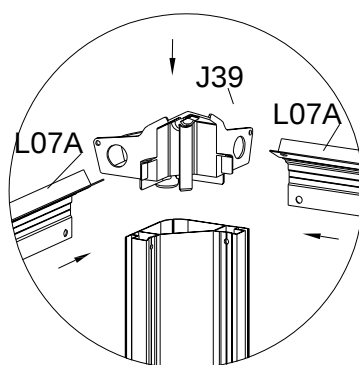
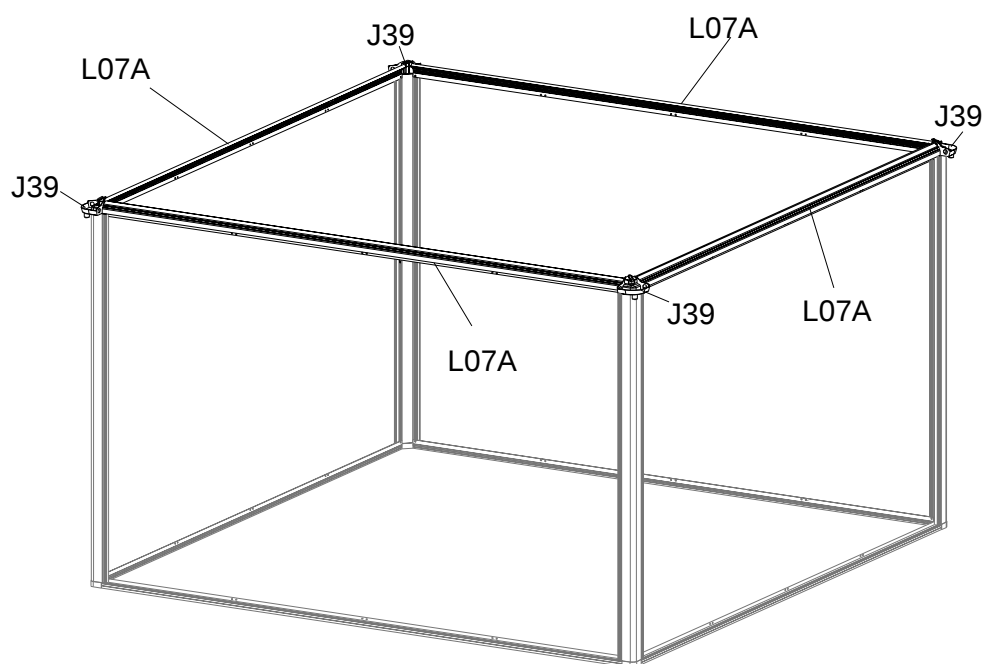


Schieben Sie J39 in L01A und verbinden Sie dann L07A über S26 mit L01A. Stellen Sie sicher, dass der Winkel 90 Grad beträgt, bevor Sie die Profile verschrauben.



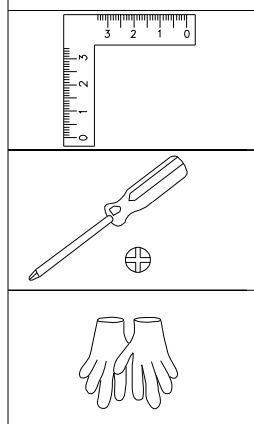


PART	NO	QTY
	L03A	3
	Y5	4
	S26 M5X12	12




Verglasung Rückseite

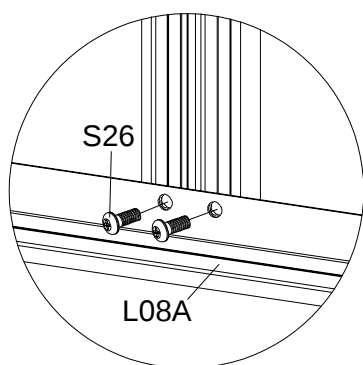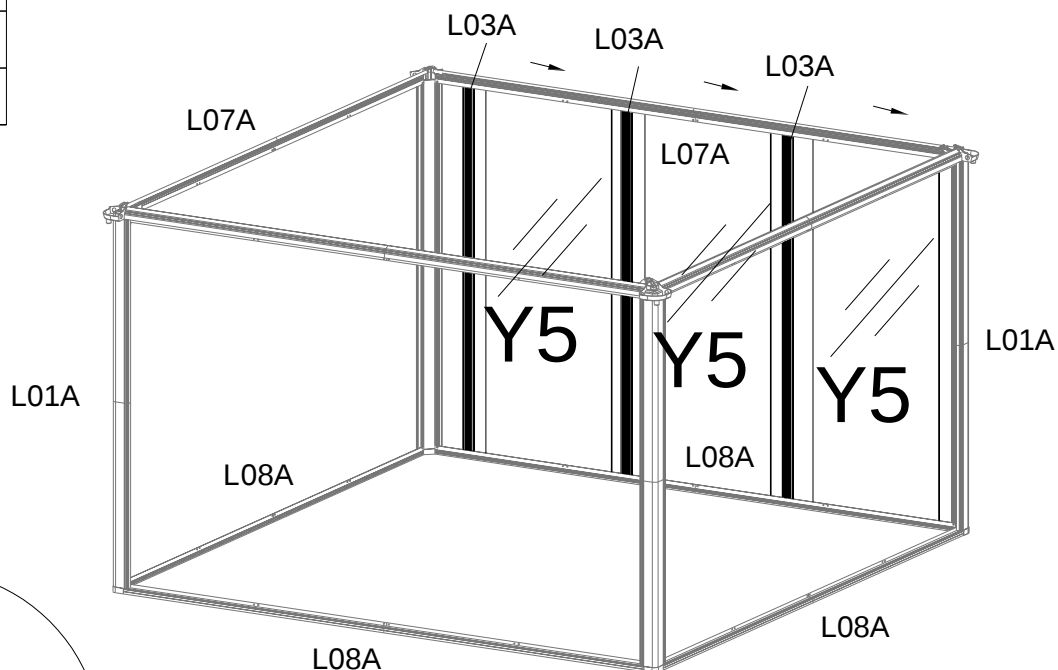



Schiebe Platte Y5 in die Nut des Profils L01A und befestigen Sie sie dann mit L03A an L08A und L07A. Mit S26 sichern. Stellen Sie sicher, dass die andere Seite von Y5 vollständig hinter L03A sitzt. Dann schieben Sie die nächsten Platten Y5 in die Nut des Profils L03A und montieren ein weiteres L03A. Schließlich schieben Sie die letzte Platte Y5 in die Nut von L01A und L03A.

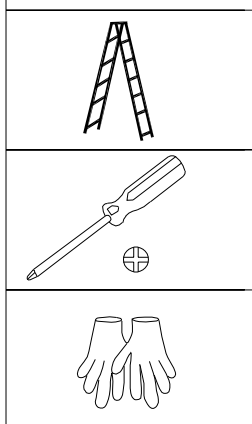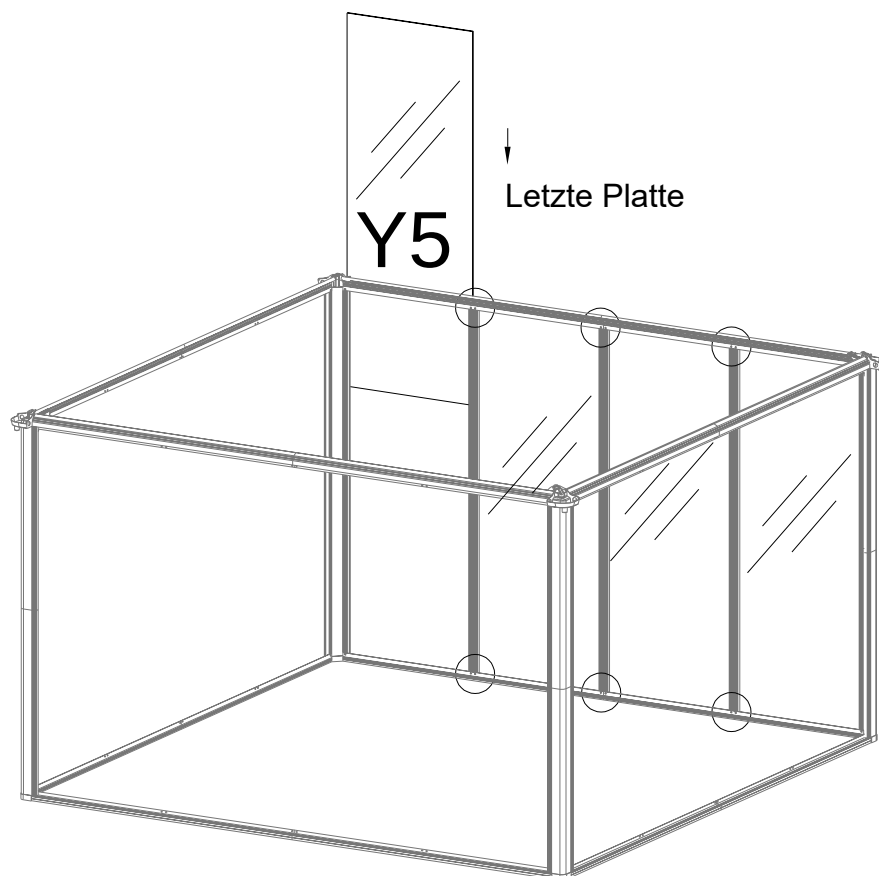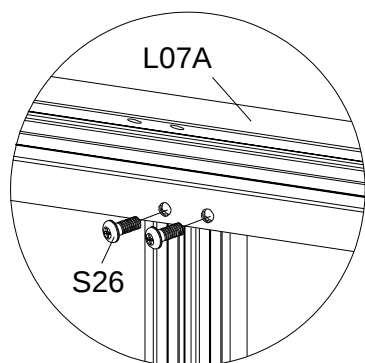

PART	NO	QTY
	L03A	6
	Y5	6
	Y6	2
	S26 M5X12	24

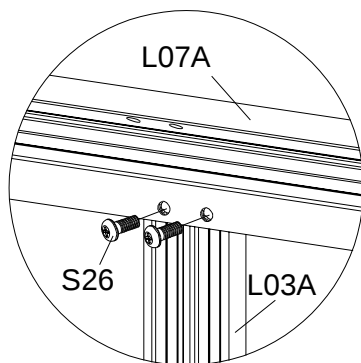
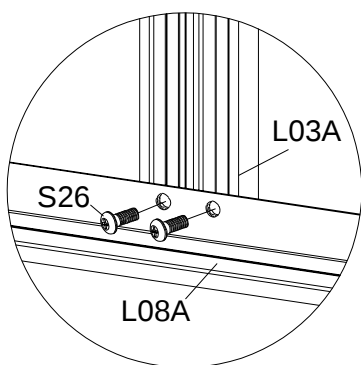
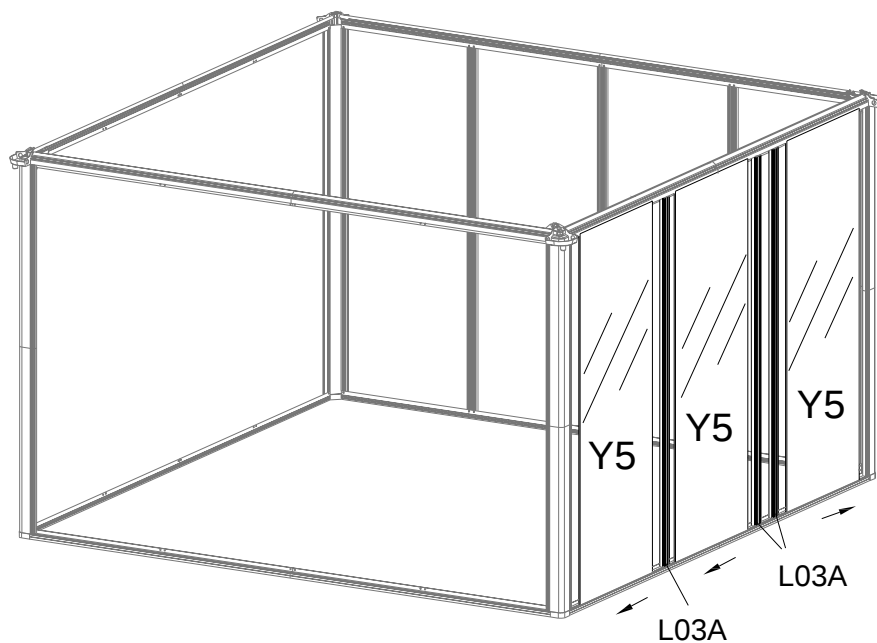


Die Verglasung der Seiten erfolgt auf die gleiche Weise wie die der Rückseite. Y6 ist die letzte Platte (siehe unten)



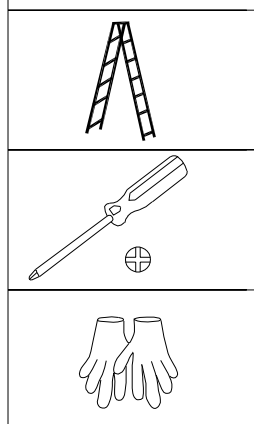
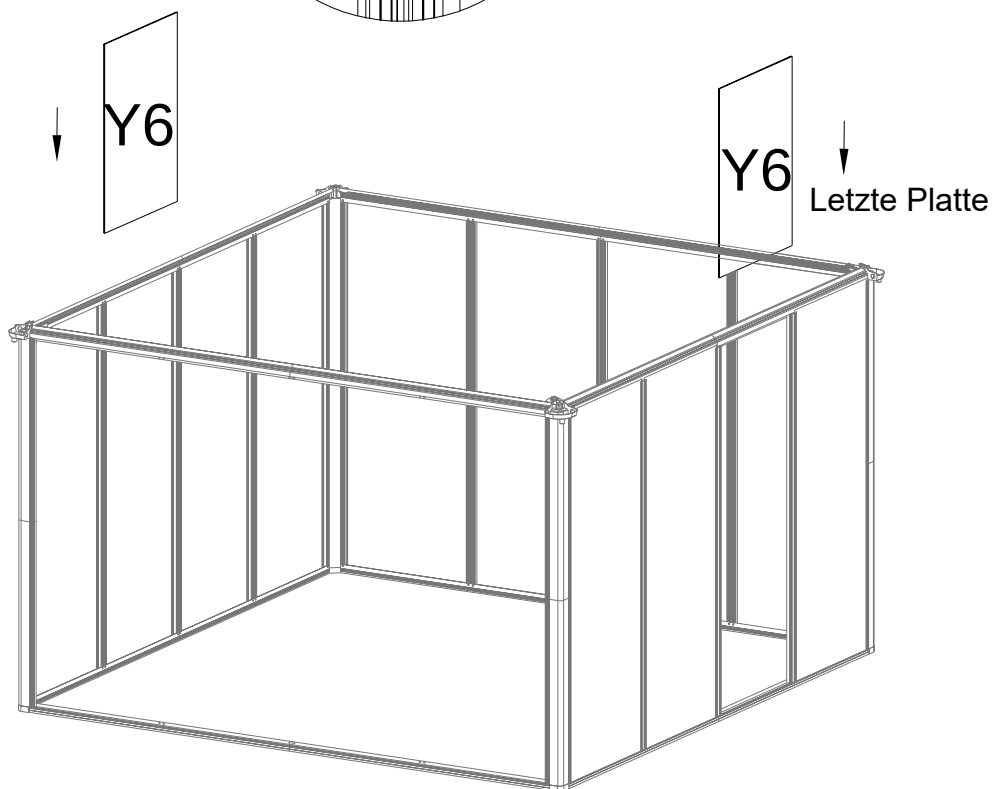


PART	NO	QTY
	L04A	1
	L04B	1
	L05B	2
	Y5	2
	S26 M5X12	16



Verglasung Vorderseite

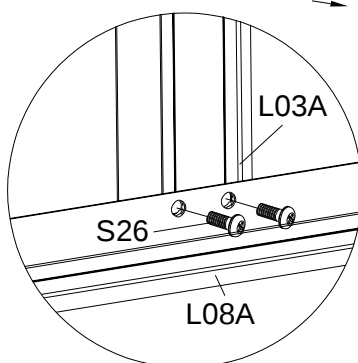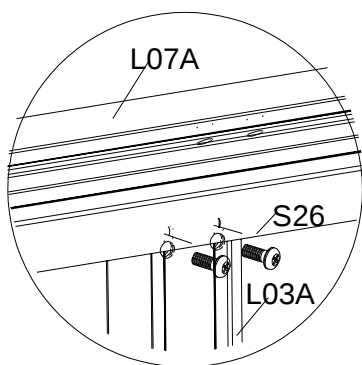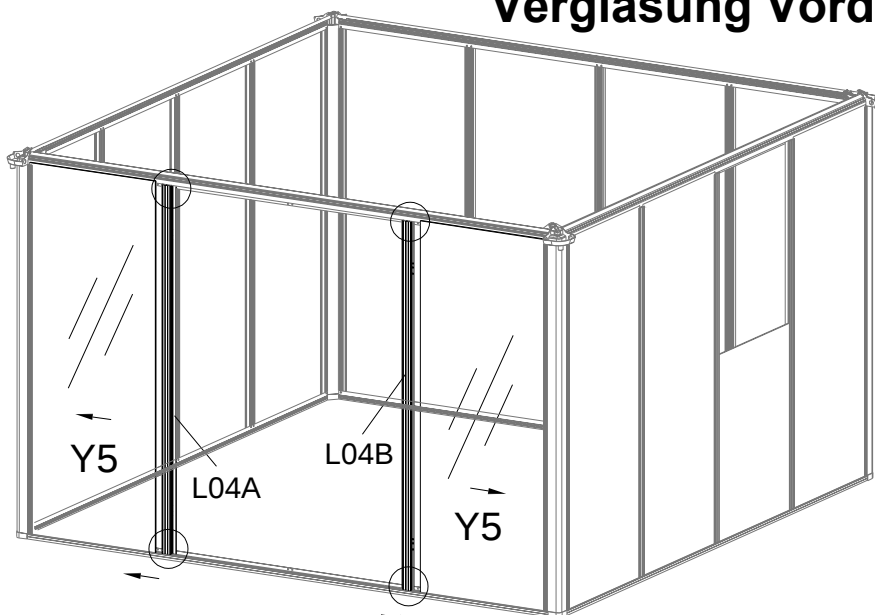

Montieren Sie L04A/L04B und Y5 mit Hilfe von S26 auf die gleiche Weise wie für die Rückseite. Montieren Sie dann 1 X L05B an L01A & L04A und 1 X L05B an L01A & L04B mit S26.

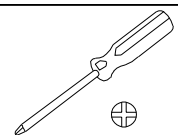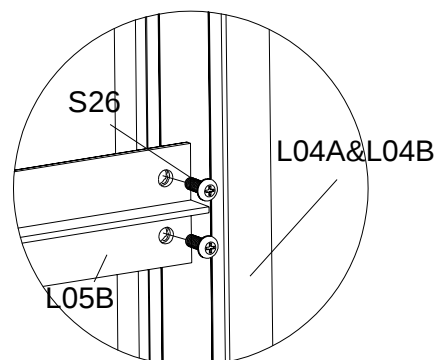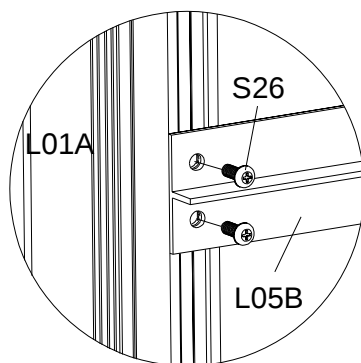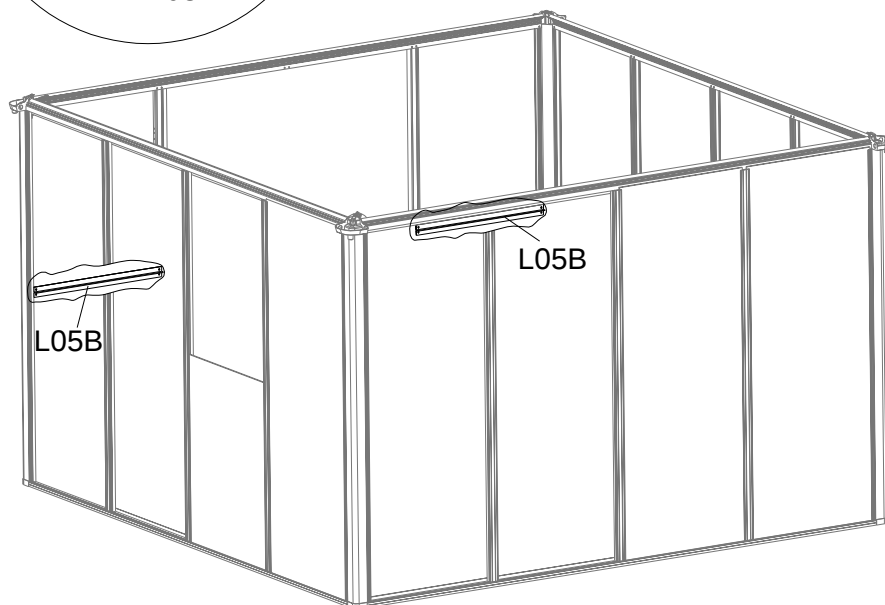



PART	NO	QTY
	L05A	3
	S26 M5X12	12
	Z08 M4.2X16	36

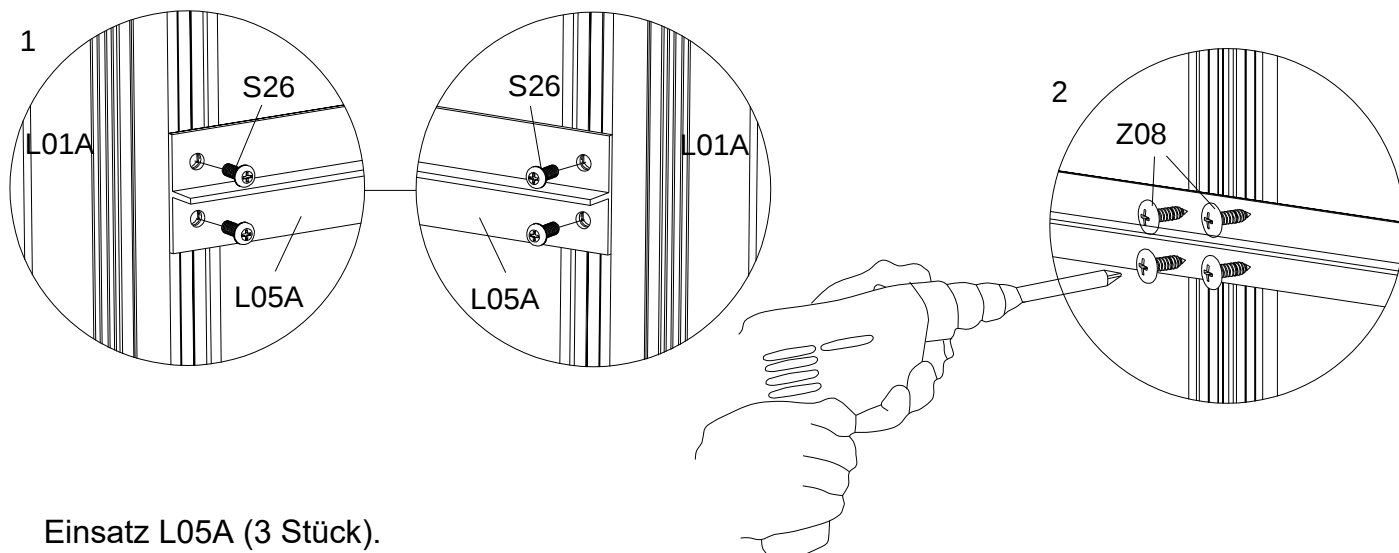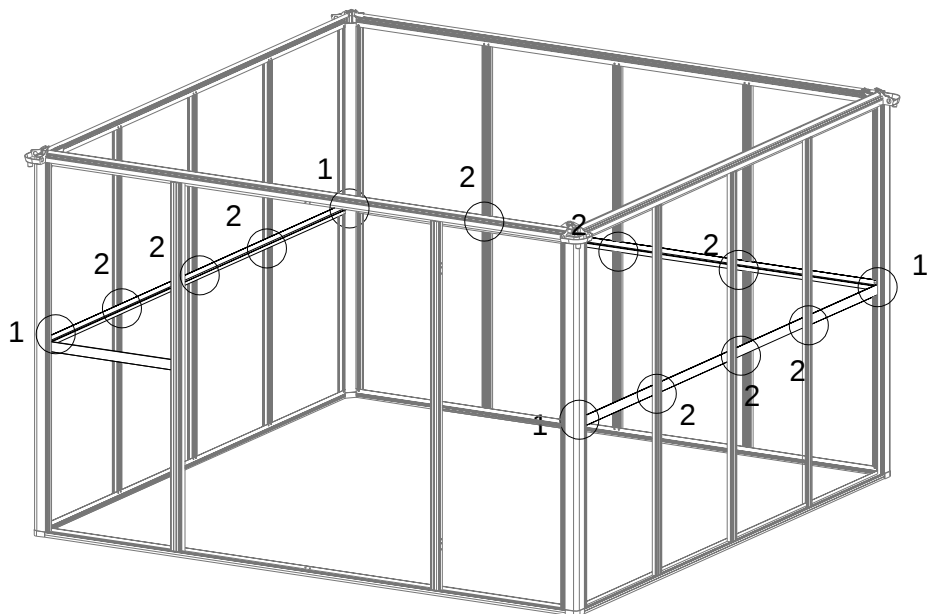



Einsatz L05A (3 Stück).

Befestigen Sie die 2 Enden von L05A mit S26 an L01A.


Befestigen Sie L05A an L03A mit den selbstschneidenden Schrauben (Z08) unter Verwendung eines elektrischen Schraubendrehers. Achten Sie darauf, dass L05A im rechten Winkel (90 Grad) zu den Glasleisten befestigt wird.

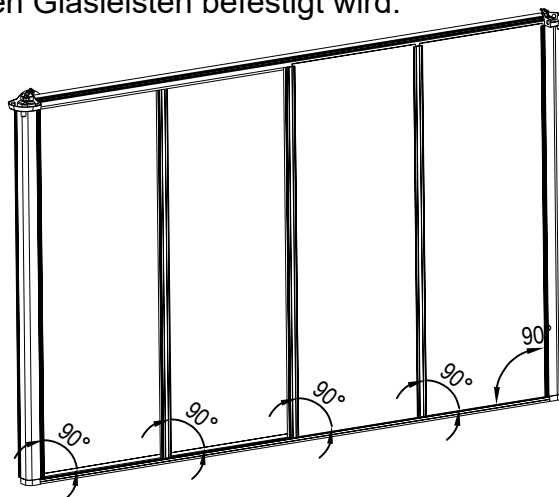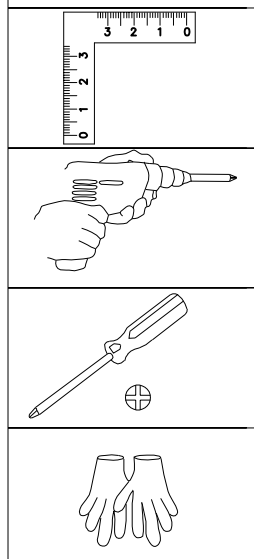







PART	NO	QTY
	L02E	2
	D49	4
	S26	4
	M5X12	
	Z08	8
	M4.2X16	

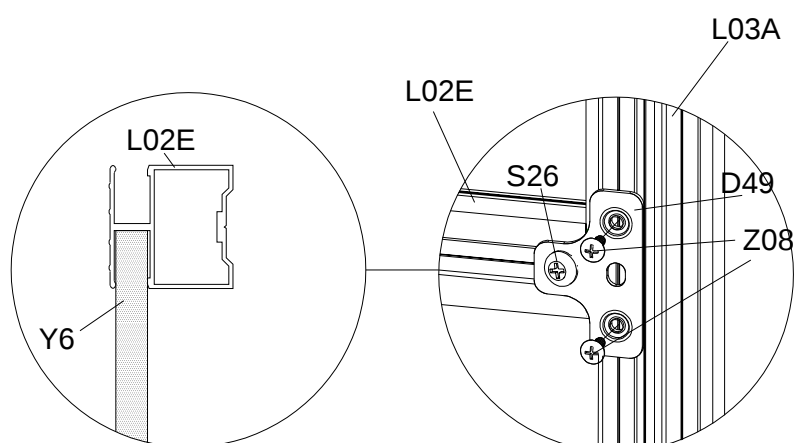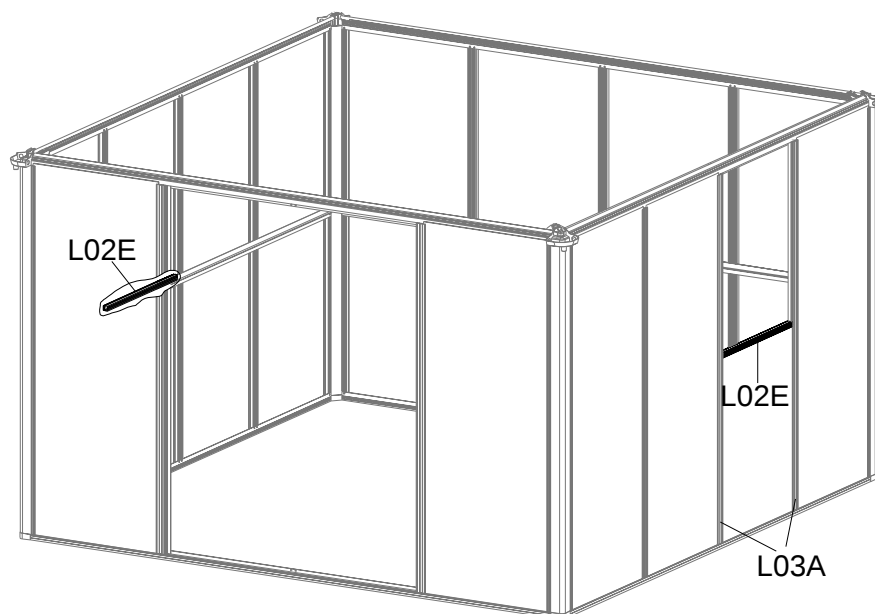

Schieben Sie das andere Ende von Y6 in den Schlitz von L02E. Befestigen Sie die Platte D49 an L02E und L03A mit S26 und Z08, wie oben gezeigt.

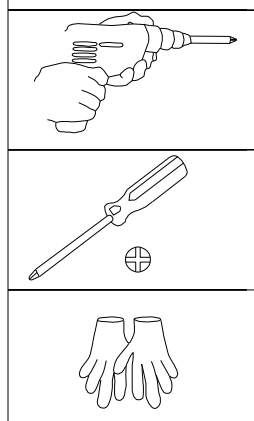


PART	NO	QTY
	WINDOW	2
	A03	2
	Y7	2
	D49	4
	S26	4
	M5X12	
	Z08	12
	M4.2X16	

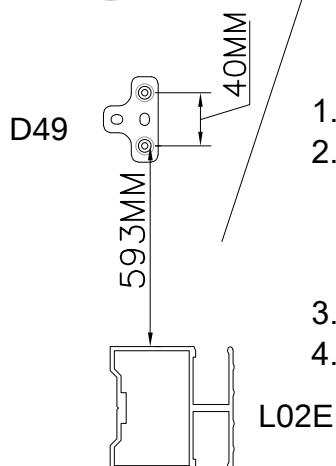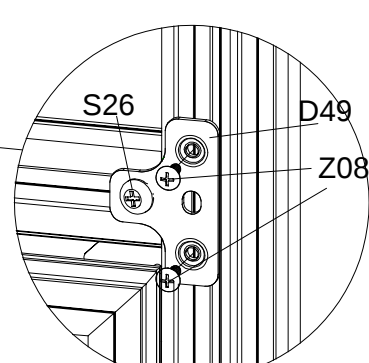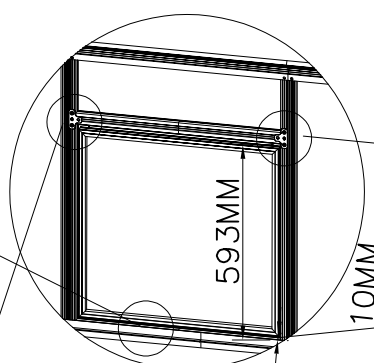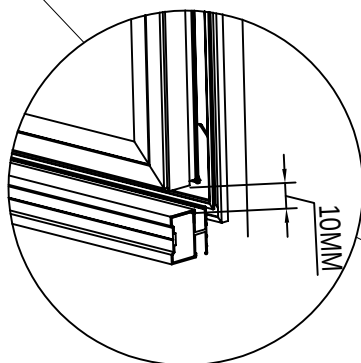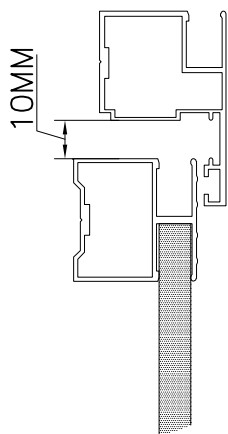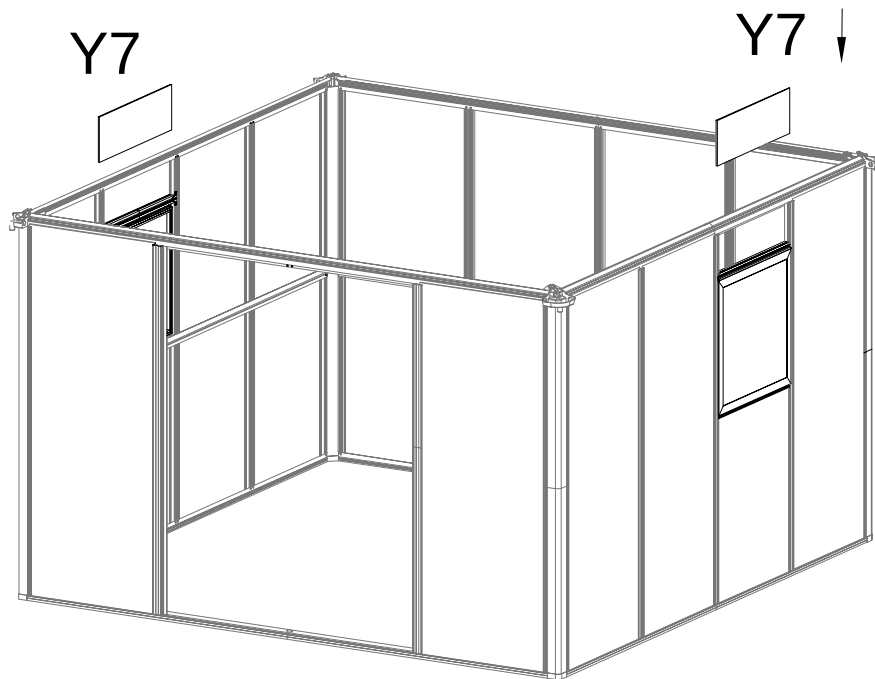




1. Befestigen Sie D49 mit S26 am Fensterprofil L11;
2. Machen Sie eine Markierung auf L03A in einem Abstand von 593MM von L02E (wie nebenstehend gezeigt). . Machen Sie das Gleiche auf der anderen Seite.
3. Befestigen Sie das Fenster auf L03A mit Z08.
4. Legen Sie Y7 in die Nut von L03A.

L02E

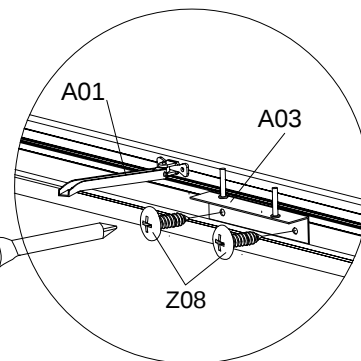


Befestigen Sie A03 mit Z08 an L02E. Stellen Sie die Position für A01 ein, bevor Sie Z08 anbringen.


PART	NO	QTY
	H59	1
	D115	1
	Z08 M4.2X16	6

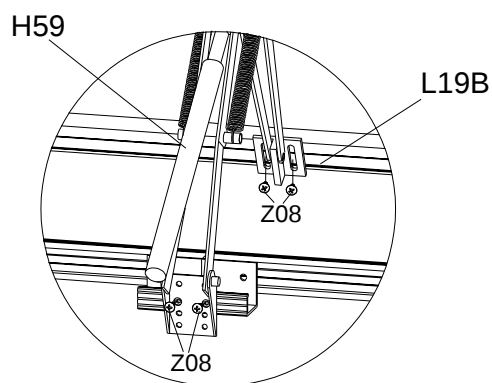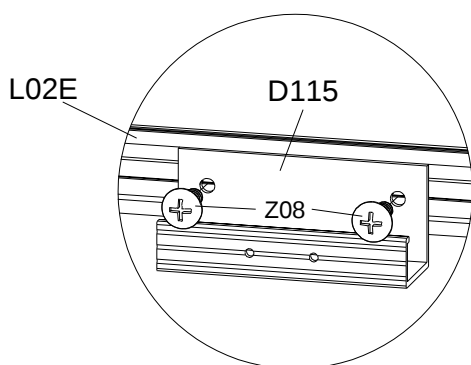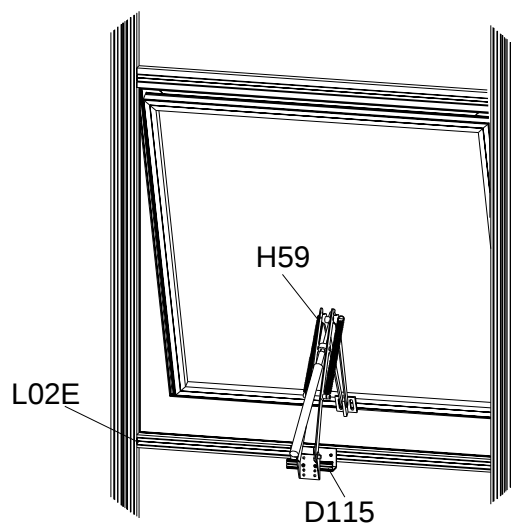



Befestigen Sie D115 auf L02E mit Z08 und befestigen Sie den automatischen Öffner auf D115 und L19B (Fensterprofil) mit Z08.

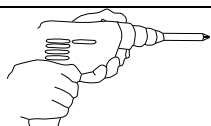

PART	NO	QTY
	J107	63M


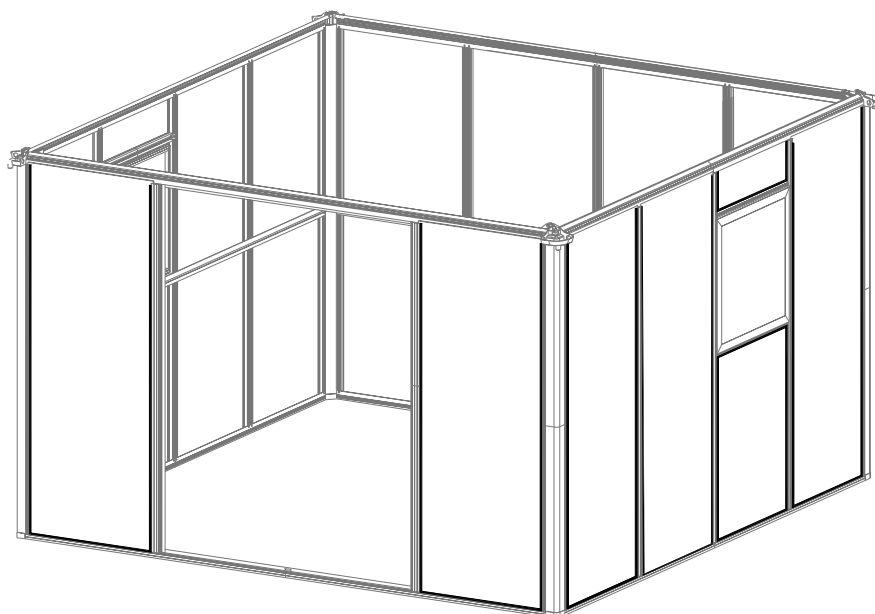


Bitte dichten Sie alle Glasplatten mit dem mitgelieferten Gummi (J07) ab.


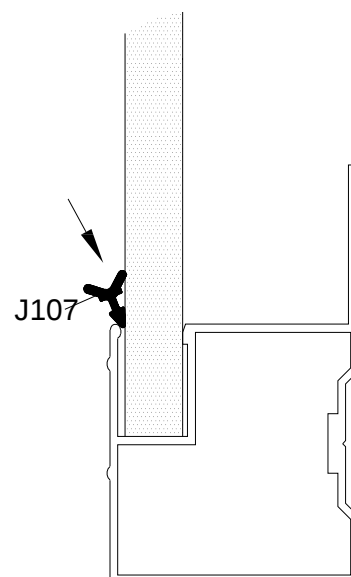
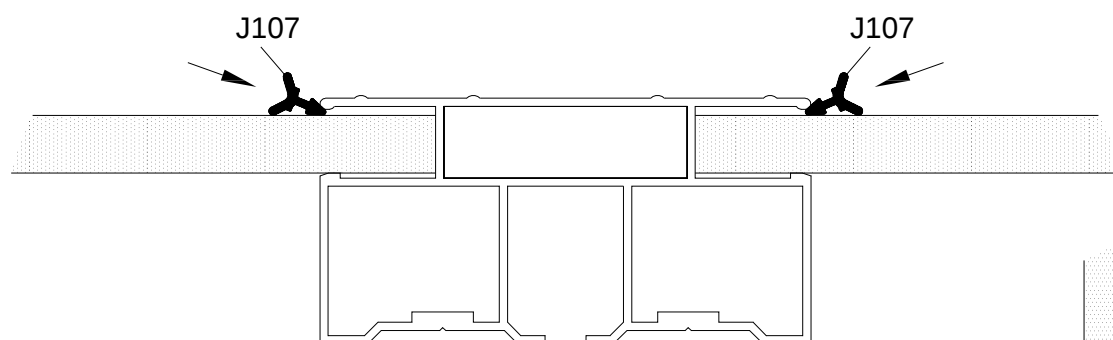


PART	NO	QTY
	L23A	4
	D54	1
	D52	4
	S26 M5X12	32


Dach montage

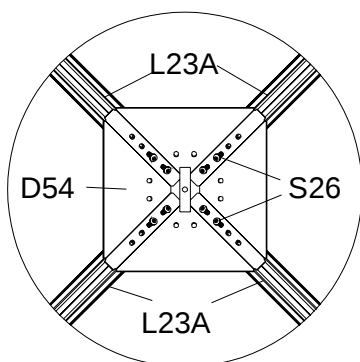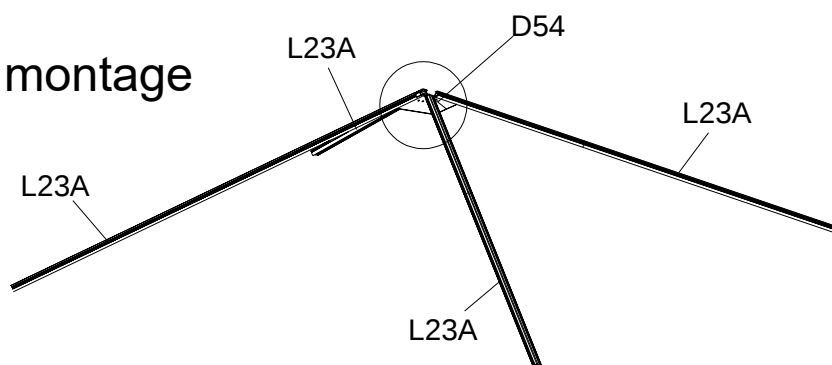




Verbinden Sie 4 X L23A mit D54 wie oben angegeben. Mit S26 sichern.

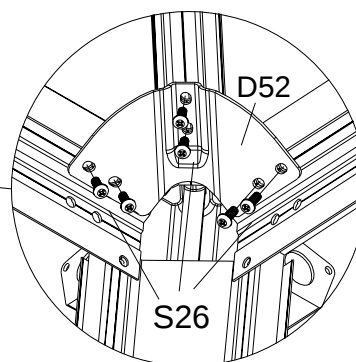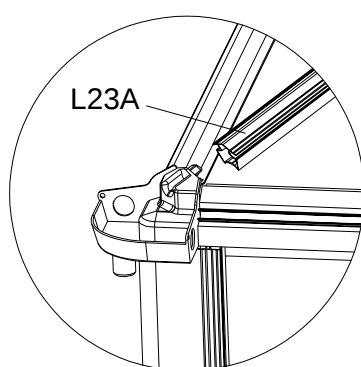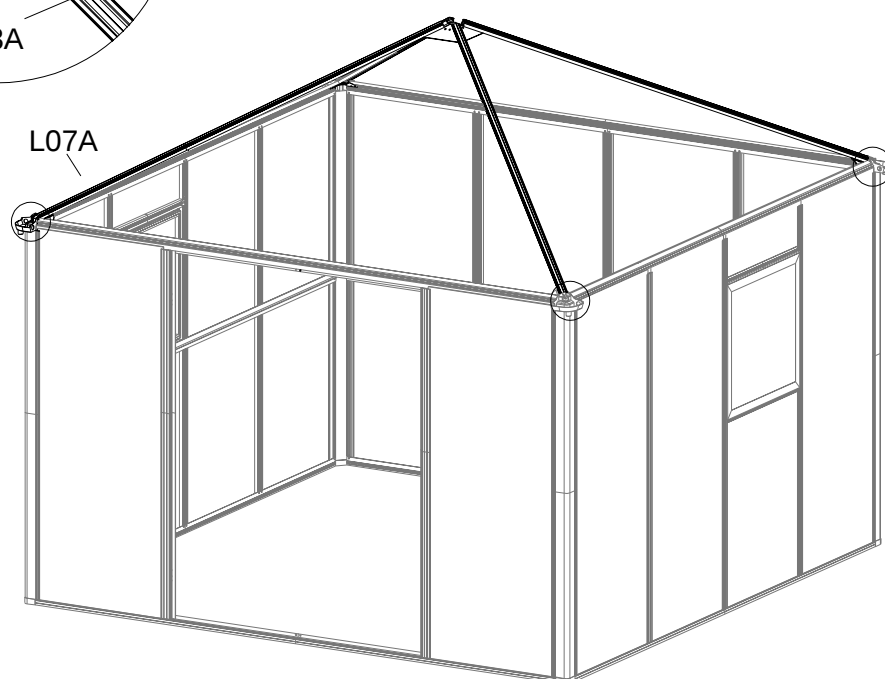

Verbinden Sie die Dachprofile L23A bis L07A mit D52. Mit S26 sichern.
Hinweis: Bei dieser Montage werden zusätzliche Hände zum Halten der Profile benötigt.


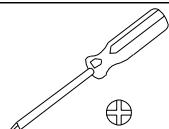


PART	NO	QTY
	L03D	4
	D55	1
	M06 M8	2
	S26 M5X12	16

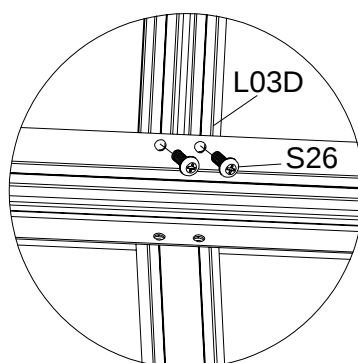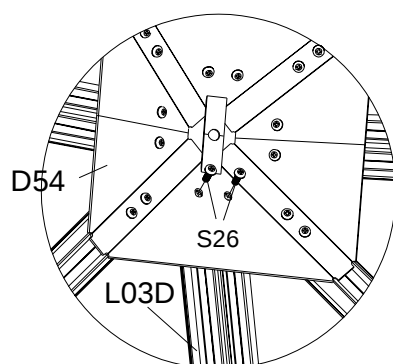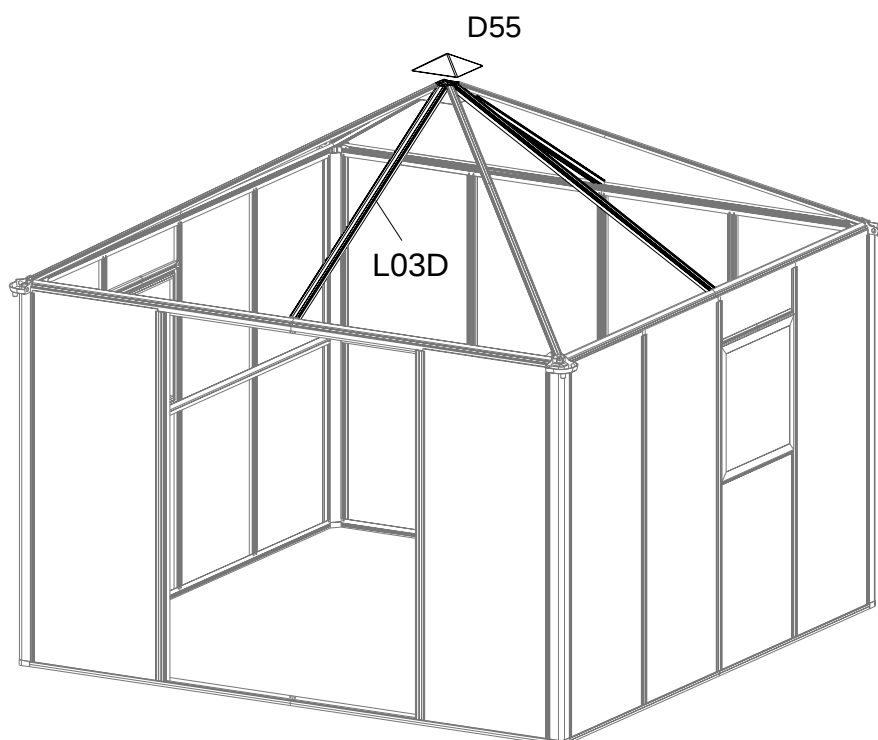





Befestigen Sie L03D (4 Stück) wie gezeigt an D54 und sichern Sie es mit S26.

Schrauben Sie M06 in den Bolzen auf D55 und führen Sie dann den Bolzen D55 durch D54. Passen Sie die Position des oberen M06 so an, dass genügend Platz für ein weiteres M06 darunter ist, um es zu sichern.

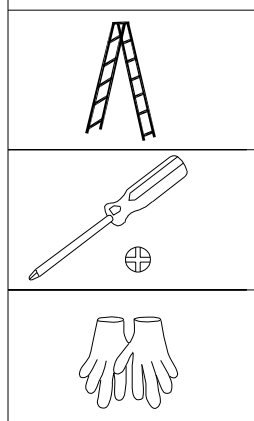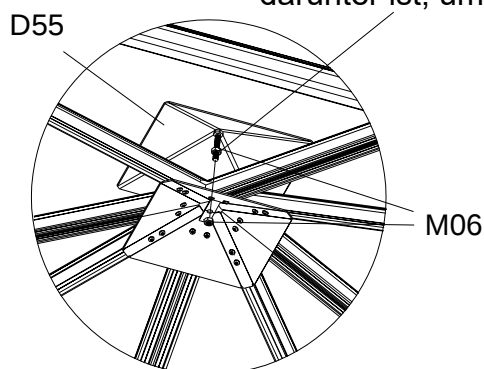


PART	NO	QTY
	L03B	4
	L03C	4
	L09A	4
	D53	4
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	S26 M5X12	40

PART	NO	QTY
	J107	43.5M

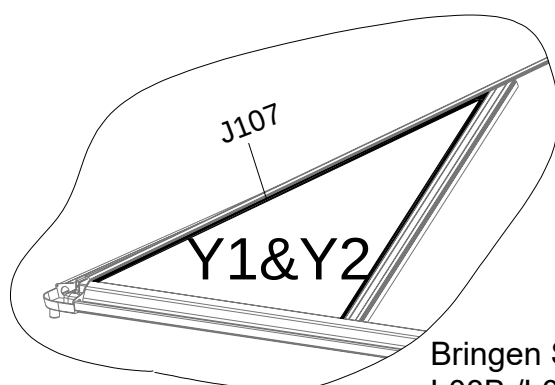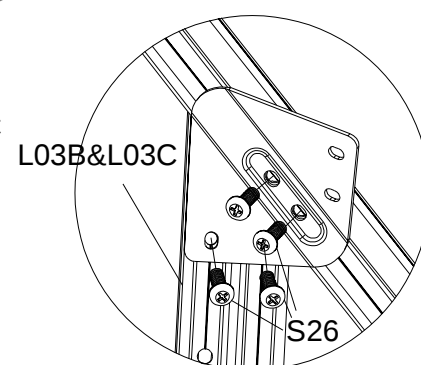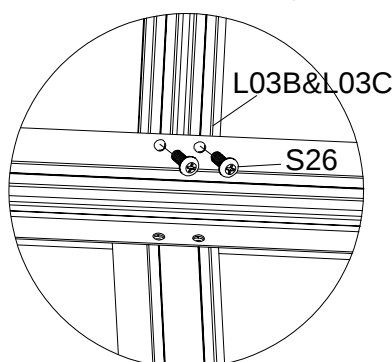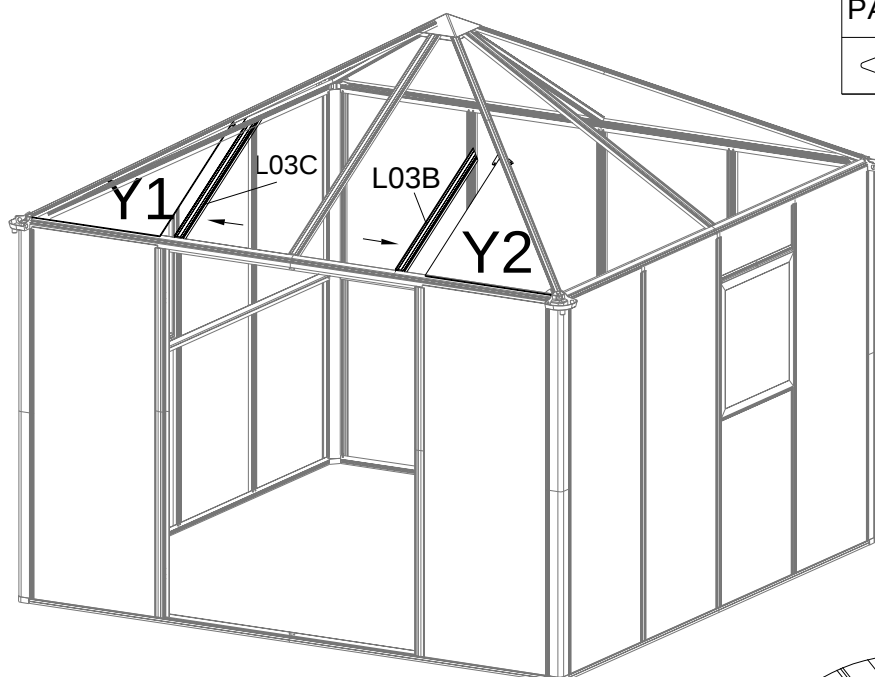




Montieren Sie L03B & L03C an L07A & L23A wie gezeigt.

Bringen Sie Y1/Y2 an der richtigen Stelle an, bevor Sie L03B /L03C anbringen.

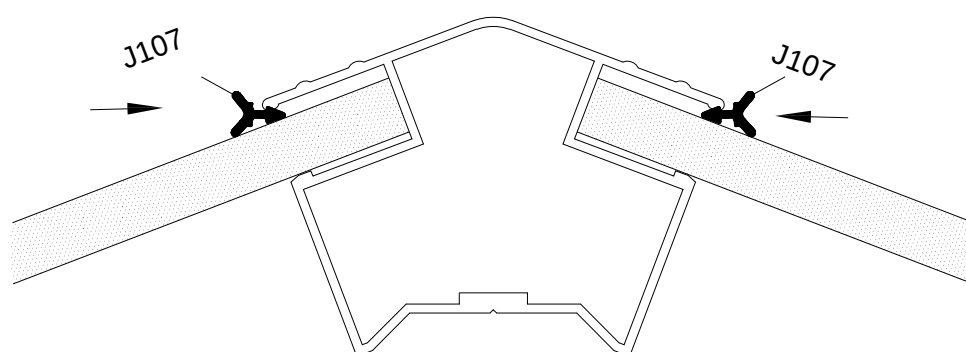


Sie müssen alle Glasplatten mit dem mitgelieferten Gummi (J107) abdichten. Bitte versiegeln Sie es mit Silikondichtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten).

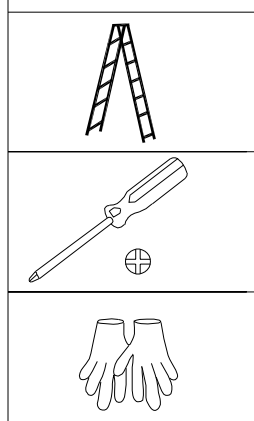

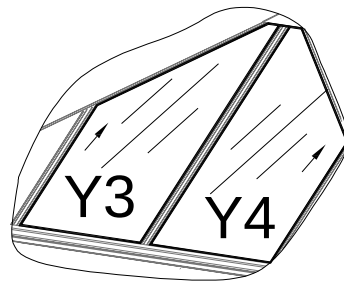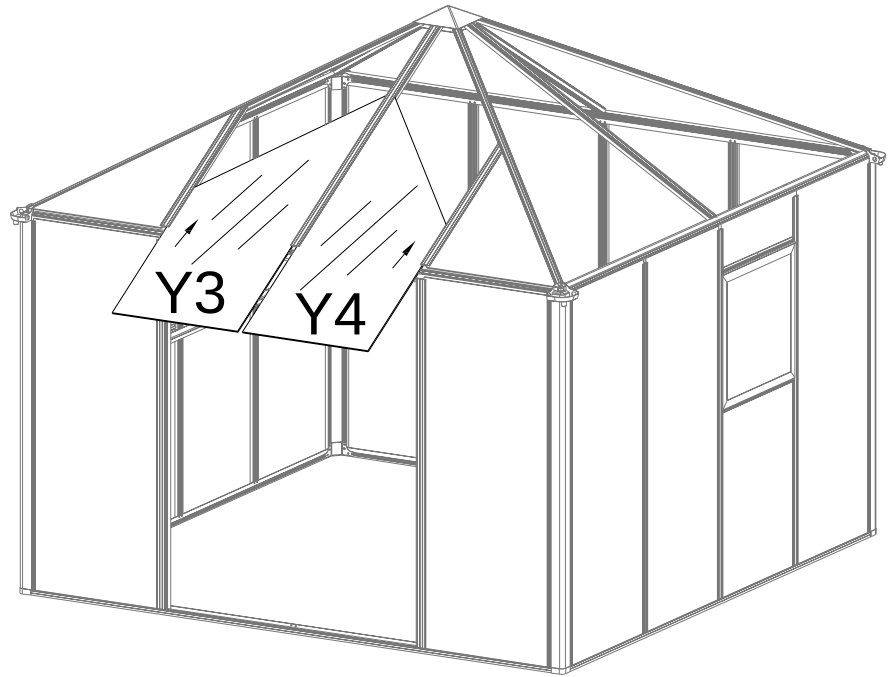


Paneel Y3 und Y4 einbauen

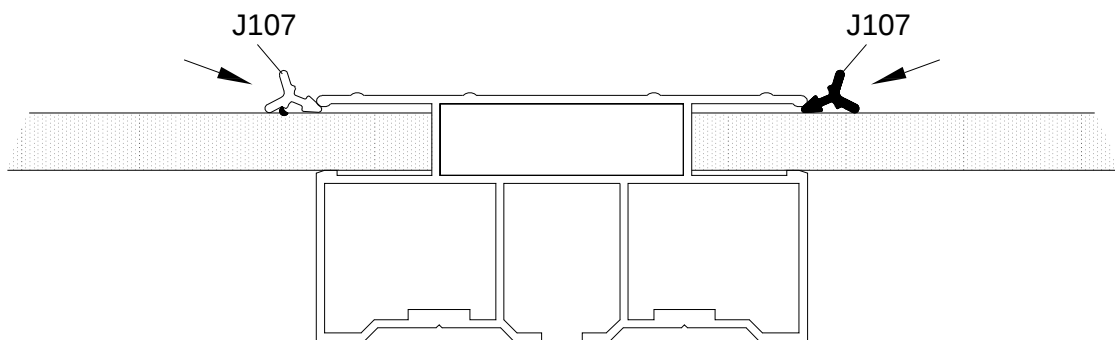



Sie müssen alle Glasplatten mit dem mitgelieferten Gummi (J107) abdichten. Bitte versiegeln Sie es mit Silikondichtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten).

PART	NO	QTY
	J107	43.5M


Dachrinne montage

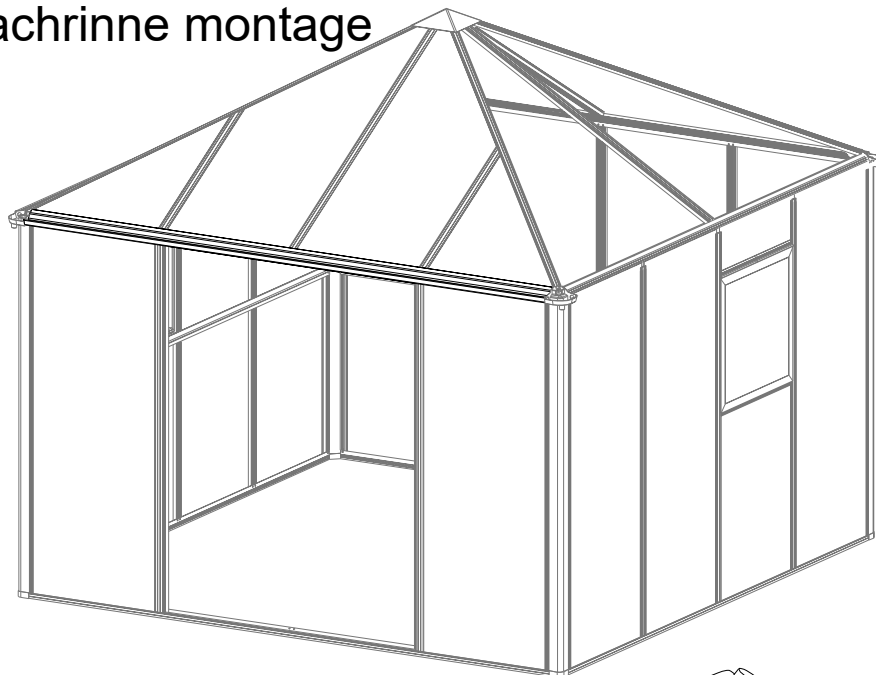


Wenn die Platten vollständig montiert sind, befestigen Sie die Rinne L09A am Profil L07A. Klopfen Sie ihn mit einem Gummihammer vorsichtig ein.

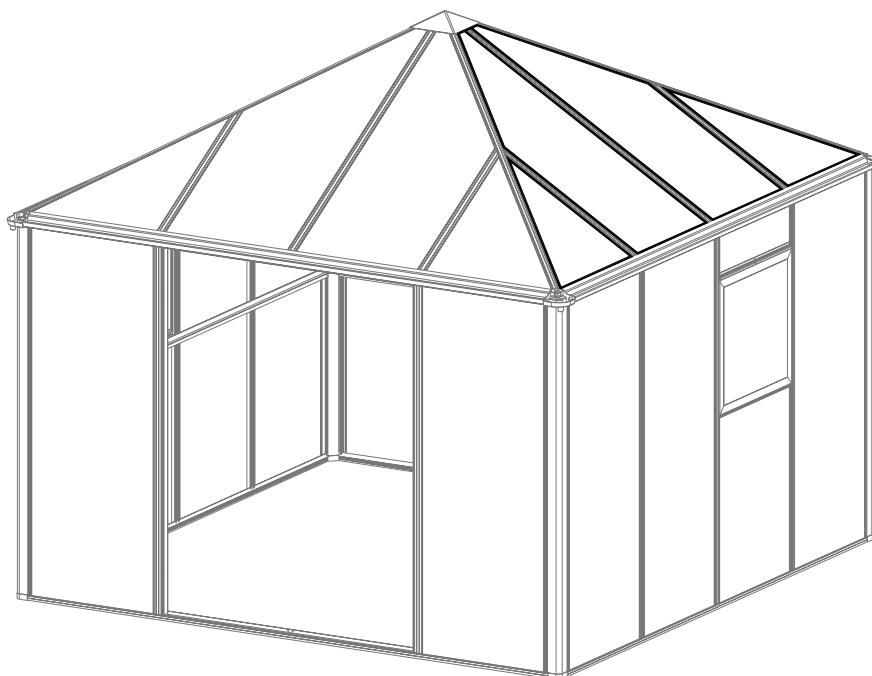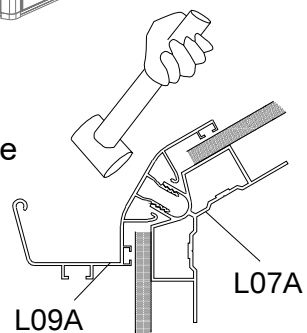

Machen Sie das Gleiche für die andere Seite





PART	NO	QTY
	L05C	4
	L05E	4
	L05F	1
	Z08 M4.2X16	56
	S26 M5X12	16

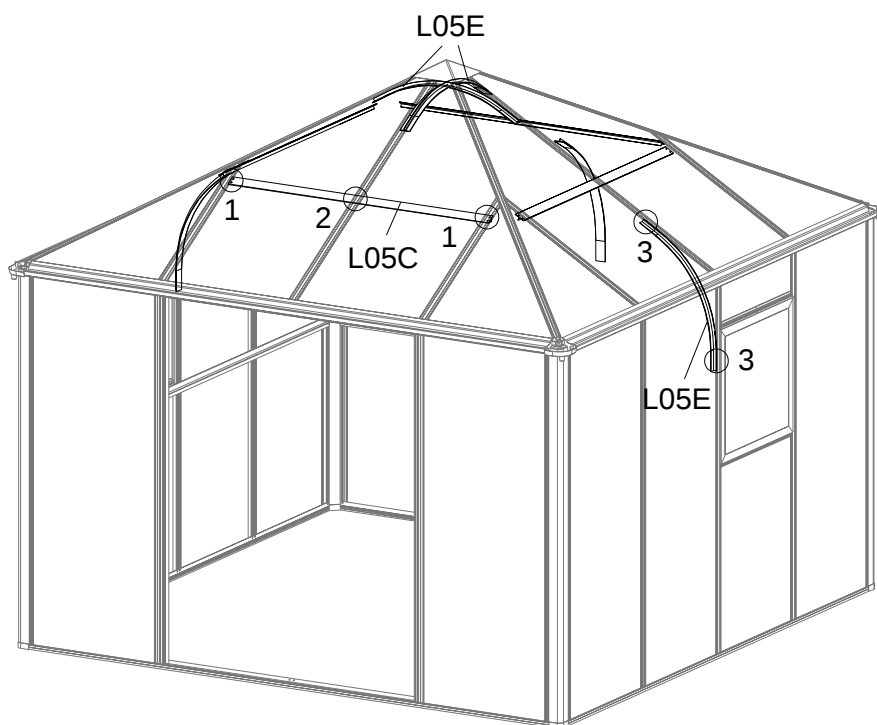


L03B&L03C

1

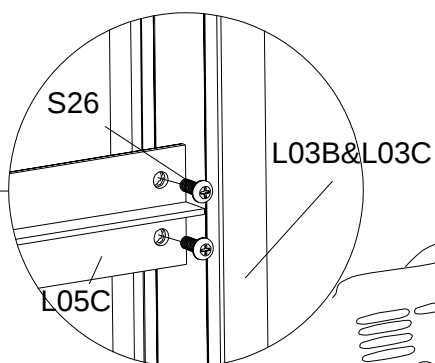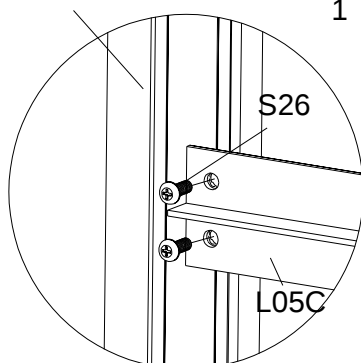


L03D


2

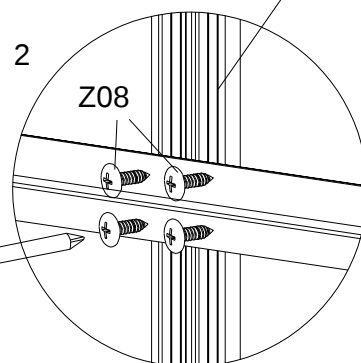


Montieren Sie L05C auf L03B und L03C mit S26 und befestigen Sie L03D mit Z08.

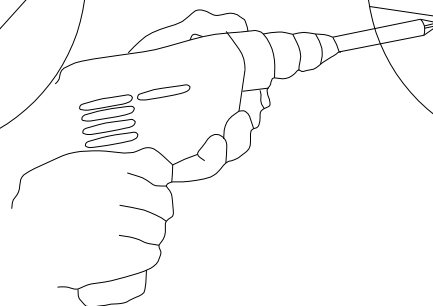

3

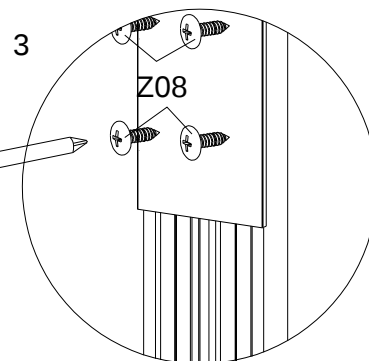


Befestigen Sie den Dachrandhalter L05E mit Z08 wie gezeigt.

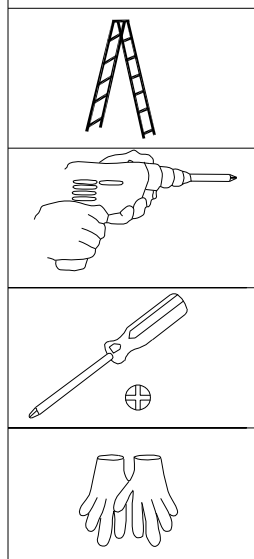


PART	NO	QTY
	L24	1
	A51	4
	Z08 M4.2X16	3
	Z17 M4.8X16	8
	S27 M5X12	24

Tür montage

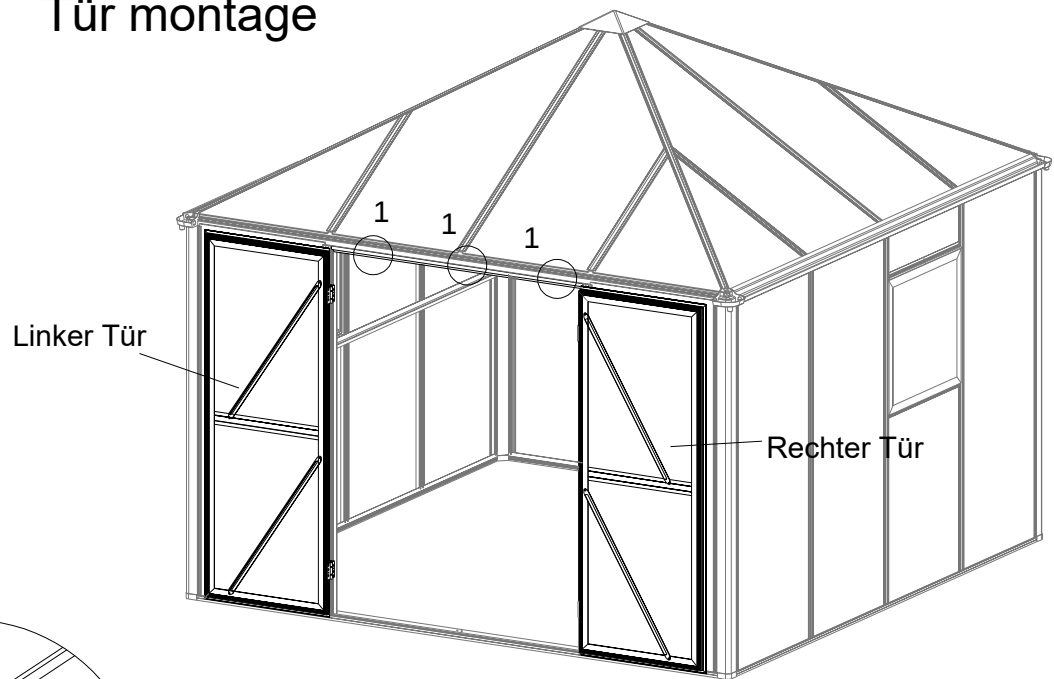


1

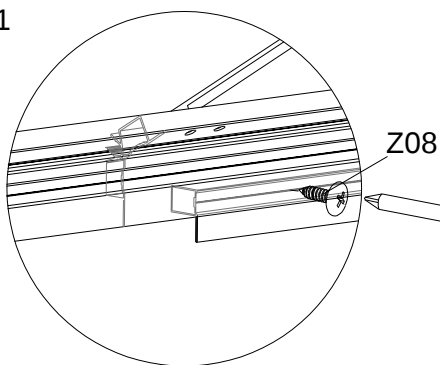


L24 auf L07A installieren, mit Z08.

Linker Tür

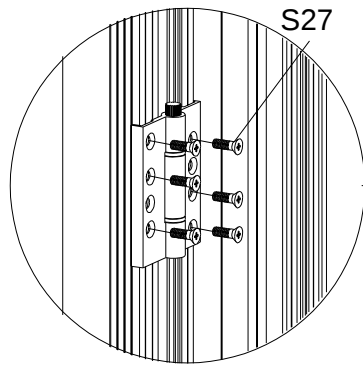


Z17

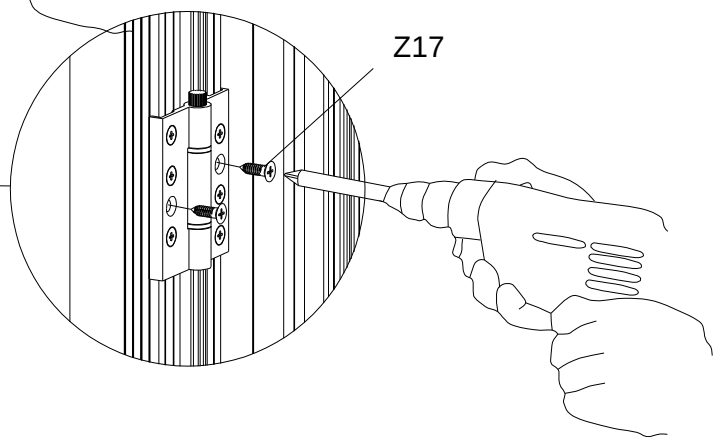


S27

Rechter Tür




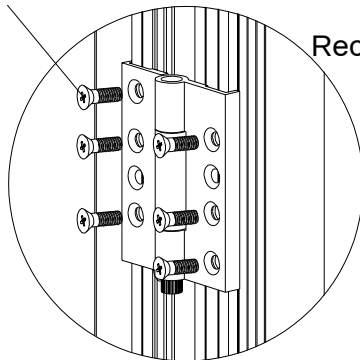


Z17

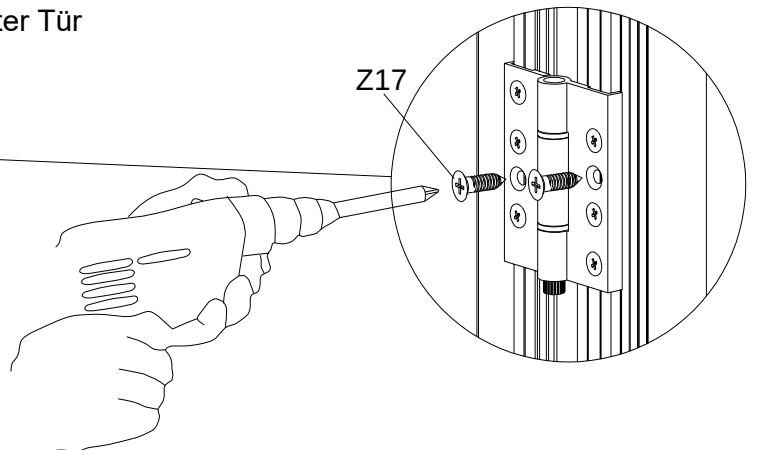



A51(4 Stück) einbauen. Eine Seite auf dem Türprofil und die andere Seite auf L04A/ L04B mit S27. Sicher mit Z17.

PART	NO	QTY
	L25	4
	J93	4
	J92	4
	Z08 M4.2X16	4

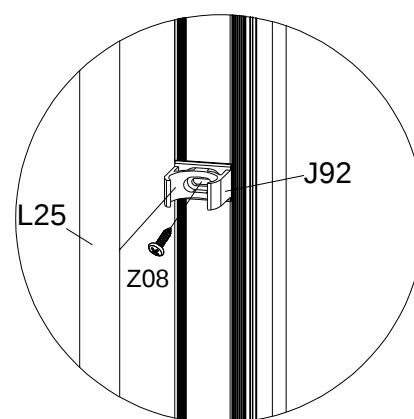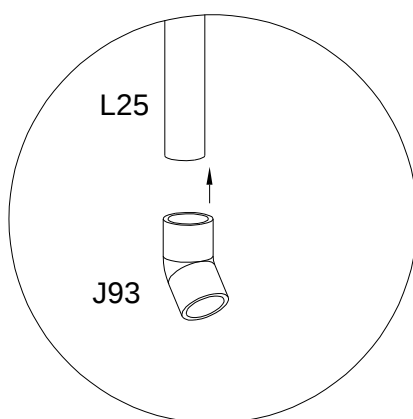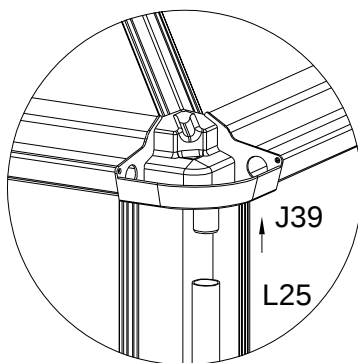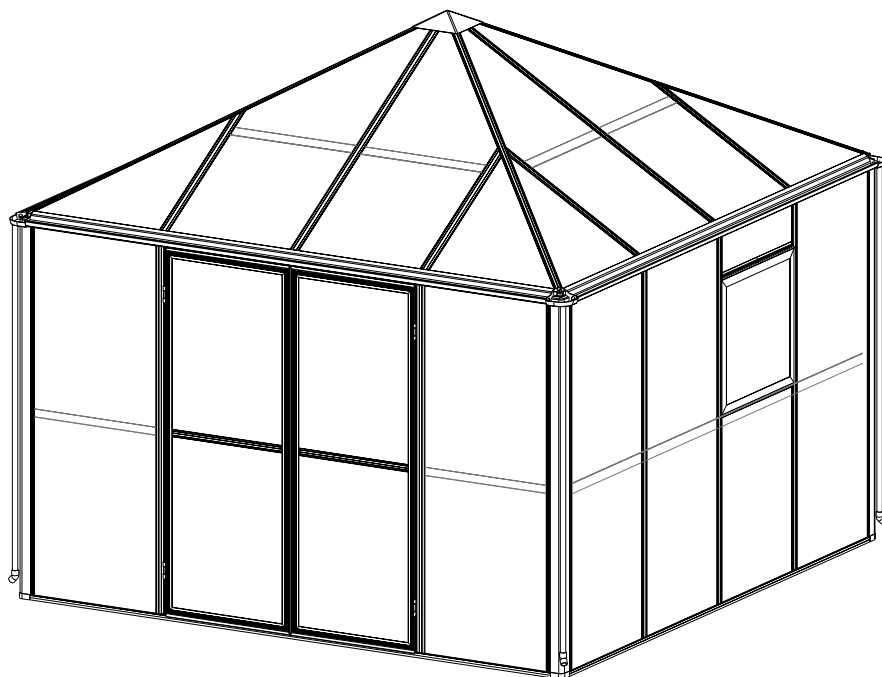

Verwenden Sie bei Bedarf Kleber, wenn Sie die losen Teile des Fallrohrs befestigen, um ein Auslaufen zu verhindern (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bohren Sie ein Loch in L01A, ca. 3 mm Durchmesser und 700 mm von der Unterseite. Befestigen Sie die J92-Fallrohrhalterung mit Z08 und klemmen Sie dann das L25-Fallrohr in die J92-Halterung.

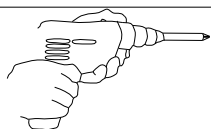



Für das in diesem Handbuch beschriebene Produkt gilt eine einjährige Garantie, die sich ausschließlich auf den Fall bezieht, dass das Produkt ausfällt. Diese einjährige Garantie beginnt an dem Tag, an dem der Verbraucher das Produkt in Empfang nimmt, und muss durch eine Rechnung oder einen Lieferschein nachgewiesen werden können. Wenn Sie beim Zusammenbau zu viel Kraft aufwenden und die Teile dadurch gequetscht werden, kann dies zu Schäden führen. Sie können nur dann einen Garantieanspruch geltend machen, wenn das Gewächshaus genau wie in der Montageanleitung beschrieben zusammengebaut und gewartet wurde und wenn es auch korrekt verwendet wurde. Ihr gesetzlicher Gewährleistungsanspruch bleibt in diesem Jahr unberührt. Außerdem gewähren wir eine 10-jährige Garantie auf die Aluminiumprofile und eine 5-jährige Garantie auf die Paneele. Dies gilt für den Fall, dass der Schaden auf Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen ist.

Jimmy at Work ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Naturgewalten wie Wind, Hagel, Schnee oder Sturm verursacht werden. Natürlicher Verschleiß oder Transportschäden sind von der Garantie ausgeschlossen, ebenso wie Schäden, die durch die Verwendung von nicht originalen Materialien, mechanische Beschädigungen, den Einfluss von Chemikalien oder anderen Dingen, die das Produkt verletzen, Naturkatastrophen und, wie bereits erwähnt, eine von der Konstruktionsbeschreibung abweichende Montage entstehen. Weitergehende Ansprüche und Folgeschäden sind durch diese Garantie ebenfalls nicht abgedeckt. Durch eine Reparatur wird die Garantie nicht verlängert. Ansprüche auf Ersatz von Folgeschäden werden nicht berücksichtigt. Jimmy at Work behält sich das Recht vor, zu entscheiden, wie mit Garantieansprüchen umgegangen wird. Gewährleistungsansprüche müssen schriftlich eingereicht werden.

Sicherheitsglas

Da Sicherheitsglas beim Zerschlagen in stumpfe Teile zerfällt, ist es für Kinder äußerst sicher. Das Glas, das mit Ihrem Gewächshaus geliefert wird, ist an den Rändern sauber geschliffen. Wir raten Ihnen jedoch, beim Auspacken und Aufstellen des Glases immer Handschuhe zu tragen, damit Sie sich nicht verletzen. Das Glas ist sehr sicher in einer Schachtel verpackt..



Herzlichen Glückwunsch

Sie haben das Ende der Montageanleitung erreicht. Das bedeutet, dass Sie die Montage Ihres Gardenmeister-Gewächshauses abgeschlossen haben.

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben und hoffen, dass Sie viel Freude daran haben werden.

Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich an unseren Kundendienst zu wenden.

*Enjoy a sense
of green!*